


S200

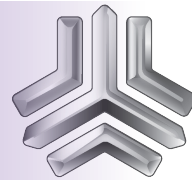


www.nasicoelec.ir

ساینا (S)

● راهنمای مدارهای الکتریکی

TBAWD1H/13/2

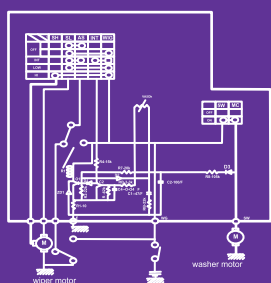

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی

ساینا (S)

www.masticelec.ir

www.nasicoelec.ir

فهرست

۵	پیشگفتار
۱۶	ABS قفل ضد قفل
۲۴	ACC&IGN برقی اصلی سویچ
۳۱	AIR CONDITION تهویه مطبوع
۳۹	AIR BAG کیسه هوا
۴۵	AUTO LIGHT چراغ جلو اتوماتیک
۵۱	DAY LIGHT چراغ روز
۵۶	DOOR LOCK قفل مرکزی بسته
۶۴	DOOR UNLOCK قفل مرکزی باز
۷۲	ECU & INJECTION واحد کنترل الکترونیکی
۸۴	FAN HIGH فن دور تند
۹۱	FAN LOW فن دور کند
۹۸	FLASHER فلاشر
۱۰۵	FRONT FOG مه شکن جلو
۱۱۱	POWER WIN FRONT شیشه بالابر جلو
۱۱۷	WIPER برف پاکن و شیشه شوی جلو
۱۲۳	HEAD LIGHT HIGH چراغ روشنایی جلو نور بالا
۱۲۸	HEAD LIGHT LOW چراغ روشنایی جلو نور پایین
۱۳۳	HORN بوق
۱۳۸	KID LOCK قفل کودک (شیشه بالا بر عقب)
۱۴۵	LEFT TURN LIGHT راهنما چپ
۱۵۳	LEFT TURN LIGHT تنظیم زاویه نور چراغ جلو
۱۵۹	MIRROR آینه ها
۱۶۵	PARK SENSOR سنسور پارک
۱۷۳	POSITION LIGHT چراغ های کوچک موقعیت
۱۸۱	REAR FOG مه شکن عقب
۱۸۷	POWER WIN REAR شیشه بالابر عقب
۱۹۴	REVERSE LAMP چراغ دنده عقب
۲۰۲	RIGHT TURN LIGHT راهنما راست
۲۱۰	ALT& START دینام و استارت
۲۲۲	TRUNK LIGHT روشنایی صندوق عقب
۲۲۸	TRUNK OPENER عملگر قفل صندوق عقب

www.nasicoelec.ir

پیشگفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی ساینا (S) تهیه و تدوین شده است. امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد. در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا

www.nasicoelec.ir


www.nasicoelec.ir

معرفی مدارهای الکتریکی


www.nasicoelec.ir

کد رنگ سیم ها (علائم سیم کشی)

کد	رنگ	کد	رنگ
G	سبز	W	سفید
L	آبی	Y	زرد
LB	قهوه ای روشن	PI	صورتی
BR	قهوه ای	VI	بنفش
GY	خاکستری	R	قرمز
B	مشکی	O	نارنجی

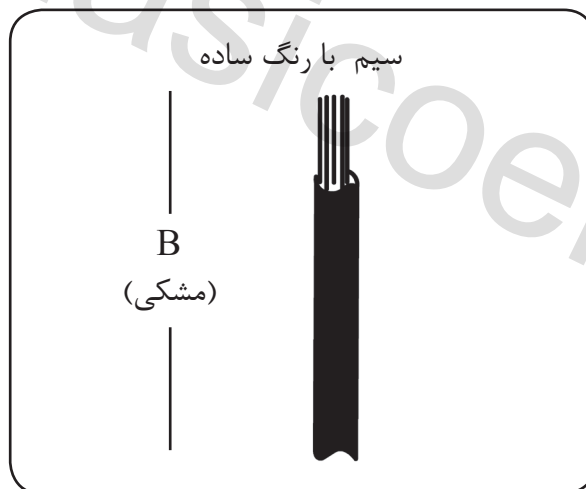


طریقه خواندن شماتیک دیاگرام ها

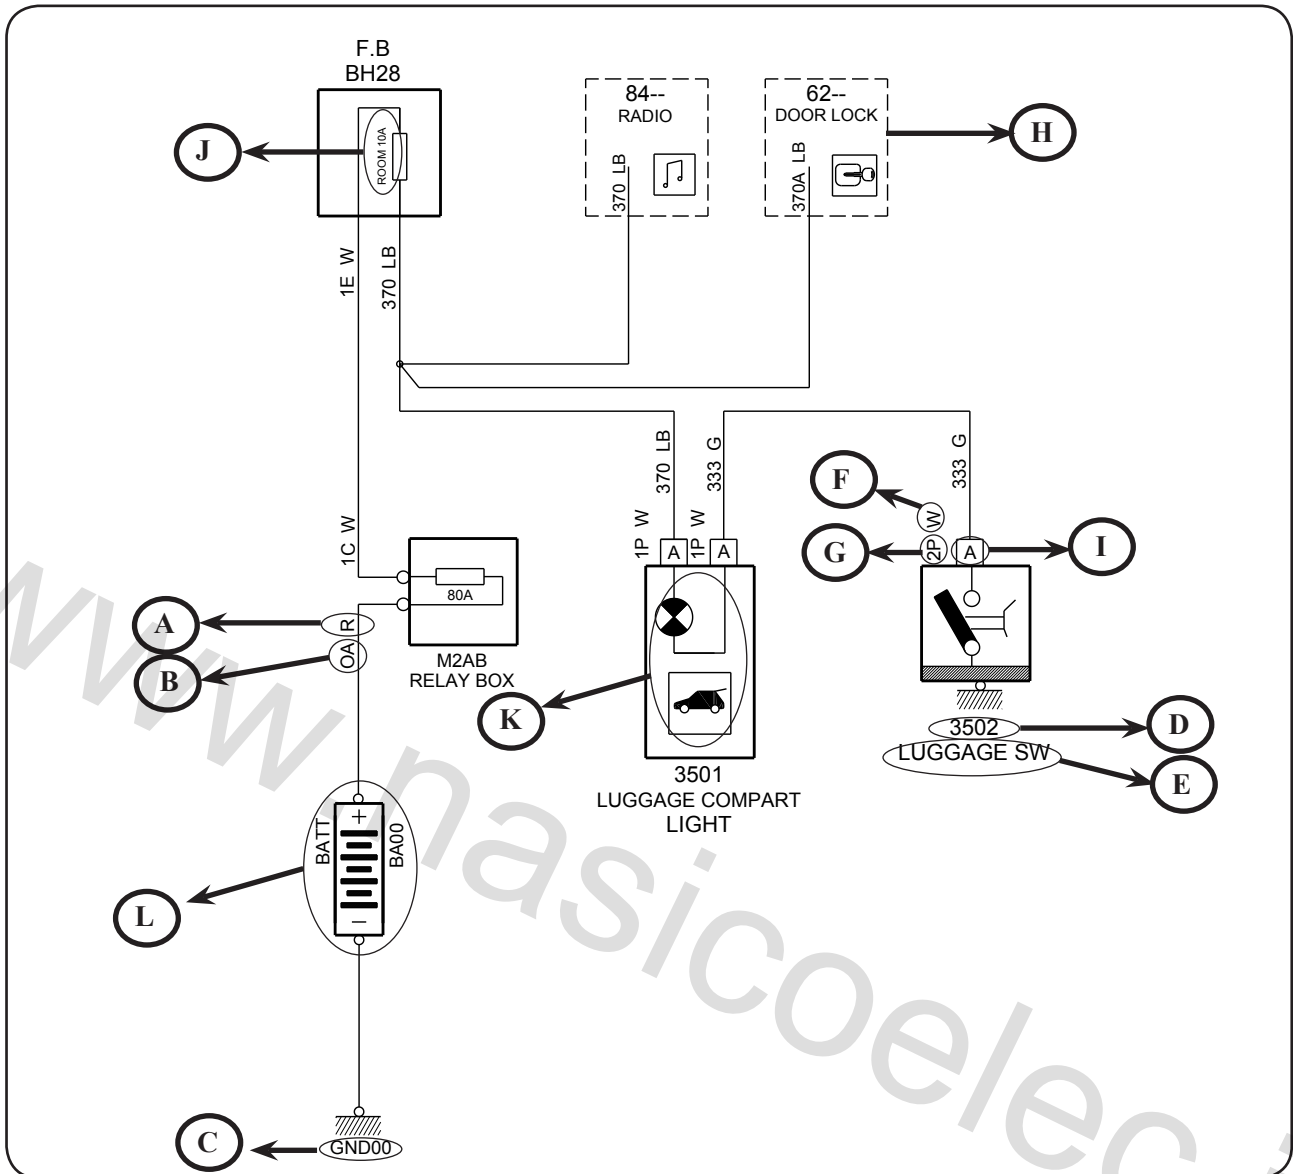

G : نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
 H : نمایانگر اطلاعات ارسالی به مدارات دیگر
 I : نمایانگر شماره پایه کانکتور
 J : نمایانگر نام فیوز و آمپر فیوز
 K : نمایانگر نماد قطعه
 L : نمایانگر باتری

A : نمایانگر رنگ سیم
 B : نمایانگر شماره سیم
 C : نمایانگر اتصال بدنه
 D : نمایانگر کد قطعه
 E : نمایانگر نام قطعه
 F : نمایانگر رنگ کانکتور

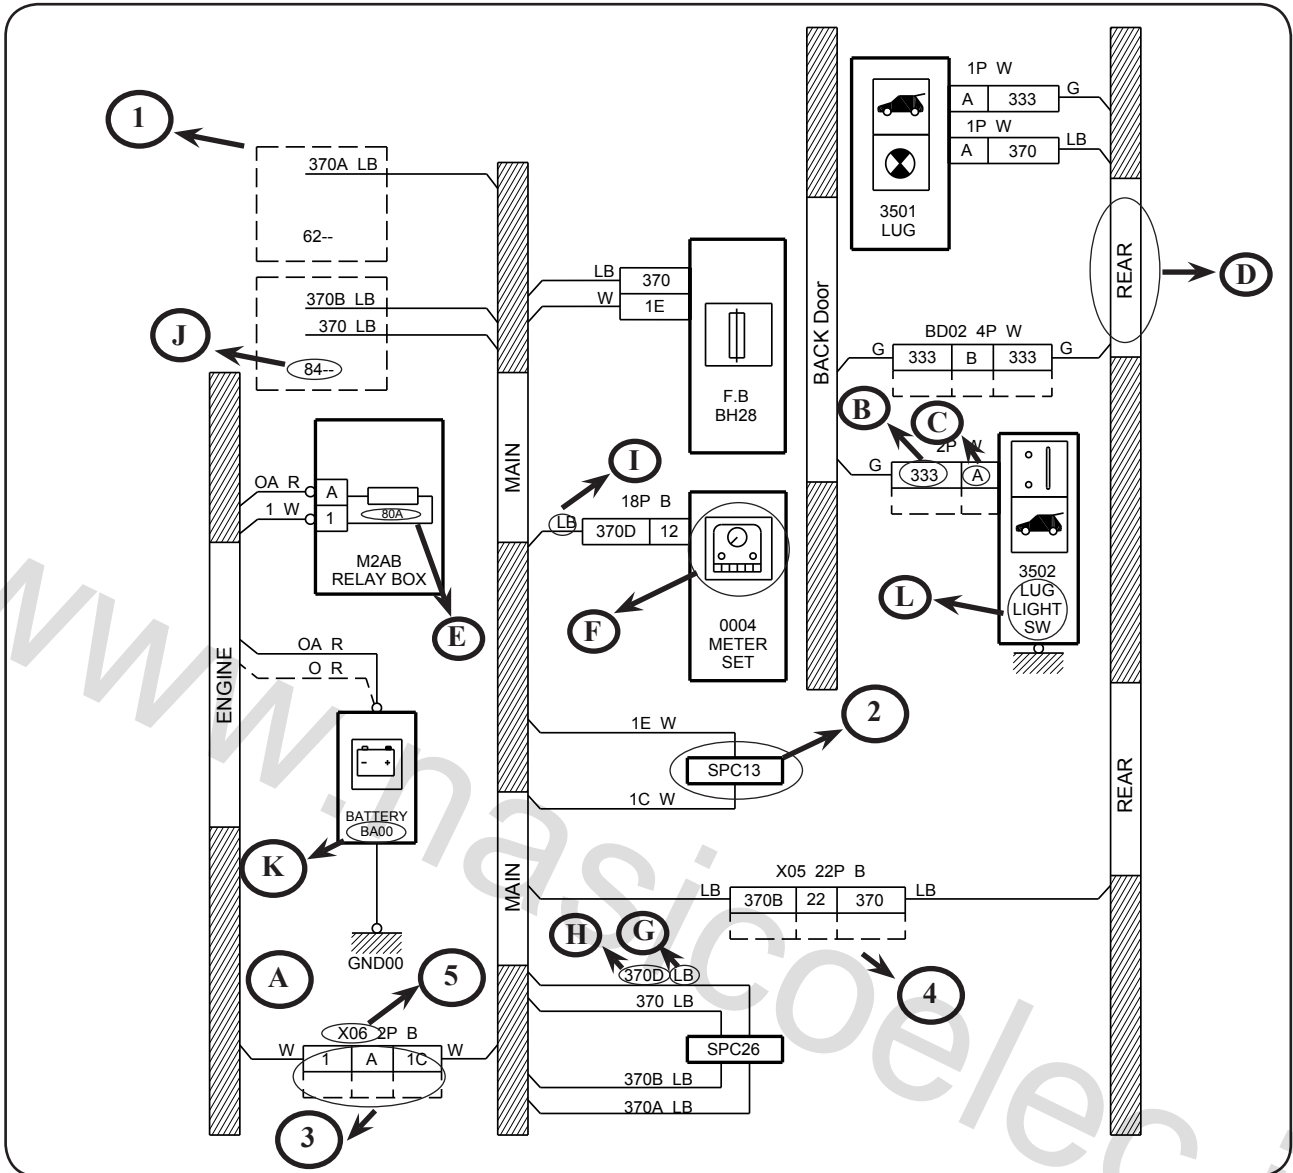

- 1 : نمایانگر ارتباط مشترک مدارى، مرتبط با مدار مربوطه .
- 2 : نمایانگر انشعابات داخل دسته سیم.
- 3 : نمایانگر کانکتورهای رابط بین دسته سیم ها.
- 4 : نمایانگر سایر پایه های کانکتورها که در مدار مورد نظر کاربردی ندارد و در مدارات دیگر نشان داده شده است.
- 5 : نمایانگر کد کانکتورهای رابط.

- A : نمایانگر اتصال بدنه.
- B : نمایانگر شماره سیم.
- C : نمایانگر پایه کانکتور.
- D : نمایانگر مشخصات دسته سیم ها.
- E : نمایانگر شماره فیوز.
- F : نمایانگر نماد قطعه.
- G : نمایانگر رنگ سیم.
- H : نمایانگر شماره سیم.
- I : نمایانگر رنگ سیم.
- J : نمایانگر کد مدارى.
- K : نمایانگر کد قطعه.
- L : نمایانگر نام قطعه.

شماره فنی دسته سیم های مورد استفاده در خودروی ساینا اس

DH210-24055-WIRING ASSY-FR DOOR,RH.....-980210

DH210-24065-01-WIRING ASSY-FR DOOR-LH.....-981003

DH210-24065-01-WIRING ASSY-FR DOOR-LH.....-981003

DN218-24045C-WIRING+ASSY+REAR-STD-990513

DN218-24070A-03-WIRING_ASSY-ROOM_WITH_ANTENNA_CABLE-991113

DN218-24180D-04-WIRING+ASSY+FRONT-CROUSE-991113

DN218-24435-03-WIRING_ASSY_BATTERY-GND-991104

DN218-24450D-03-WIRING_ASSY_BATTERY-ALT,CROUSE-991104

TN032-24020-WIRING-ASSY-RR DOOR-OPTION.....900704


TN218-24060-02-WIRING+ASSY+ENG-MT-990409

DN218-24145B-03-WIRING+ASSY+INST-CROUSE+-CR-AIRBAG-991113


کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
1020	START	استارت تر
8225	INTAKE	دریچه تنظیم هوای بیرون
6503	SEAT BELT SW	سوئیچ کمربند ایمنی
A001	ANTENNA	آنتن
BA00	BATTERY	باتری
8420-8425-8430-8435	SPEAKER (FRONT&REAR)	بلندگوها
2524	HORN	بوق
BCM	BCM	بی سی ام
M2AB	RELAY BOX	جعبه رله
MFB	MAIN FUSE BOX	جعبه فیوز داخل اتاق
BFB	BATTERY FUSE BOX	جعبه فیوز محفظه موتور
6000	P/W (POWER WIN SW)	کلید های شیشه بالابر
6242-6247-6232-6237	DOOR SW	کلید های لای درب
6045	P/W MOTOR	موتور های شیشه بالابر
5015	WIPER MOTOR FRONT	موتور برف پاک کن جلو
5115	WASHER MOTOR	موتور شیشه شوی جلو
7000-7010-7005-7015	ABS SENSOR	سنسور های ای بی اس
2610	FRONT COMB LIGHT	مجموعه چراغ جلو
2630	REAR COMB LIGHT	مجموعه چراغ عقب
6403	MIRROR MOTOR	آئینه برقی
6270	ROOM LIGHT	چراغ اتاق
2633	LICENCE	چراغ پلاک
3115	LEVELING MOTOR	موتور تنظیم زاویه چراغ جلو
4401	HIGH MOUNT STOP LIGHT	چراغ خطر سوم
DRL	DAY LIGHT	چراغ روز
3501	LUGGAGE COMPART	چراغ صندوق عقب
2639	LEVELING SW	چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو
6202-6207	MASTER SW	قفل درب ها
6	COM SW	دسته راهنما
1010	ALT	دینام
2340-2345	TURN COMB LIGHT	راهنما های جلو
8327	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری
1220	CTS	سنسور دمای آب (مدارخنک کننده رادیاتور)
SWITCH BANK	SWITCH BANK	سوئیچ بانک
4470	STOP LIGHT SW	سوئیچ پدال ترمز
8021	PRESSURE SW	سوئیچ فشار
4	METER SET	صفحه کیلومتر پشت آمپر
6130	POWER WIN MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب
6212	DOOR LOCK SW	قفل درب عقب
3502	LUGGAGE MOTOR SW	قفل صندوق عقب
2200	BACK UP LIGHT SW	فشنگی دنده عقب
6100	REAR P/W SW	کلید شیشه بالابر عقب
8100	REAR DEFOG	کلید گرمکن شیشه عقب
2403	CLOCK SPRING	هرزگرد غربلیک فرمان

کد قطعه	نام لاتین قطعه	نام قطعه
P001	OIL PRESSURE	فشنگی روغن
8022	CONDENSER FAN	فن کندانسور
9100	CIGAR	فندک
6120	KID LOCK	قفل کودک
8020	MAGNETIC CLUTCH	کلاچ کمپرسور کولر
C001	OBD	کانکتور عیب یاب
6400	MIRROR SW	کلید آینه برقی
HVAC	HVAC	کلید تهویه دیجیتال
2400	FOG LAMP SW FRONT	کلید مه شکن جلو
2100	FOG LAMP SW REAR	کلید مه شکن عقب
6569	DEACTIVATION SW	سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ
PAB	PAB	ماژول کیسه هوای سرنشین
DAB	DAB	ماژول کیسه هوای راننده
AMP	AMB	مجموعه پدال گاز برقی
FEP	FEP HOUSING	مجموعه دریچه گاز برقی
7020	ABS UNIT	ماژول ای بی اس
8326	RESISTOR	مقاومت فن
2410-2415	FRONT FOG	مه شکن جلو
2103	REAR FOG	مه شکن عقب
8328	BLOWER MOTOR	موتور بخاری
1511	FAN MOTOR	موتور فن
MULTIMEDIA	MULTIMEDIA	مولتی مدیا
6570	ACU	واحد کنترل کننده کیسه هوا
1211	ECU	واحد کنترل کننده (موتور خودرو)
8224	MOTOR INTAKE	موتور دریچه هوای ورودی


BATTERY FUSE&RELAY BOX
BFB

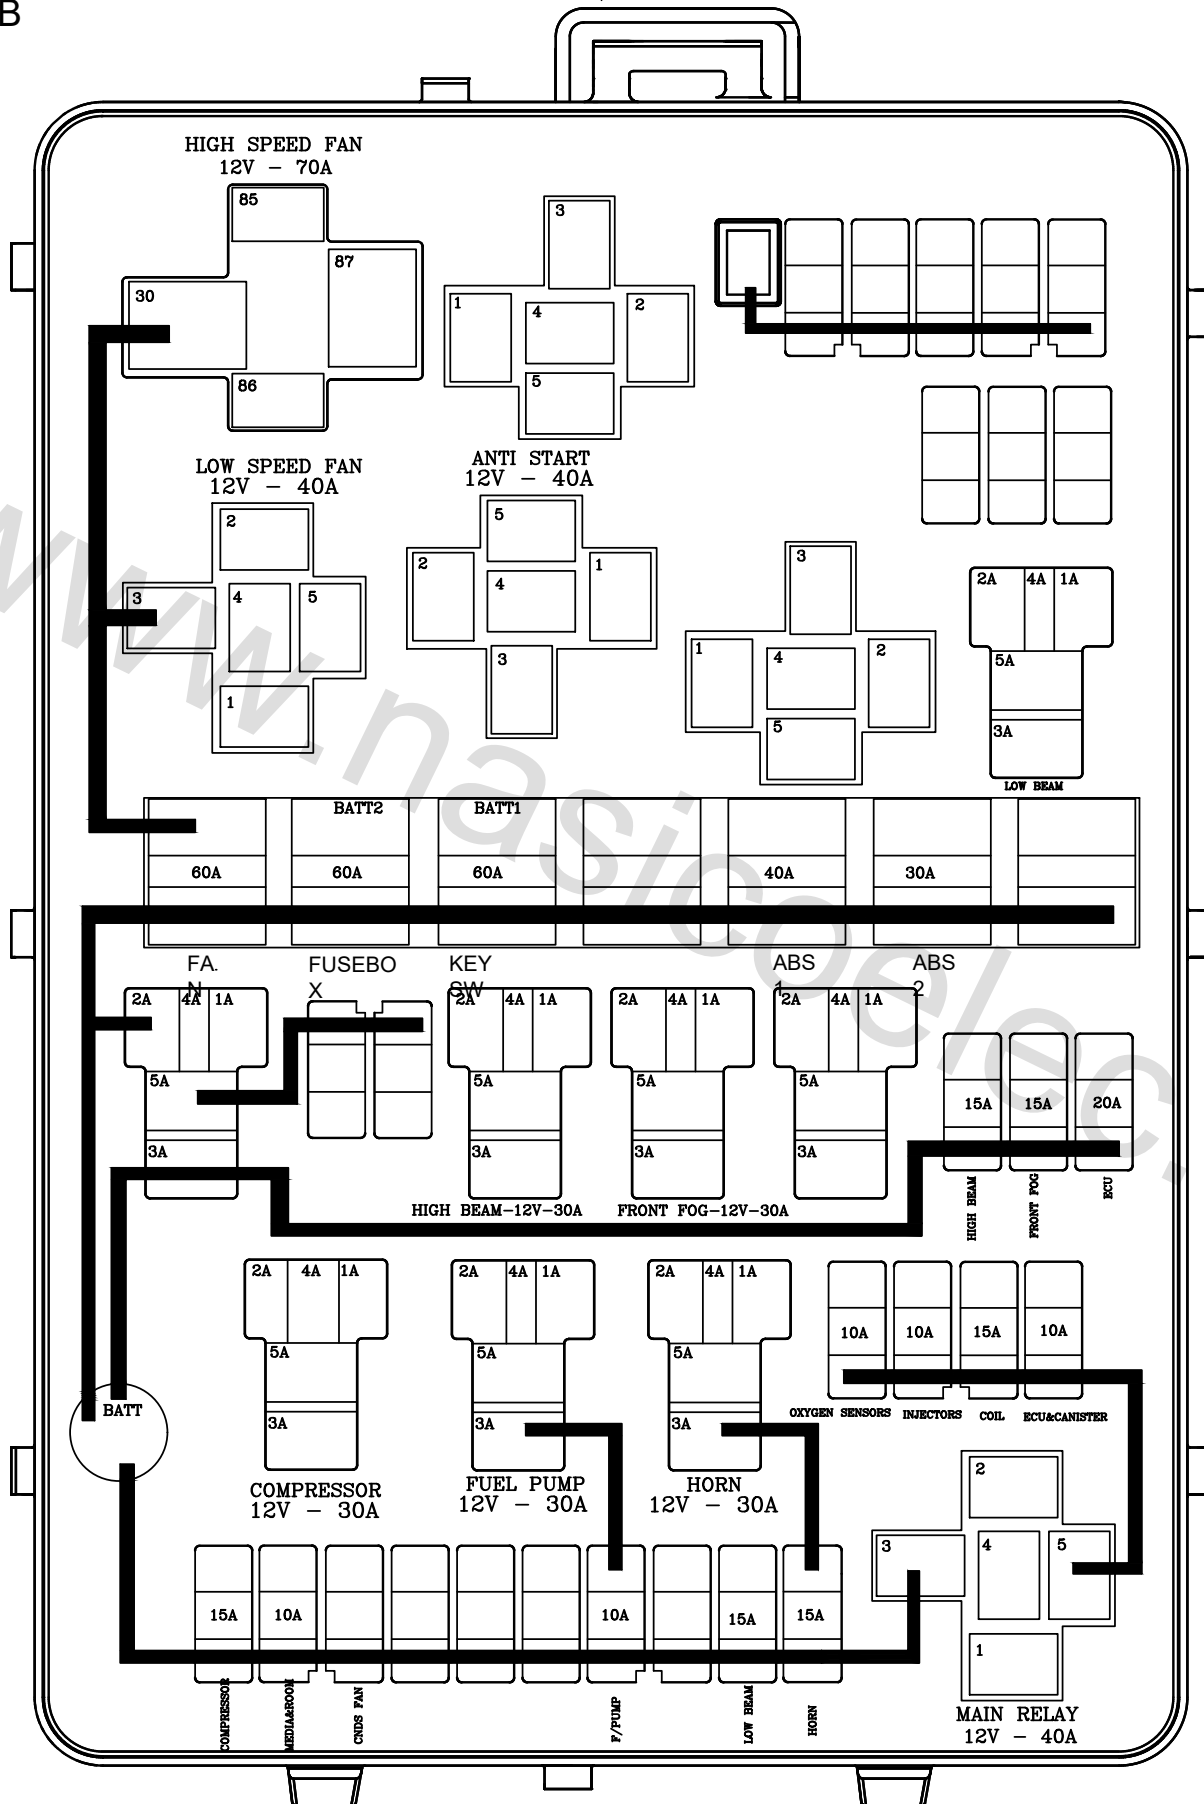


FRONT FUSE&RELAY BOX
FFB

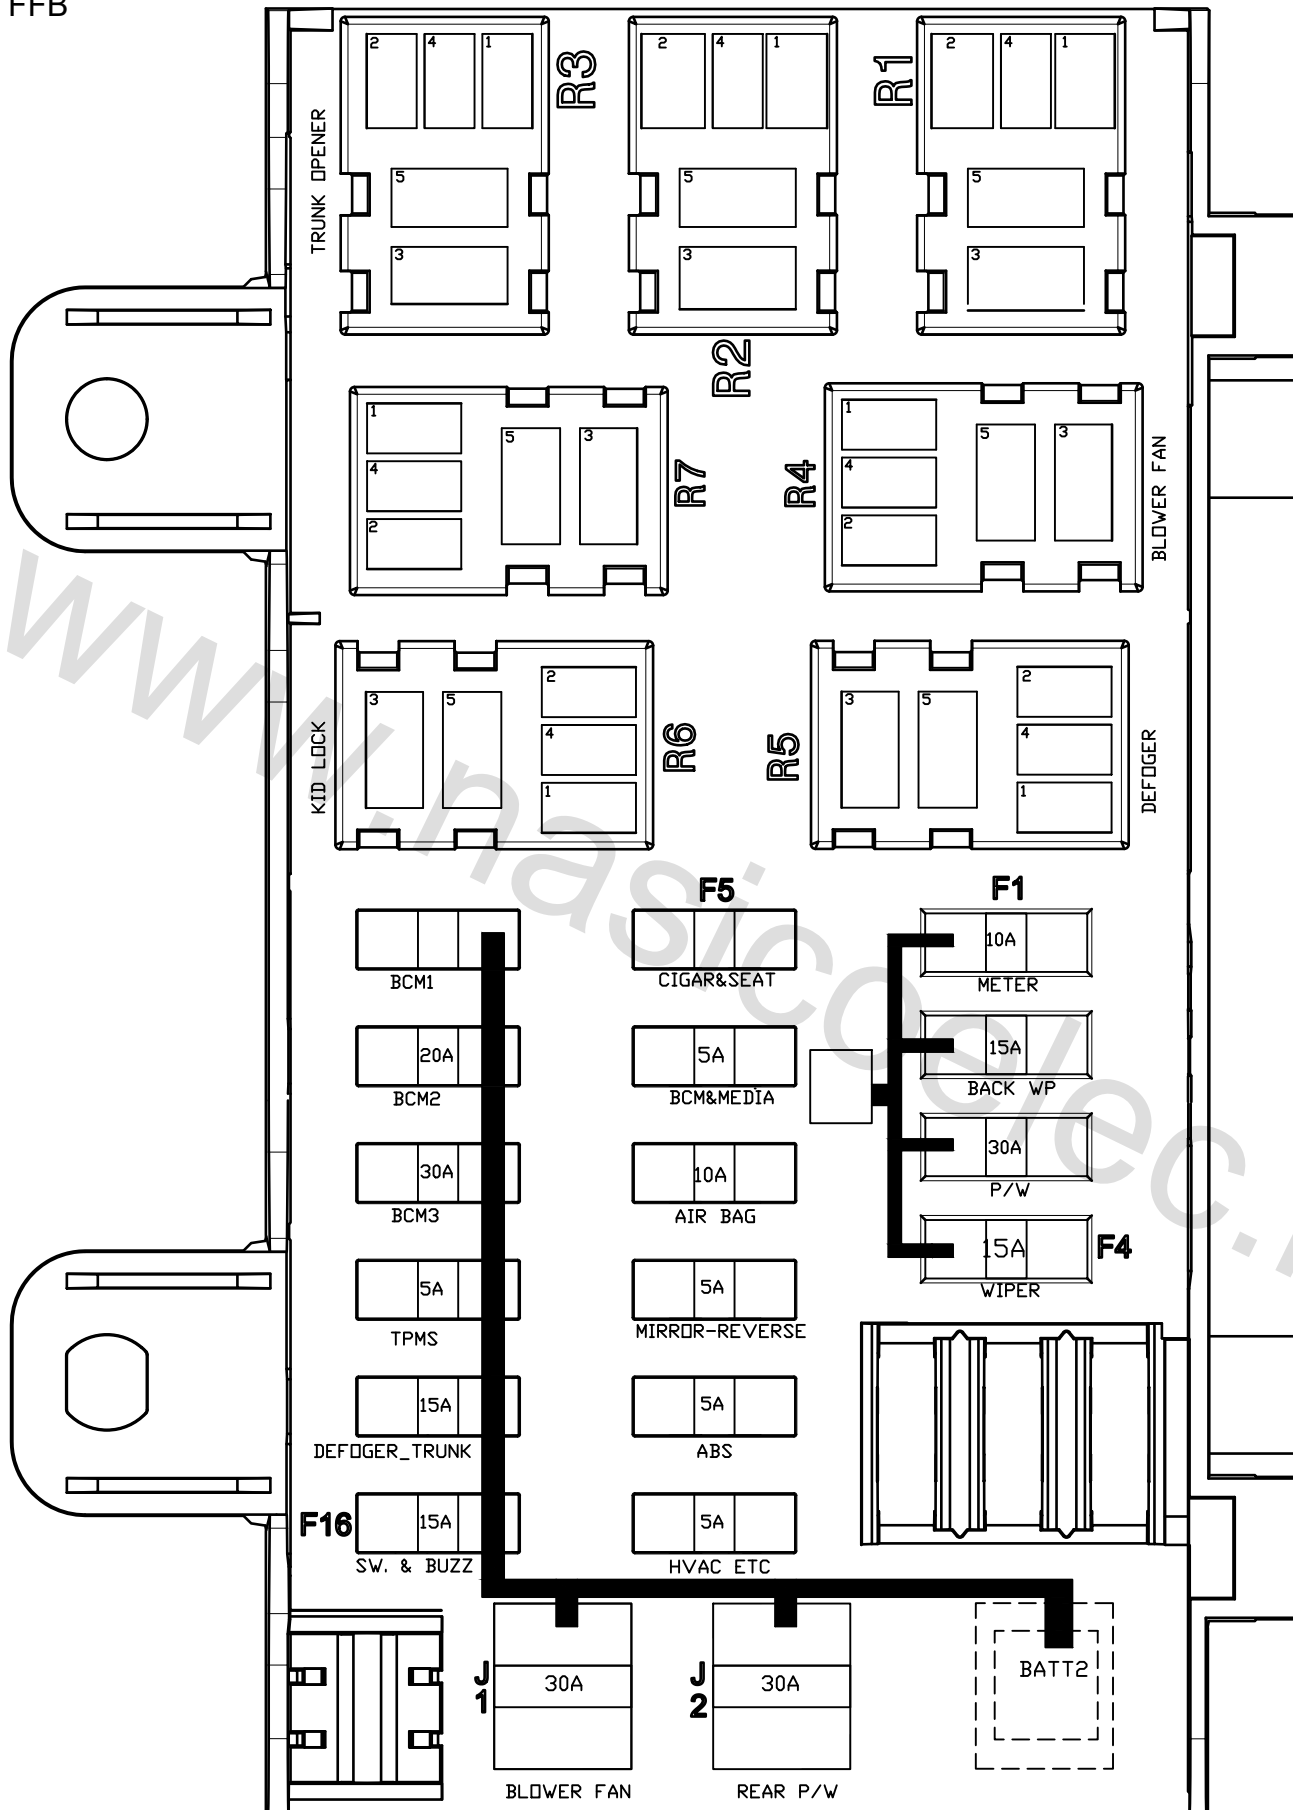


SAINA `S ABS

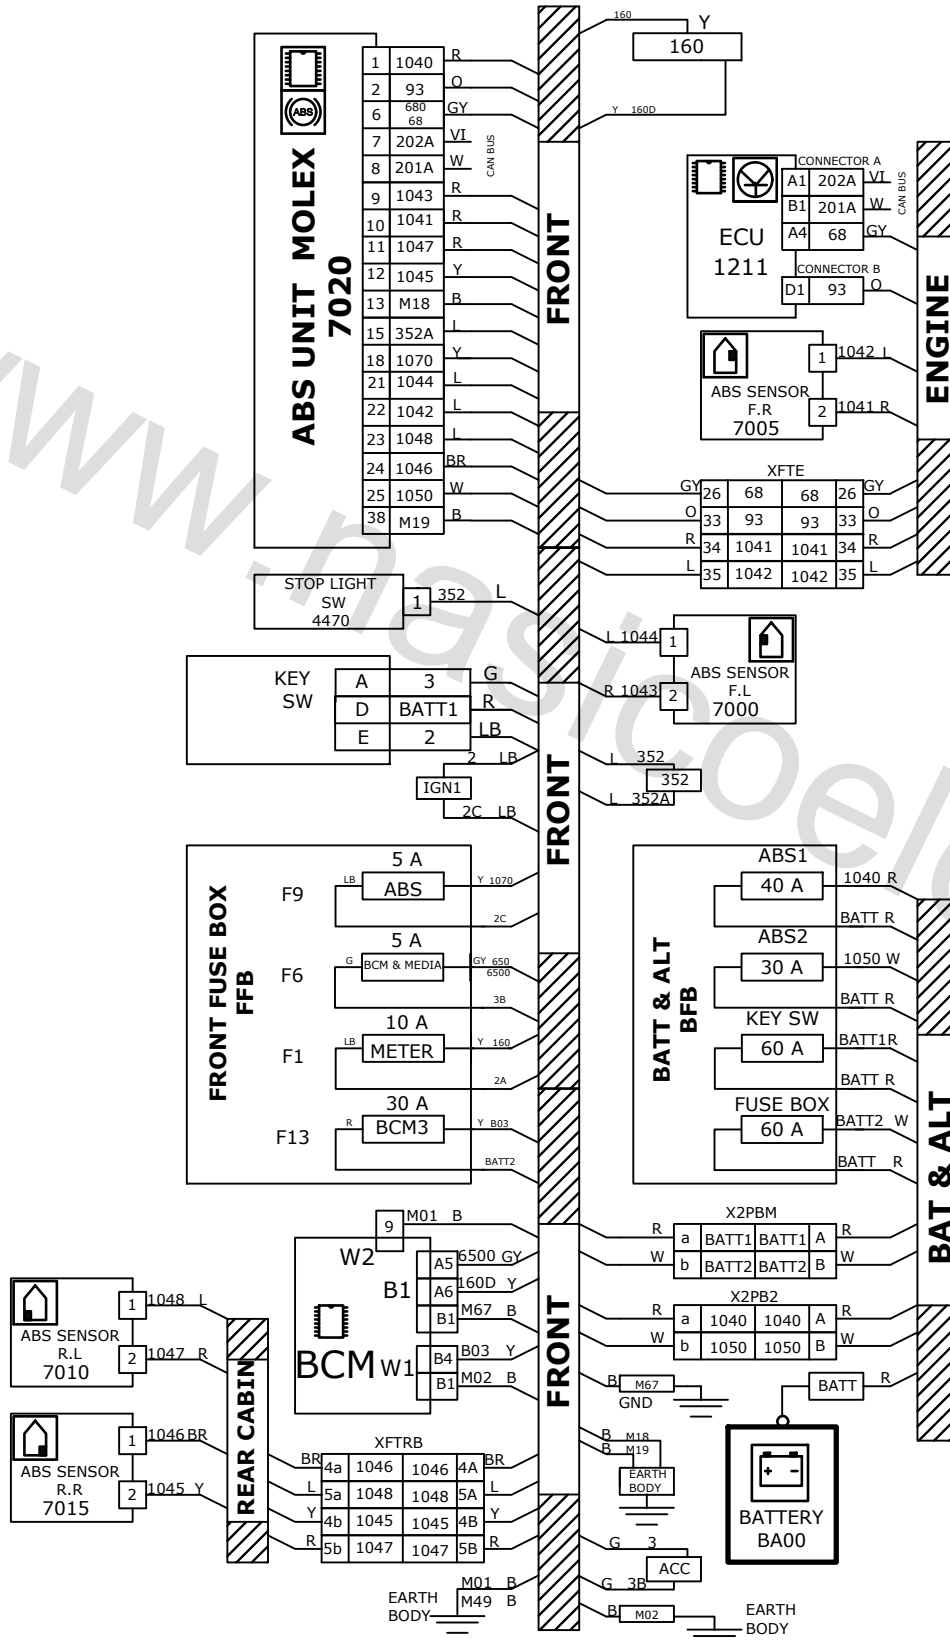


SAINA'S ABS

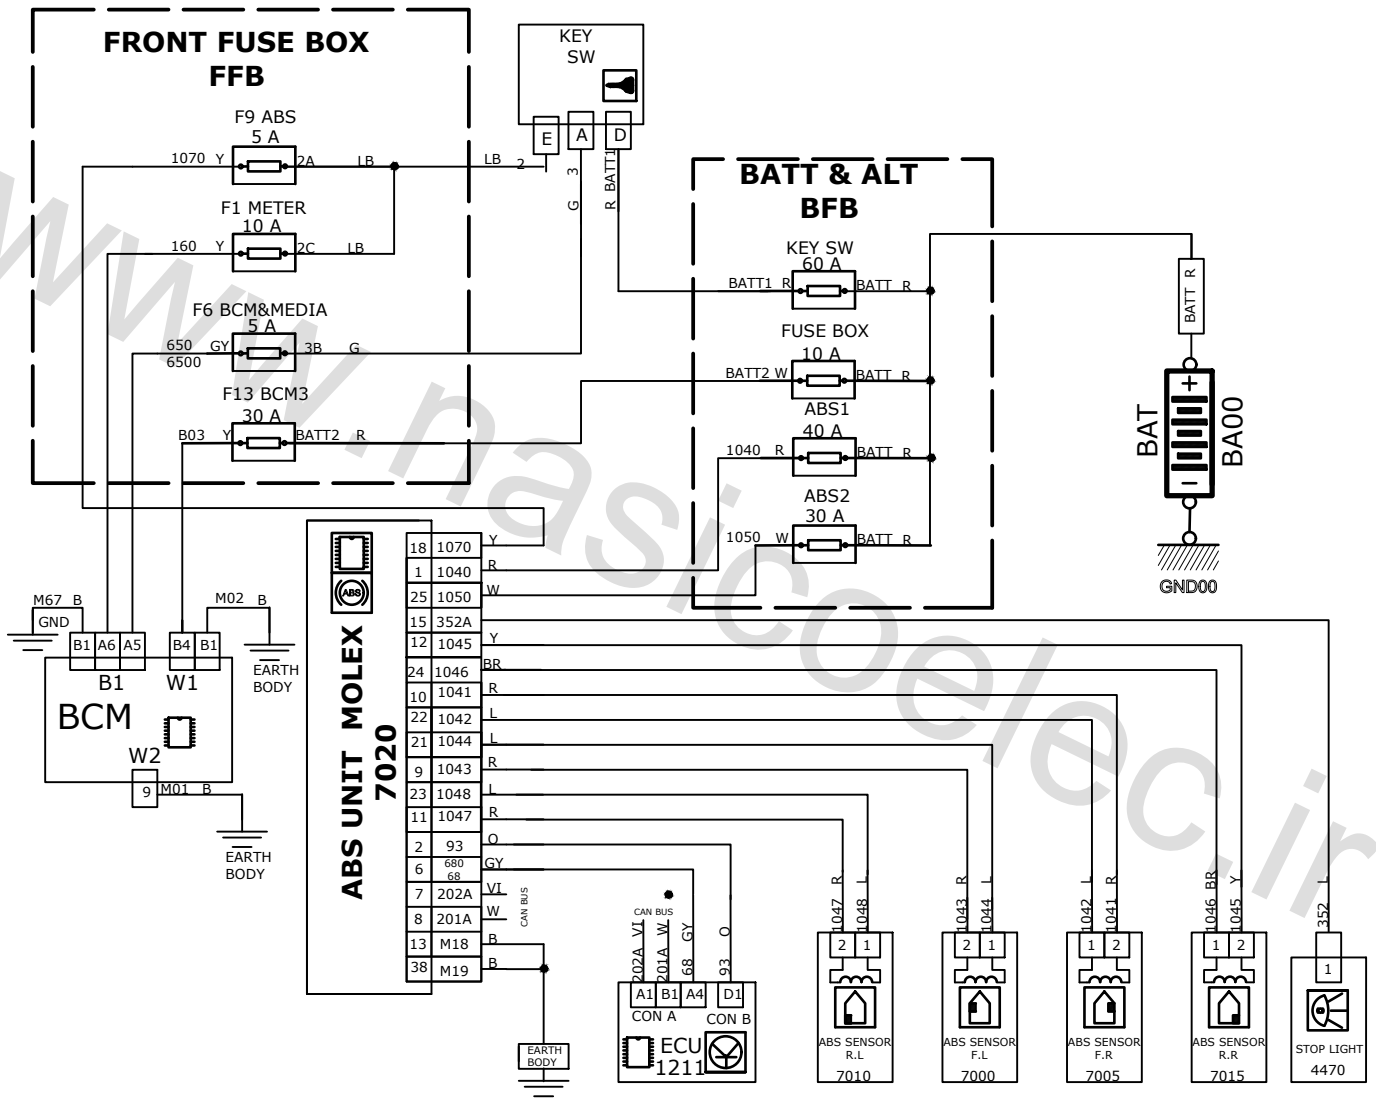




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

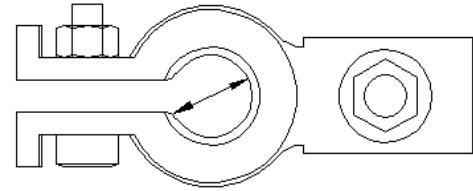


کانکتور قطب منفی باطری
GND

TO FRONT W/H

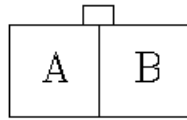

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PB2

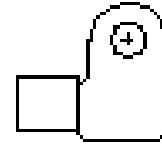


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND


TO REAR W/H

5A	4A	X	2A	1A
5B	4B	3B	2B	1B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTRB

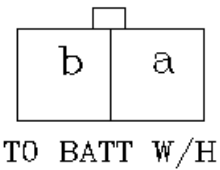


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

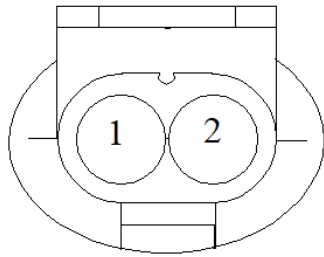

Fr.R SENSOR-ABS
کانکتور سنسور ای بی اس
(همه مشابه)
ABS SENSOR

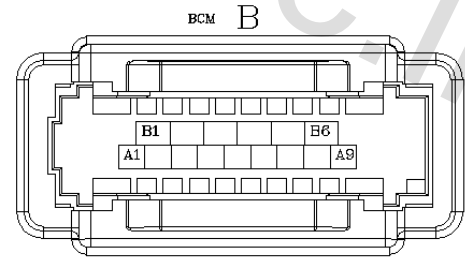


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

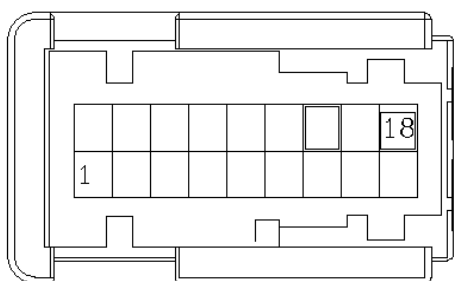


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

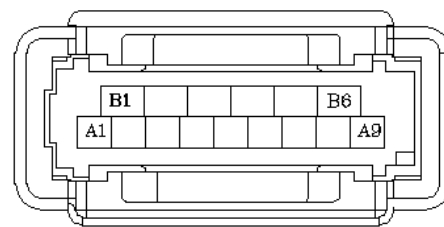


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

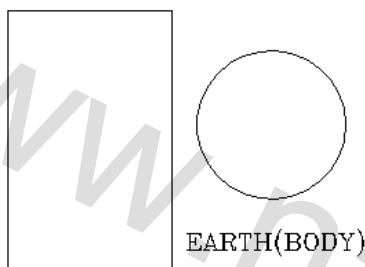


اتصال بدنه شاسی

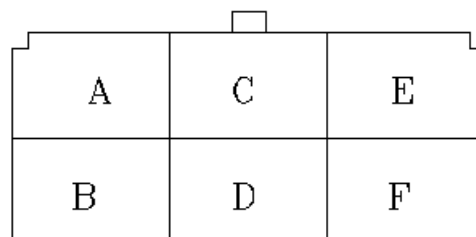


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

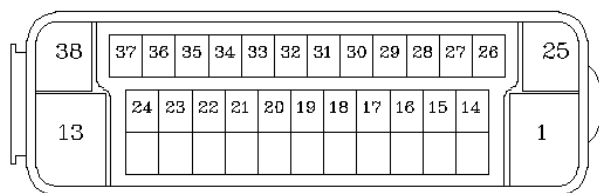

ABS UNIT


کانکتور کامپیوتر ای بی اس
ABS UNIT

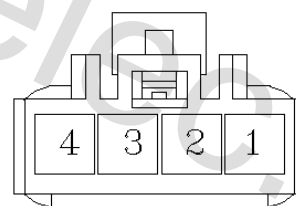

STOP LIGHT SW


کانکتور استپ ترمز (سویچ پدال ترمز)

ECU

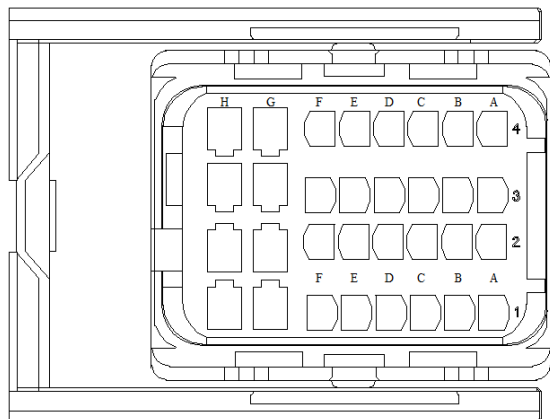

CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

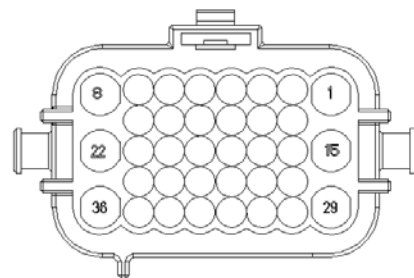


TO MAIN HARNESS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE



ECU


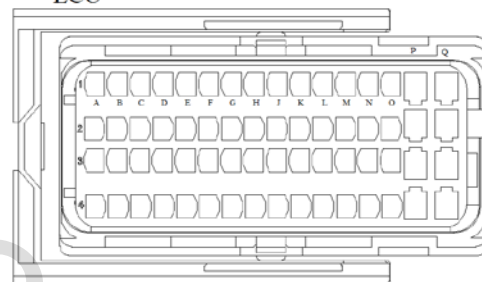


CONNECTOR B




کانکتور کامپیوتر موتور ب

ECU CON B

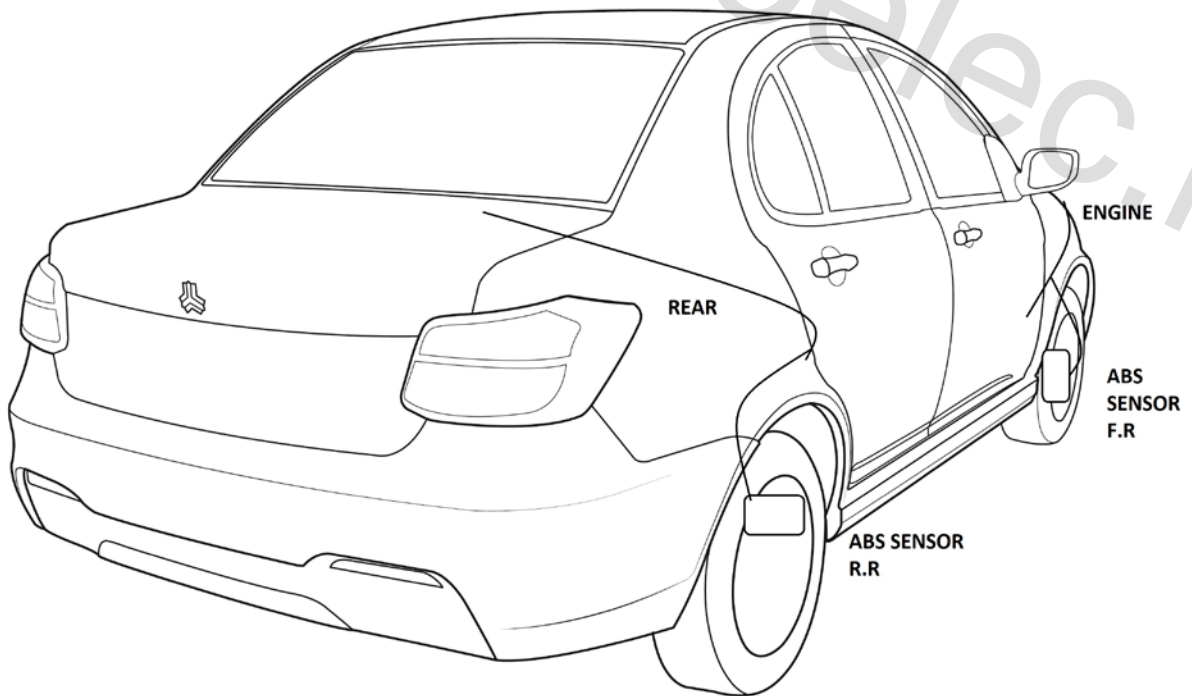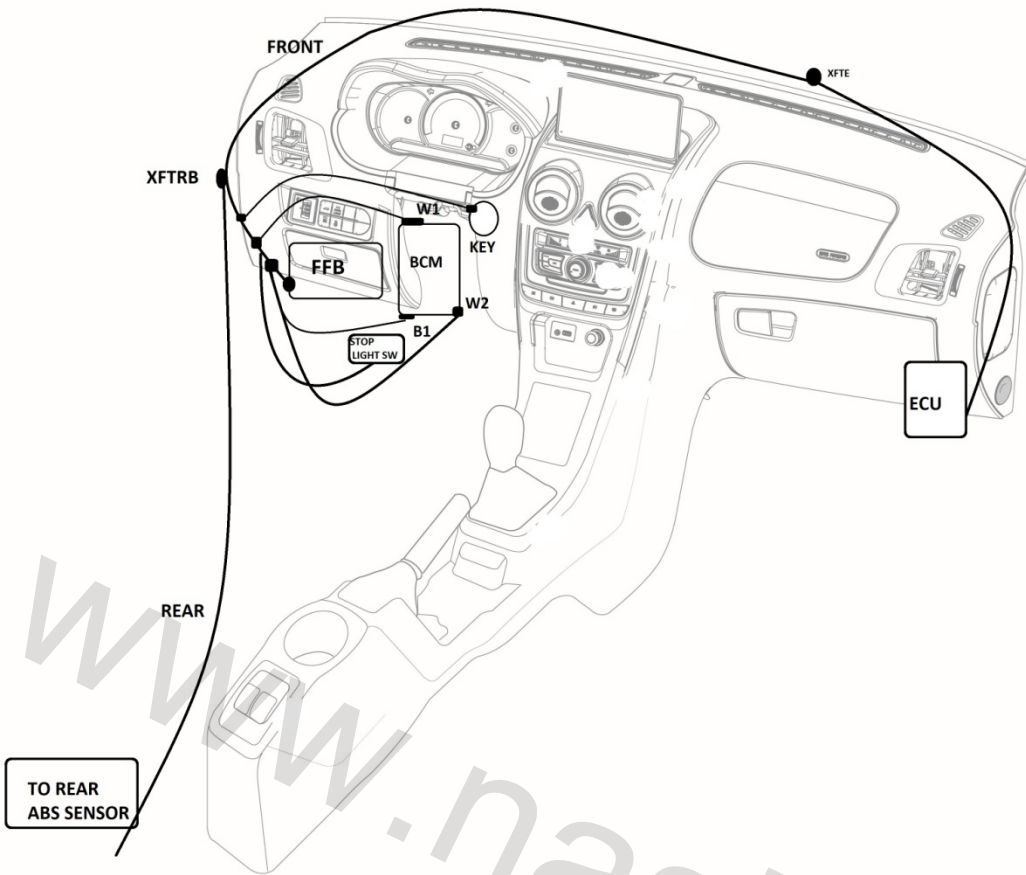


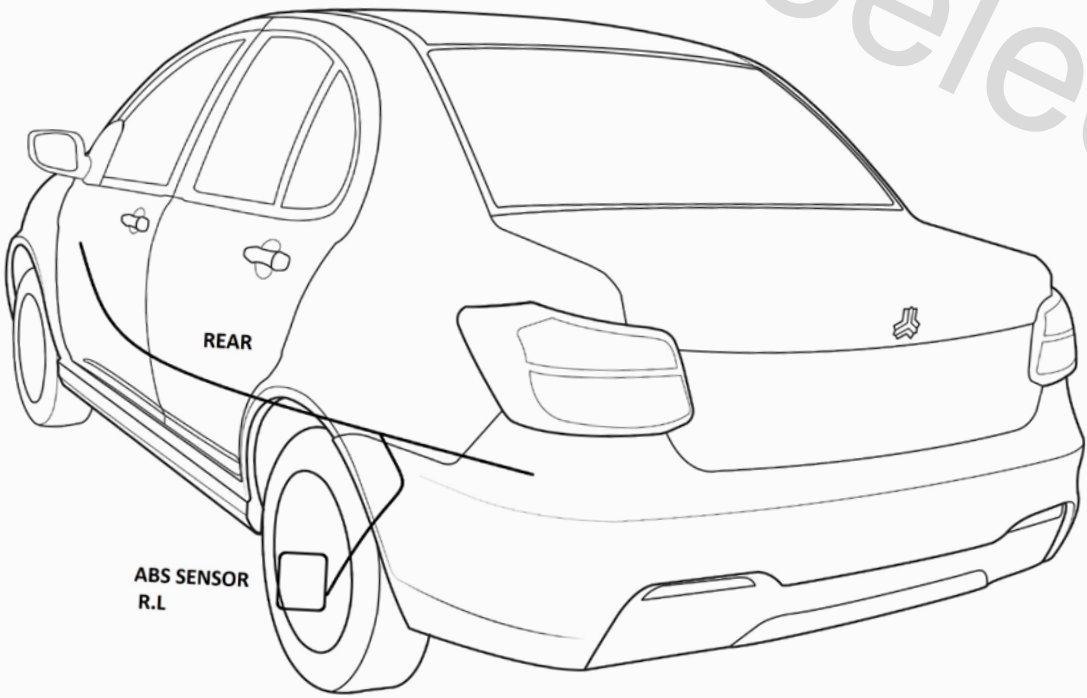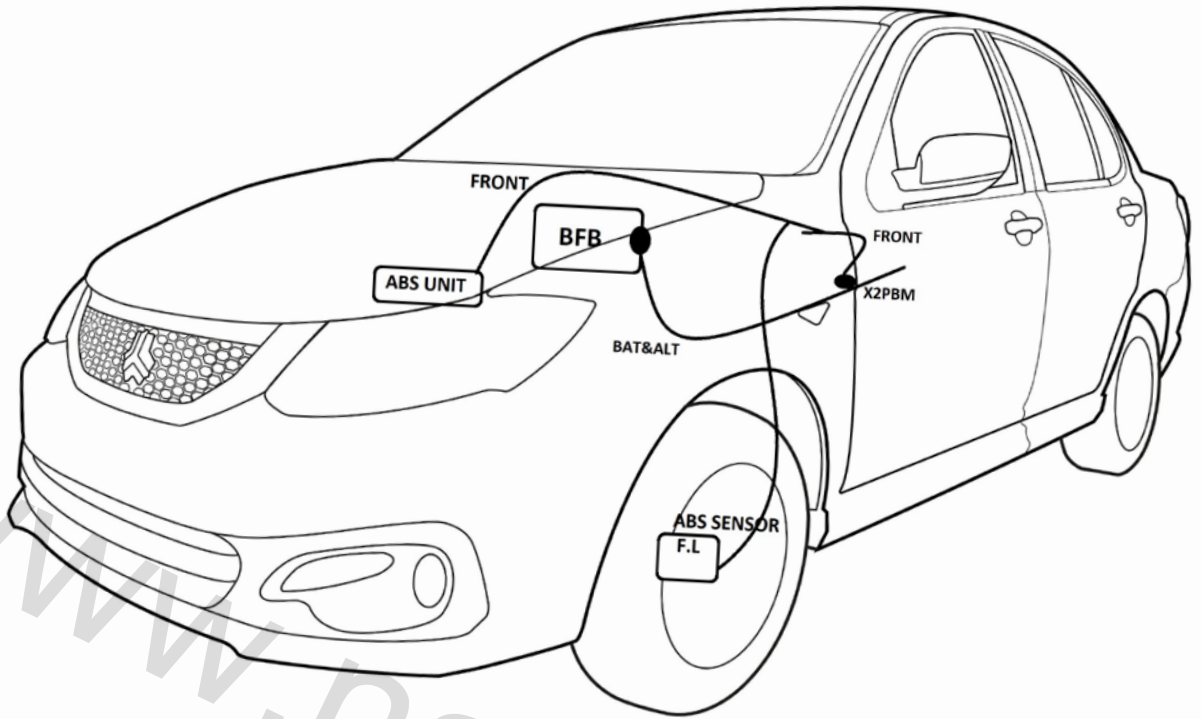


www.nasicoelec.ir

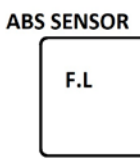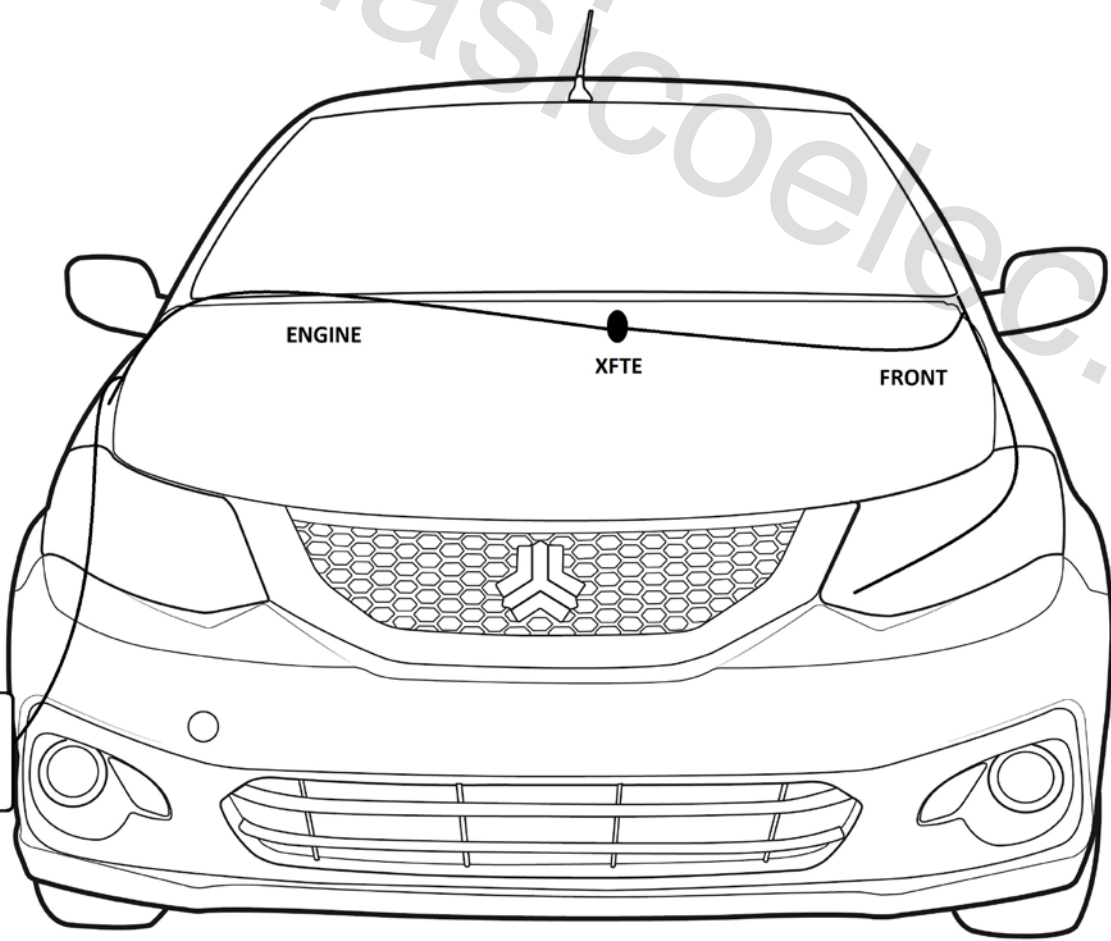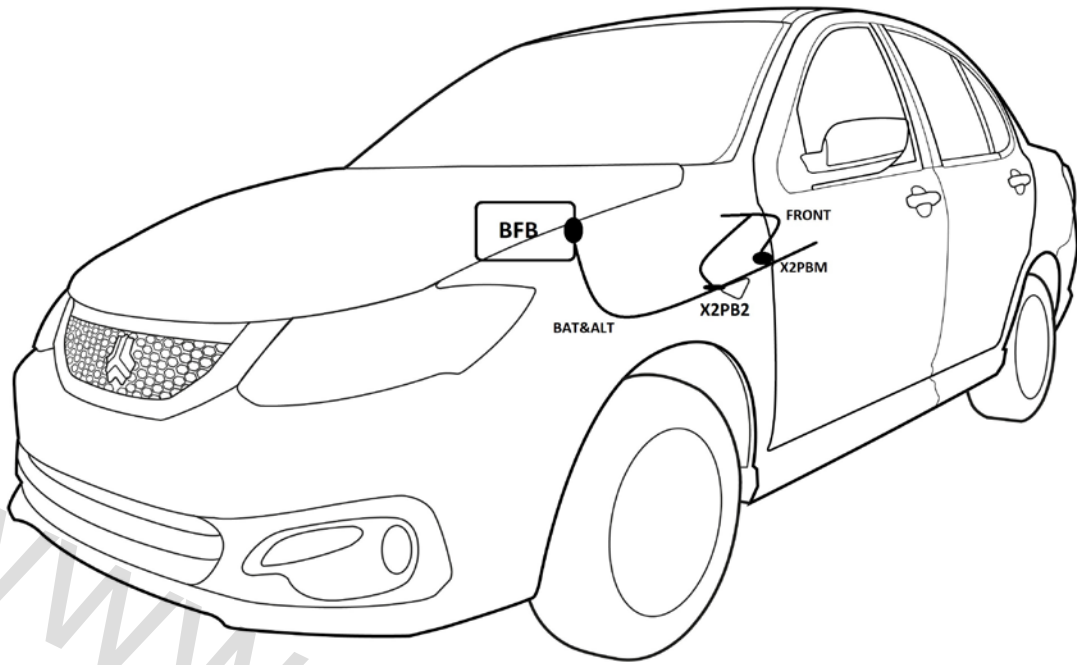


SAINA`S POWER ACC & IGN

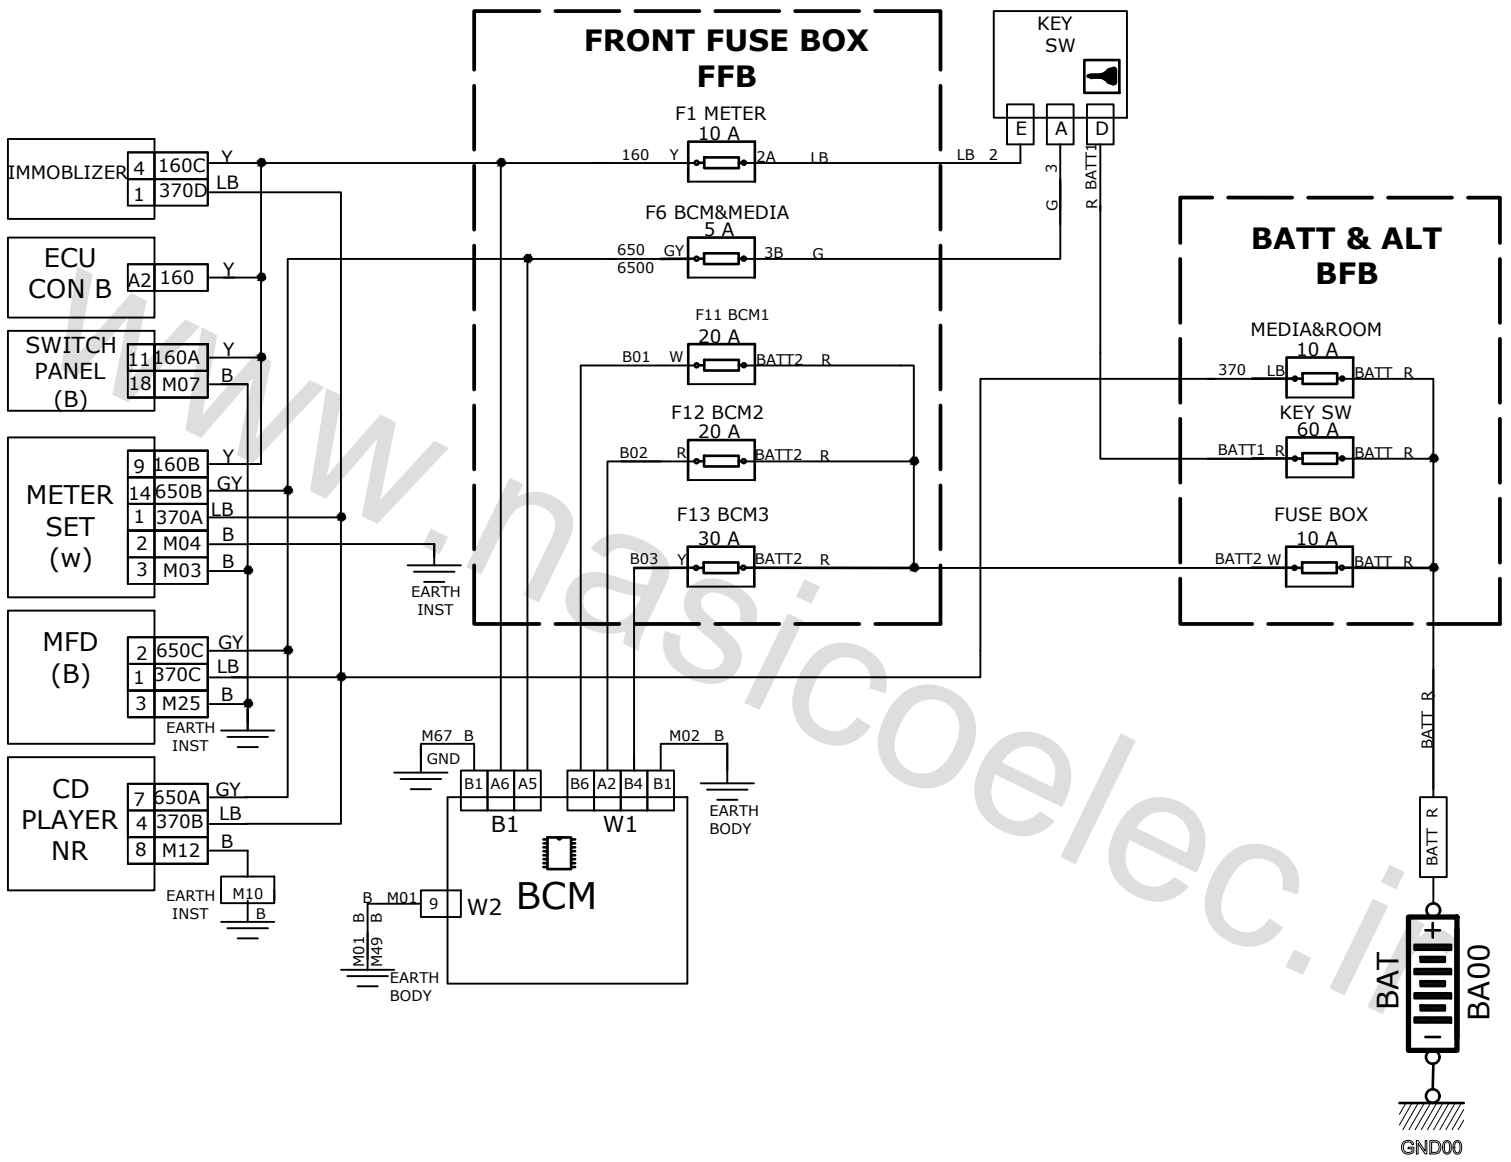





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

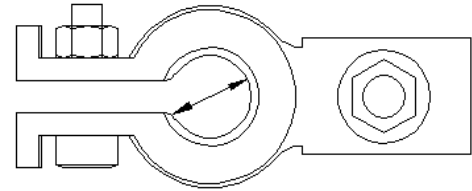


کانکتور قطب منفی باطری
GND

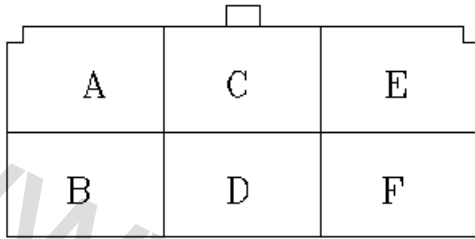


KEY SW.
کانکتور سویچ
کلید

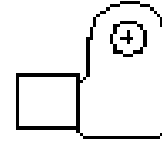

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

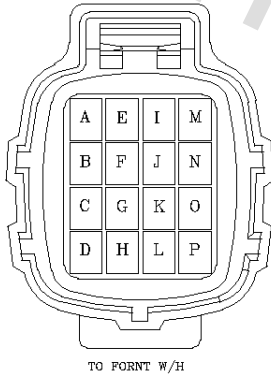


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

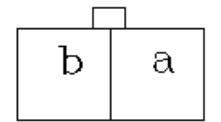


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

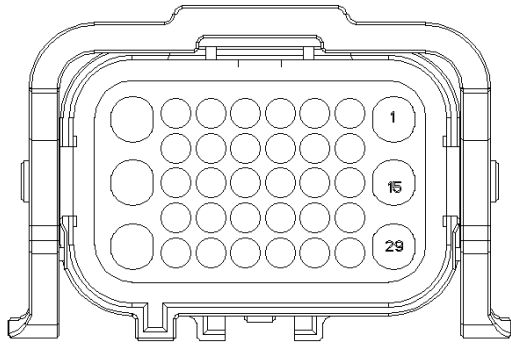


TO ENGINE W/H
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
EFTE

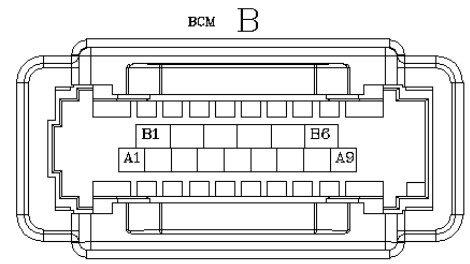


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

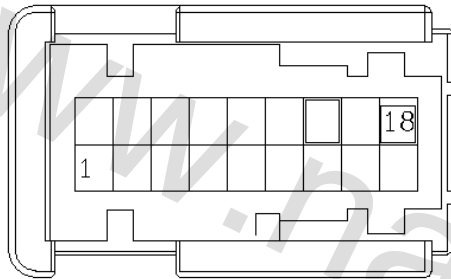


BCM CMQS
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

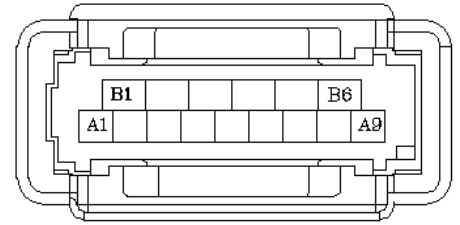

BCM W
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

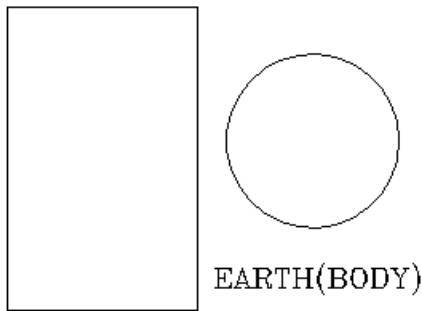


اتصال بدنه شاسی

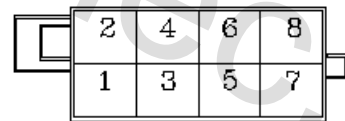


CD PLAYER


کانکتور سی دی پلیر
CD PLAYER NR

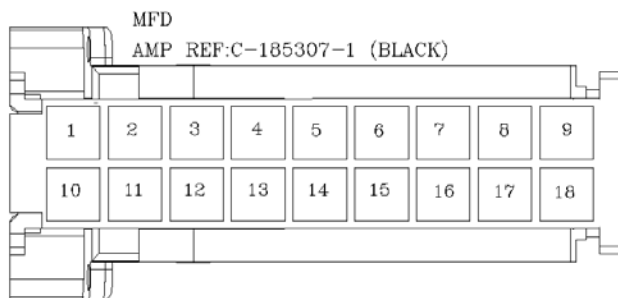


کانکتور نمایشگر (مالتی فانکشن)
MFD

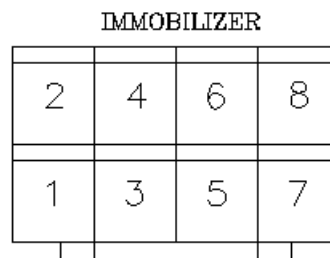


کانکتور ایموبلایزر
IMMOBLIZER

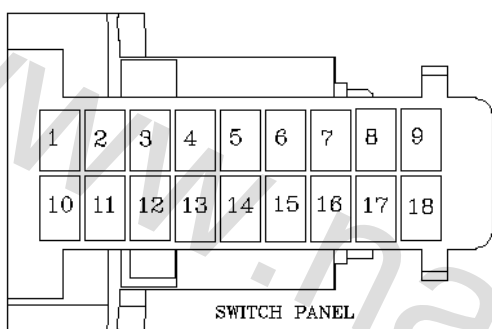

کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

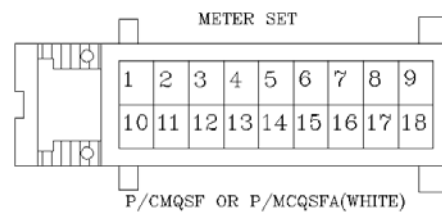

کانکتور مجموعه پشت آمپر
METER SET

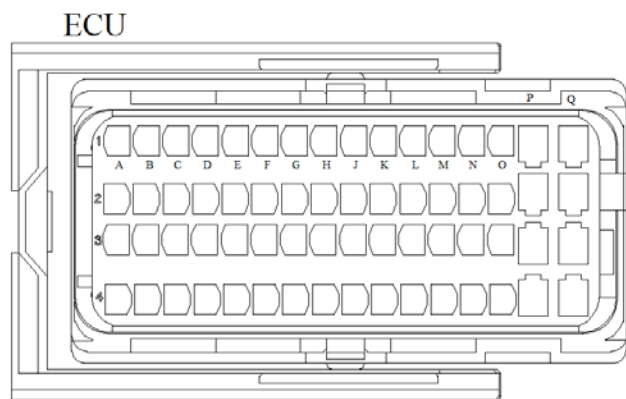

کانکتور کامپیوتر ب
CONNECTOR B
ECU CON B

MN-AL-18M(L)

s	q	o	m			g	e	c	a
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b

TO FRONT W/H

دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1

XITFG

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

1a	2a	3a		5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b



TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


2


XITFL

www.nasicoelec.ir

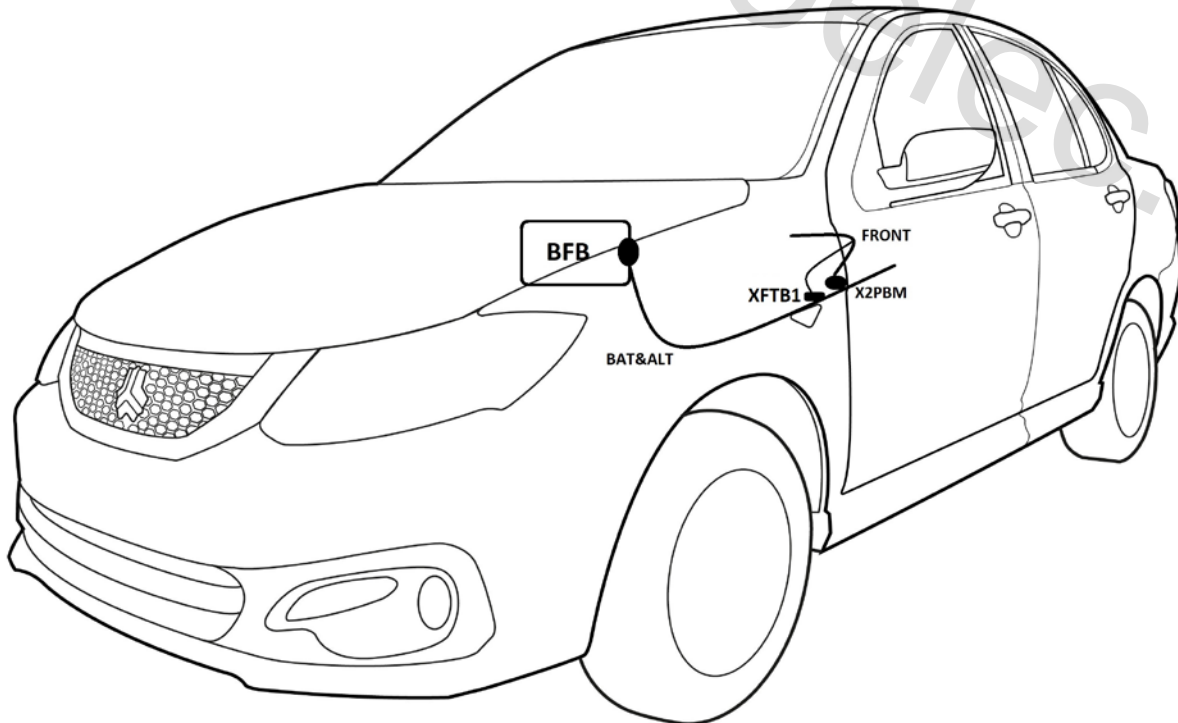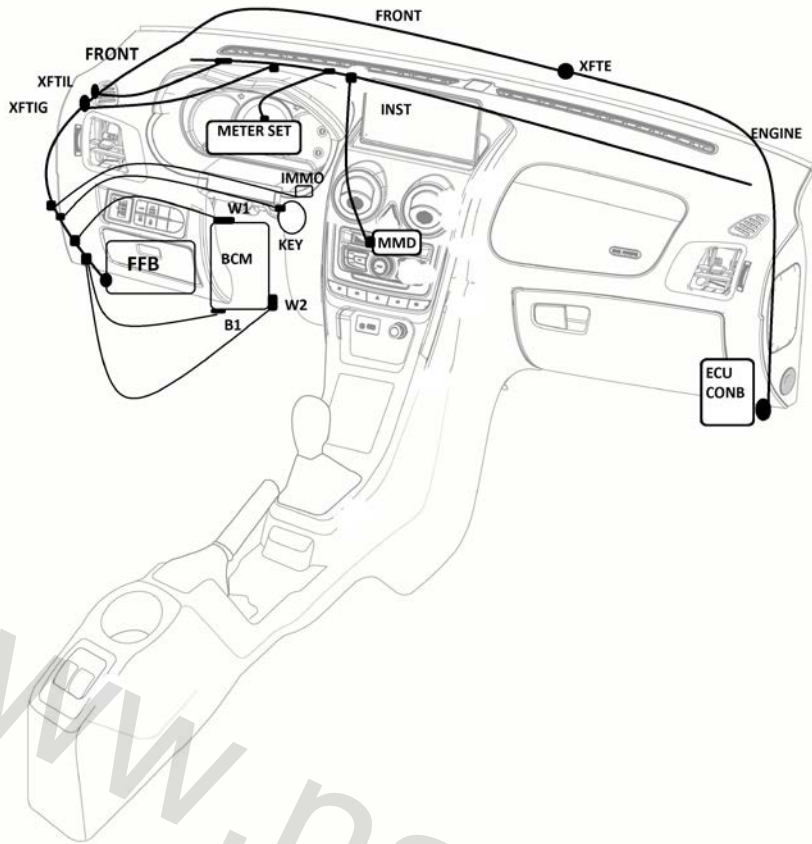


SAINA'S AIR CONDITION

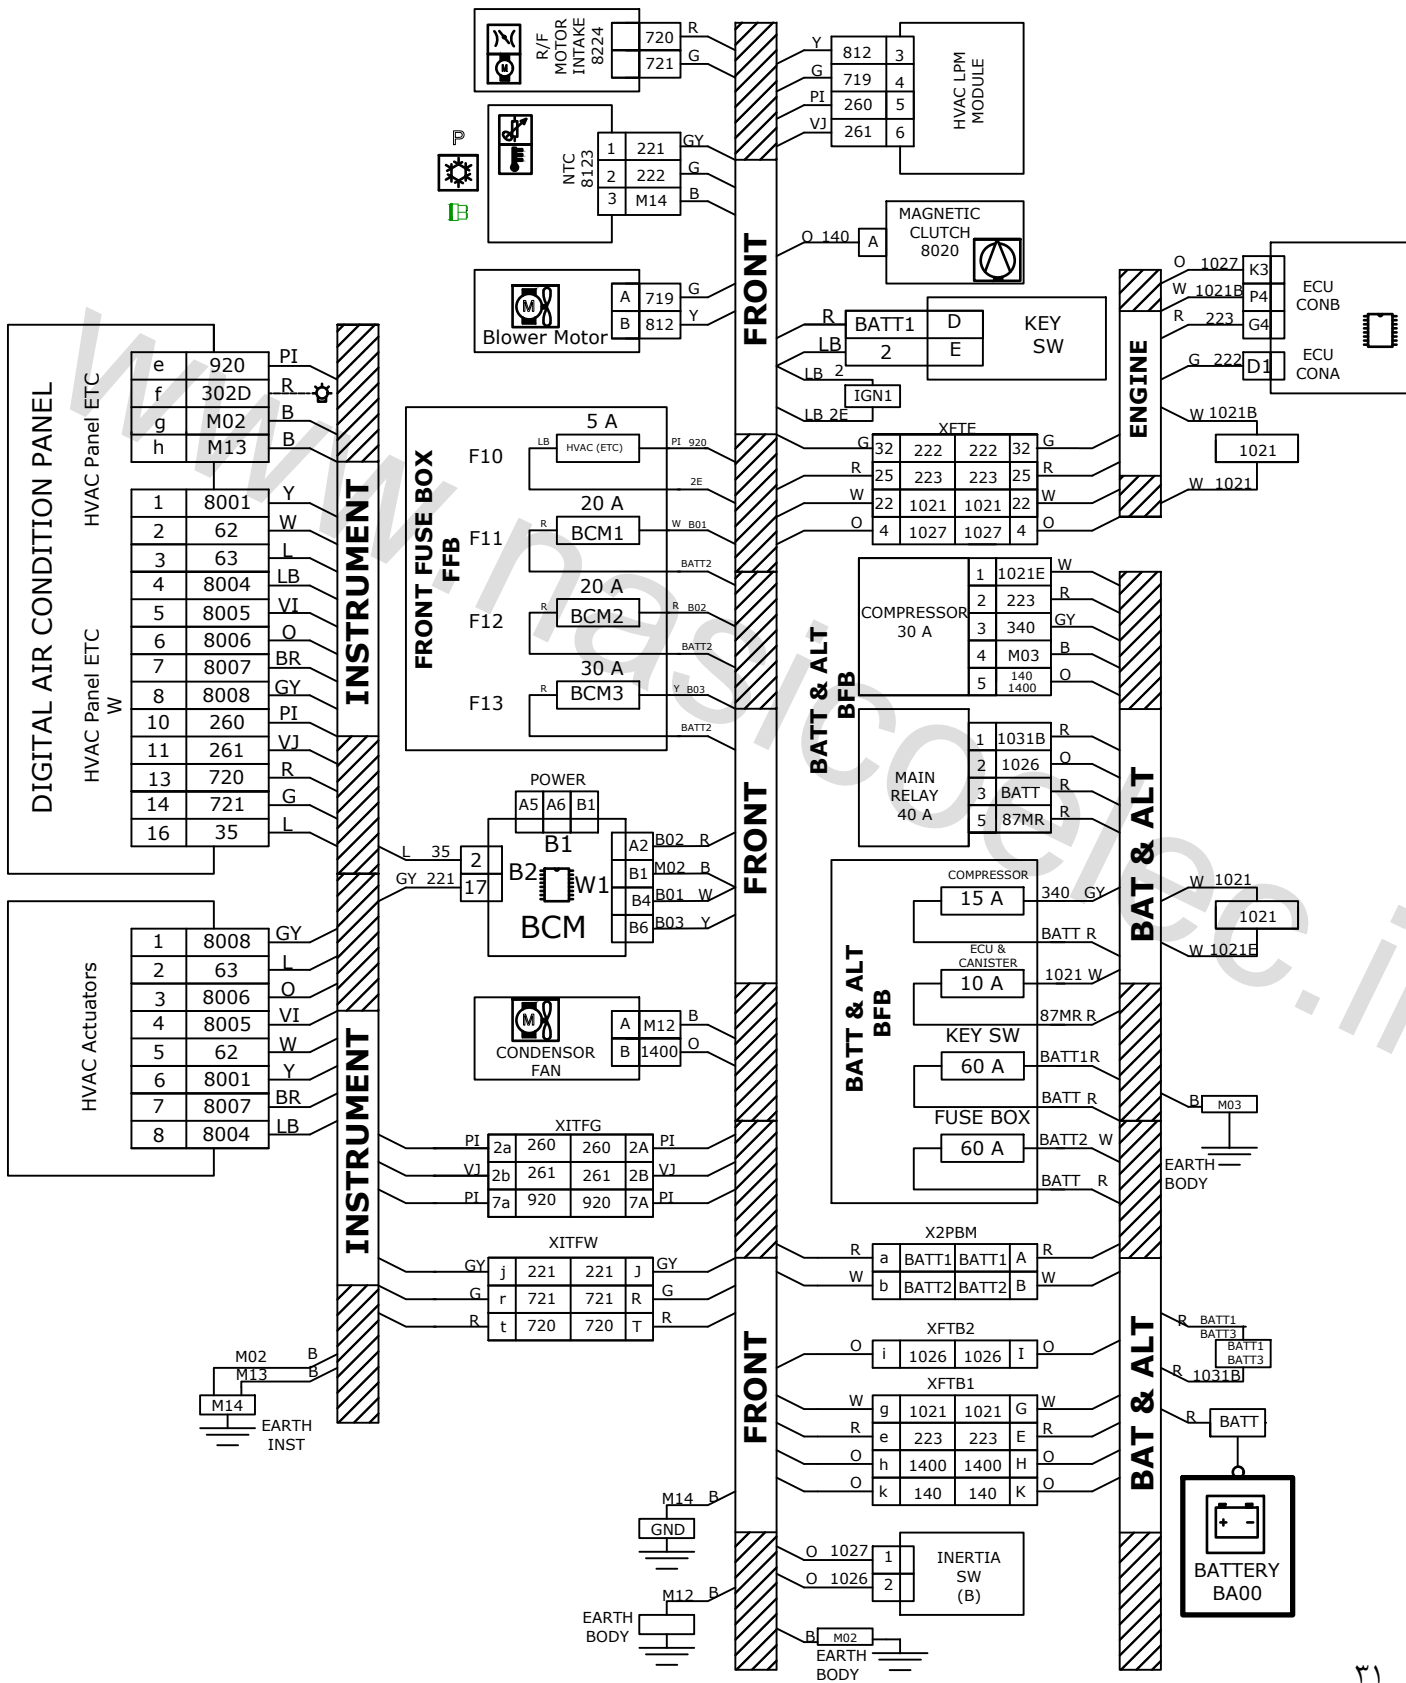





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

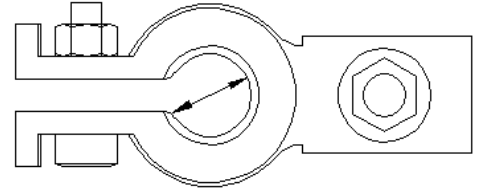


کانکتور قطب منفی باطری
GND

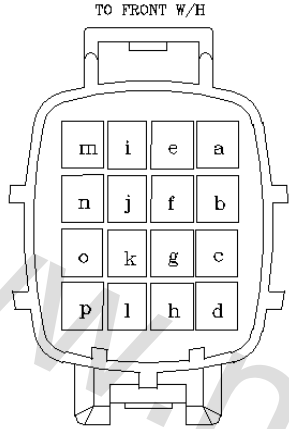


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

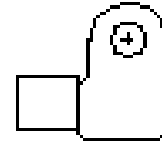


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

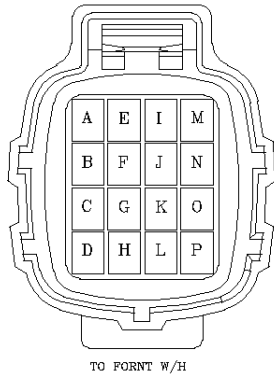


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

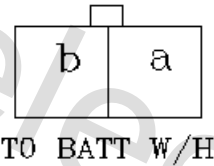


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

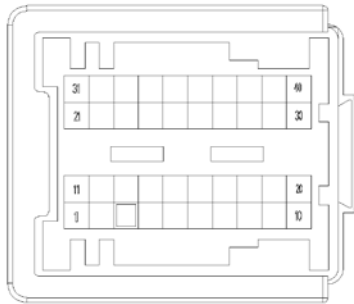


BCM
کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

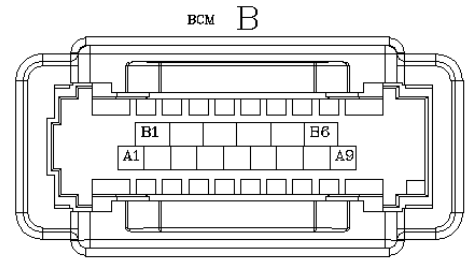


BCM B
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

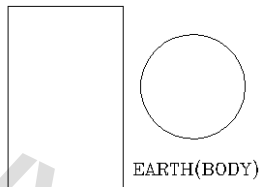

اتصال بدنه شاسی

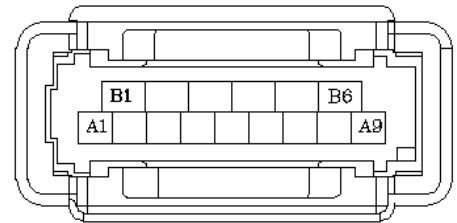

BCM W
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

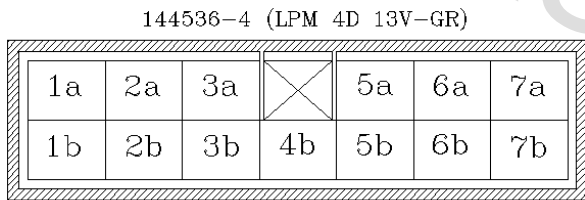


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1
XITFG




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

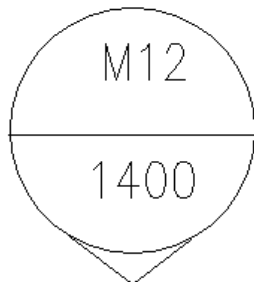


CONDENSER FAN

کانکتور فن کندانسور




TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2
XITFW

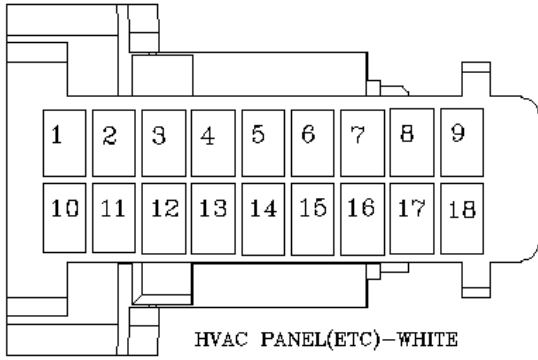


HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور یونیت تهویه مطبوع دیجیتالی
HVAC W

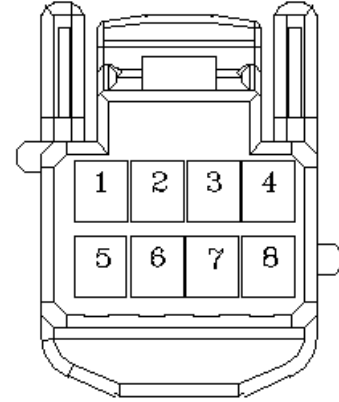


HVAC ACTUATORS
AMP 0-1379659-5

کانکتور عملگر تهویه مطبوع دیجیتالی
HVAC ACT

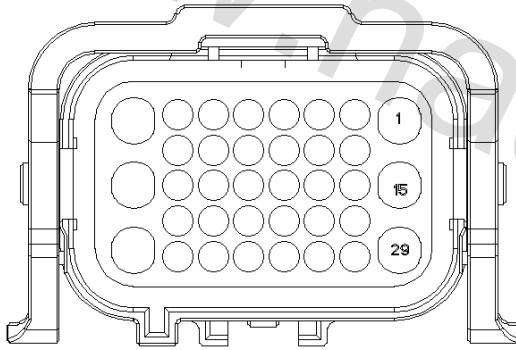


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

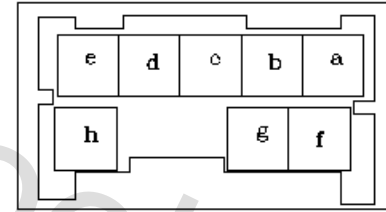


HVAC PANEL(ETC)

کانکتور یونیت تهویه مطبوع دیجیتالی
HVAC

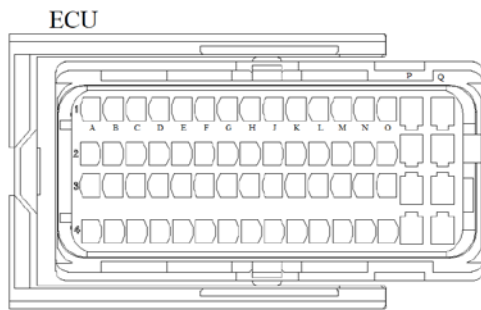

CONNECTOR B


کانکتور کامپیوتر موتور ب
ECU CON B

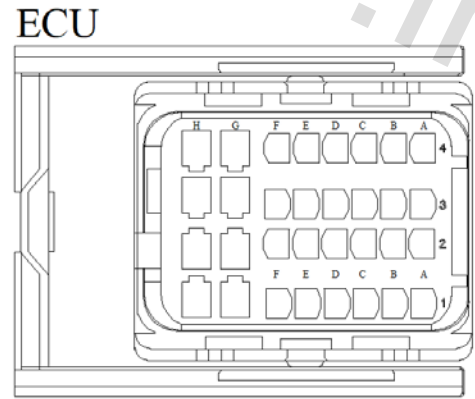


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

BLOWER MOTOR

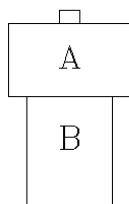


کانکتور موتور دمنده داخل

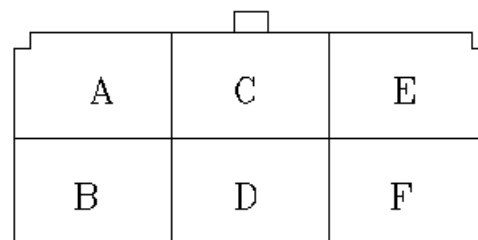


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

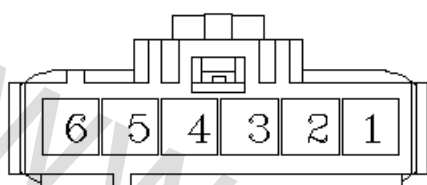

HVAC LPM MODULE


کانکتور ماژول تهویه مطبوع

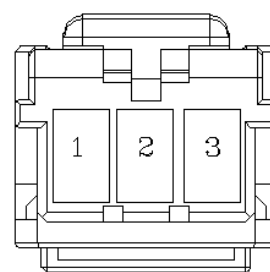

NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق

NTC

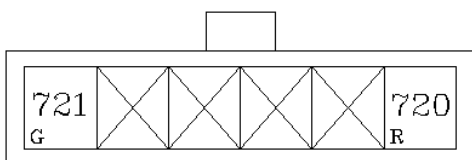



R/F MOTOR INTAKE


کانکتور عملگر کنترل درجه هوای ورودی

MAGNETIC CLUTCH




کانکتور کلاچ کمپرسور

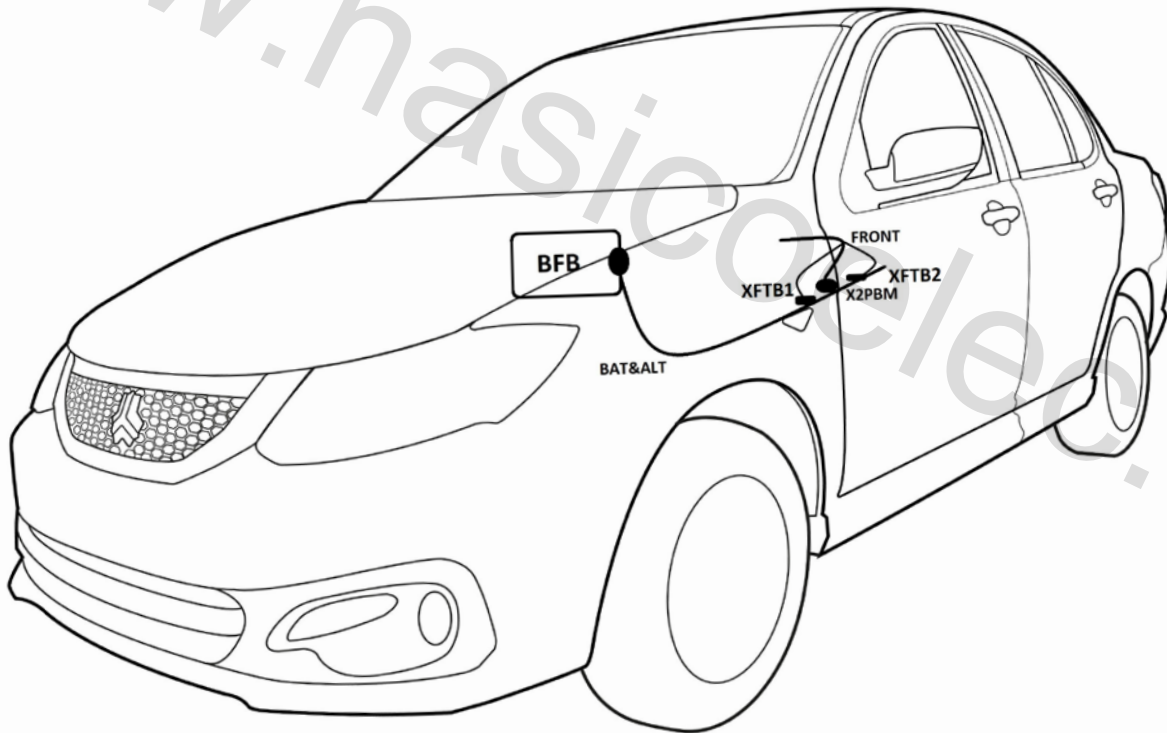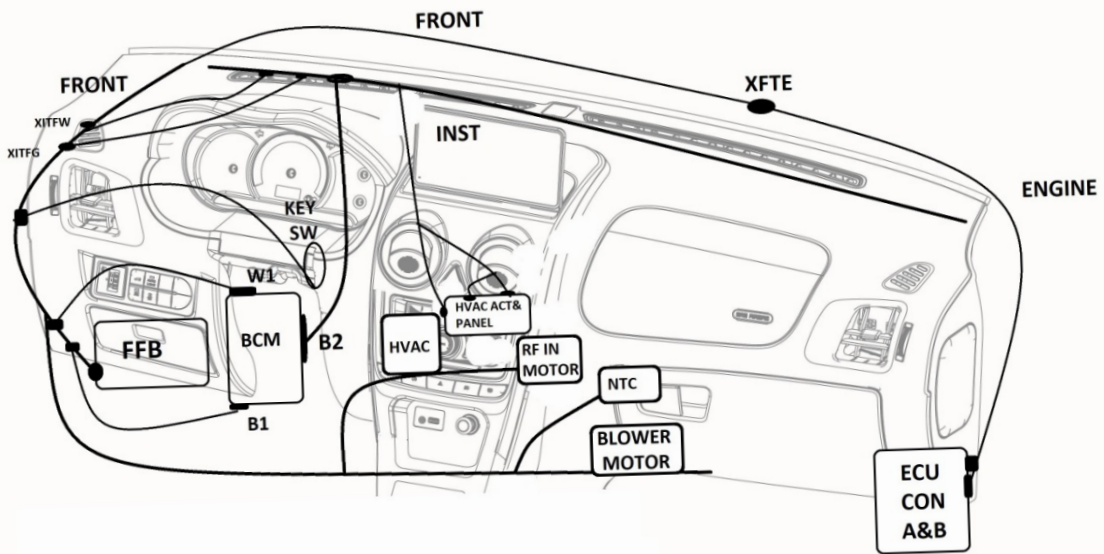


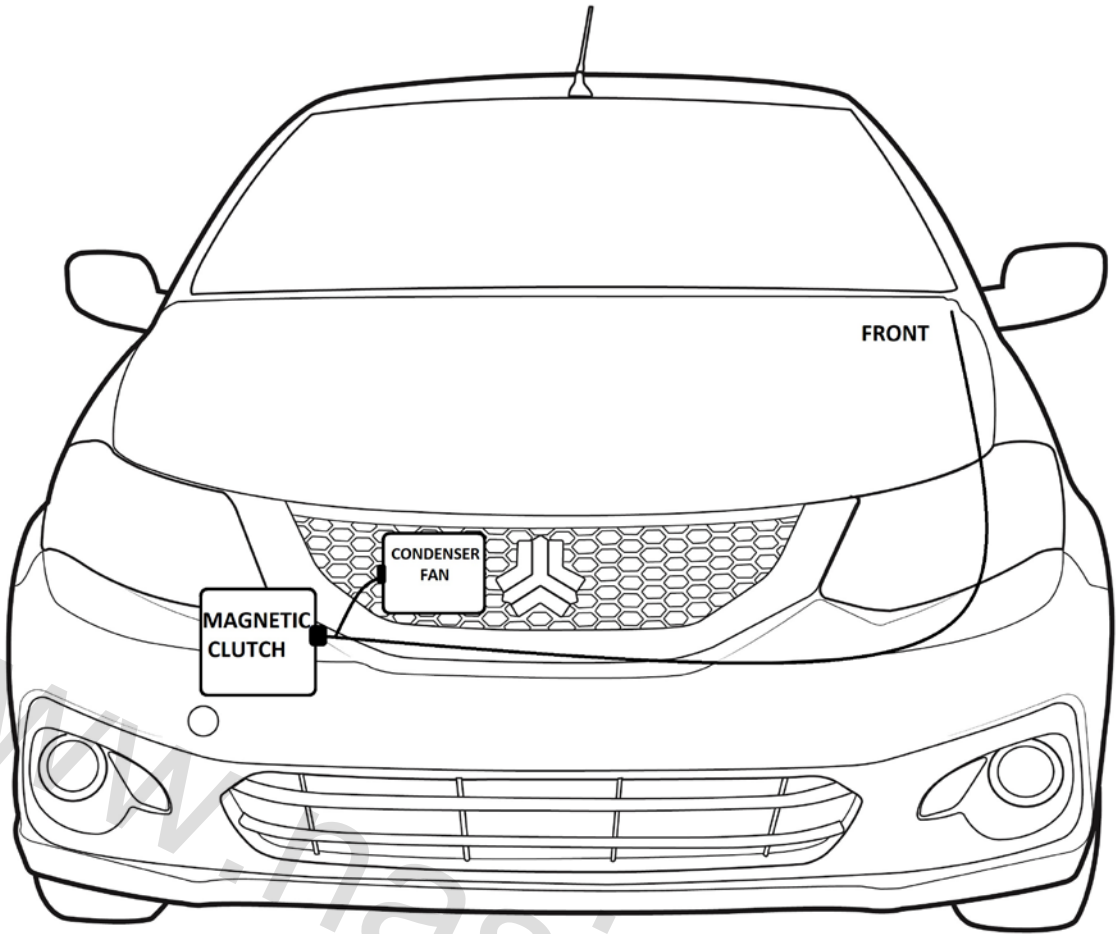


SAINA'S AIRBAG

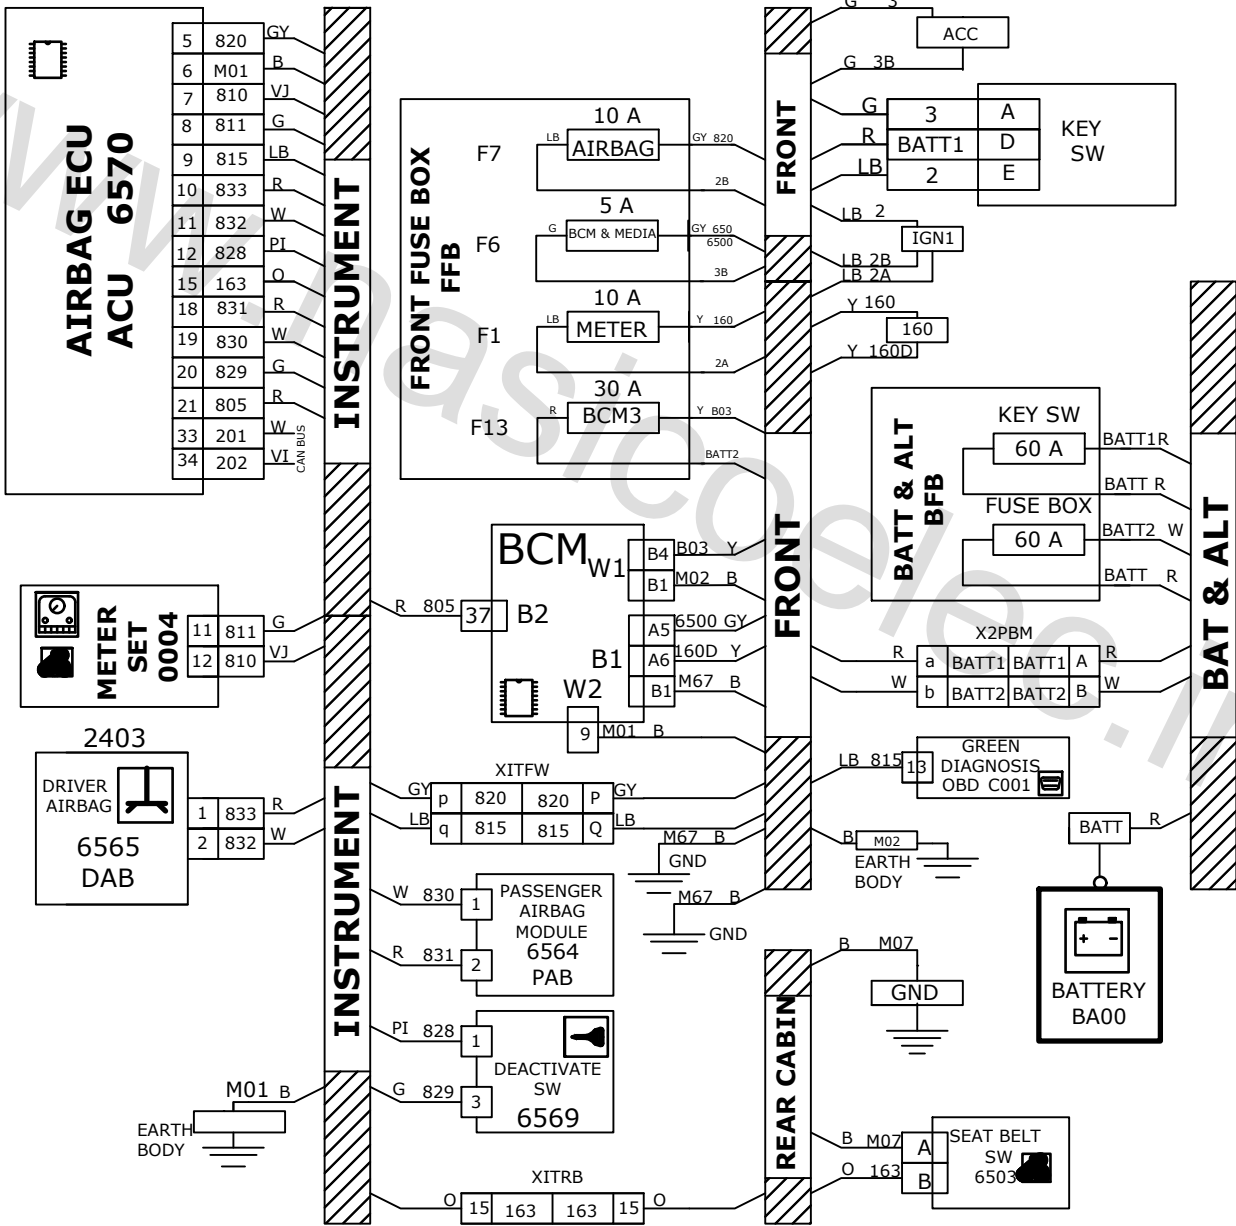


SAINA'S AIRBAG

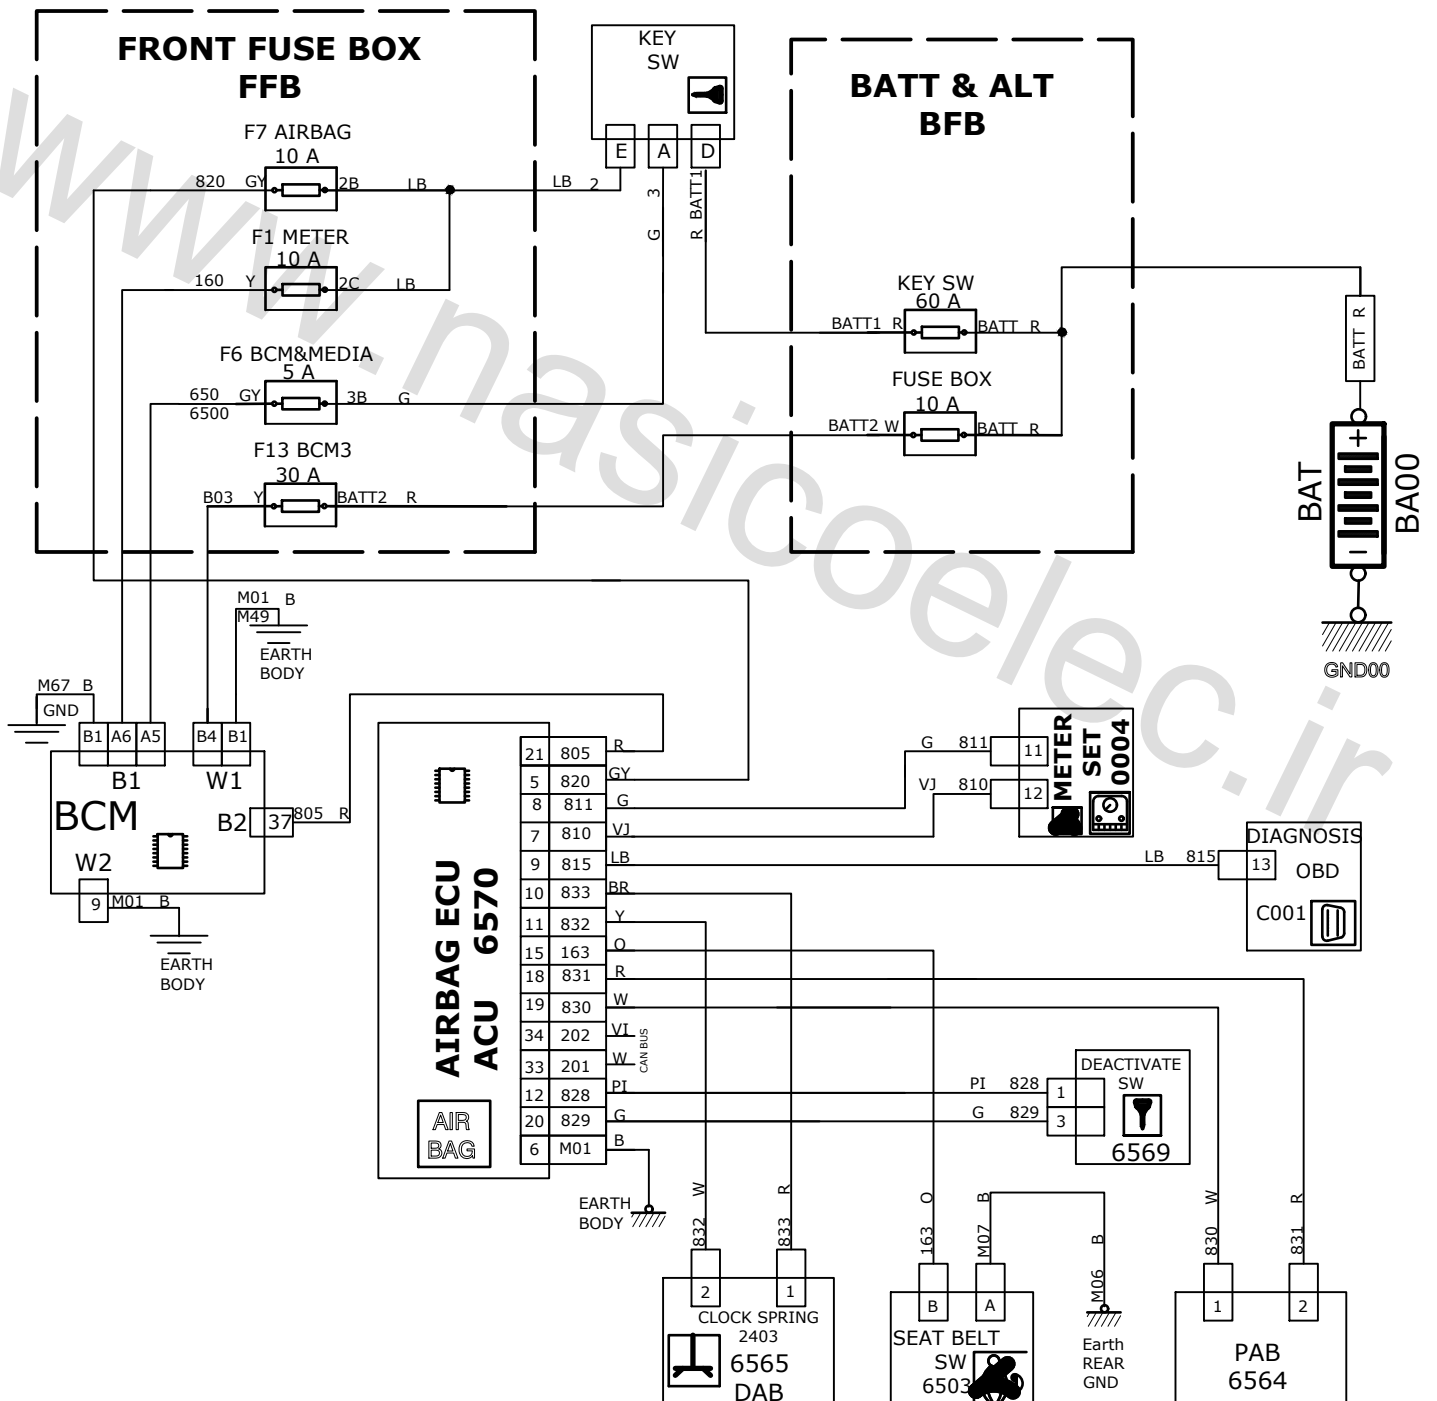





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

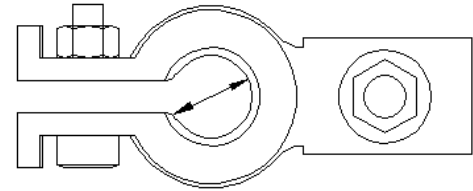


کانکتور قطب منفی باطری
GND

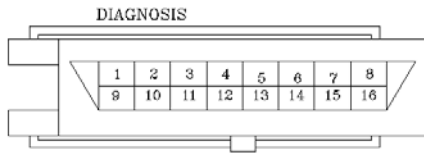


کانکتور دیاگ
OBD

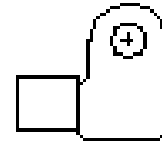


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

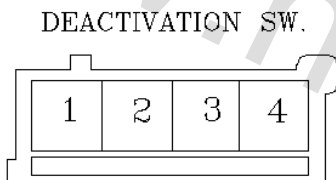


کانکتور غیرفعال کننده ایربگ سرنشین

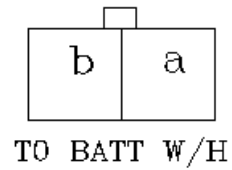


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

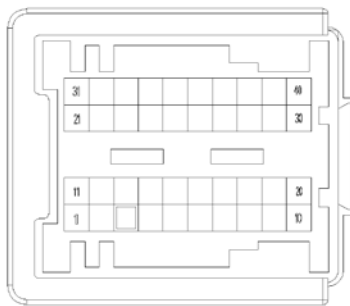

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

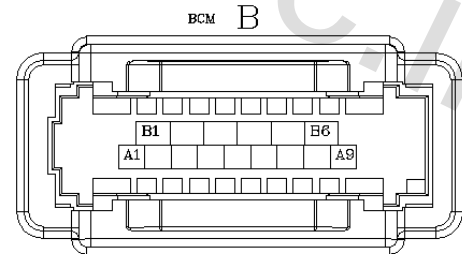


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

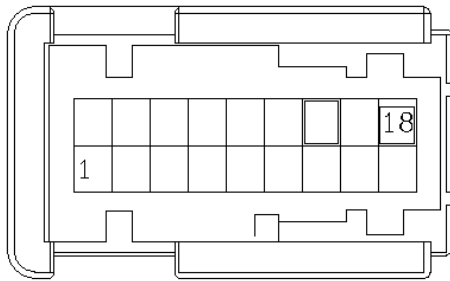

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

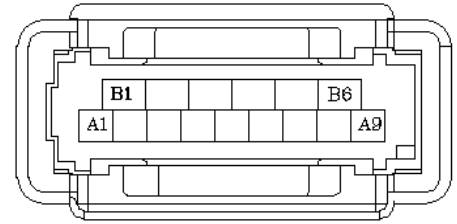


BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1




اتصال بدنه شاسی

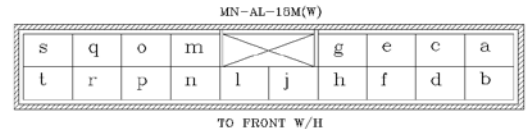

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم
اصلی
XITFW

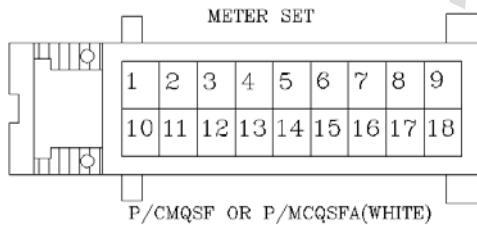


کانکتور مجموعه پشت آمپر
METERSET




کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب
XITR2

P.AIRBAG MODULE

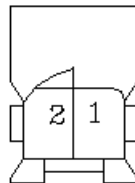


کانکتور ایربگ سرنشین
PAB


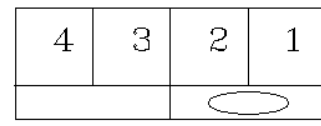


D.AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ راننده
DAB

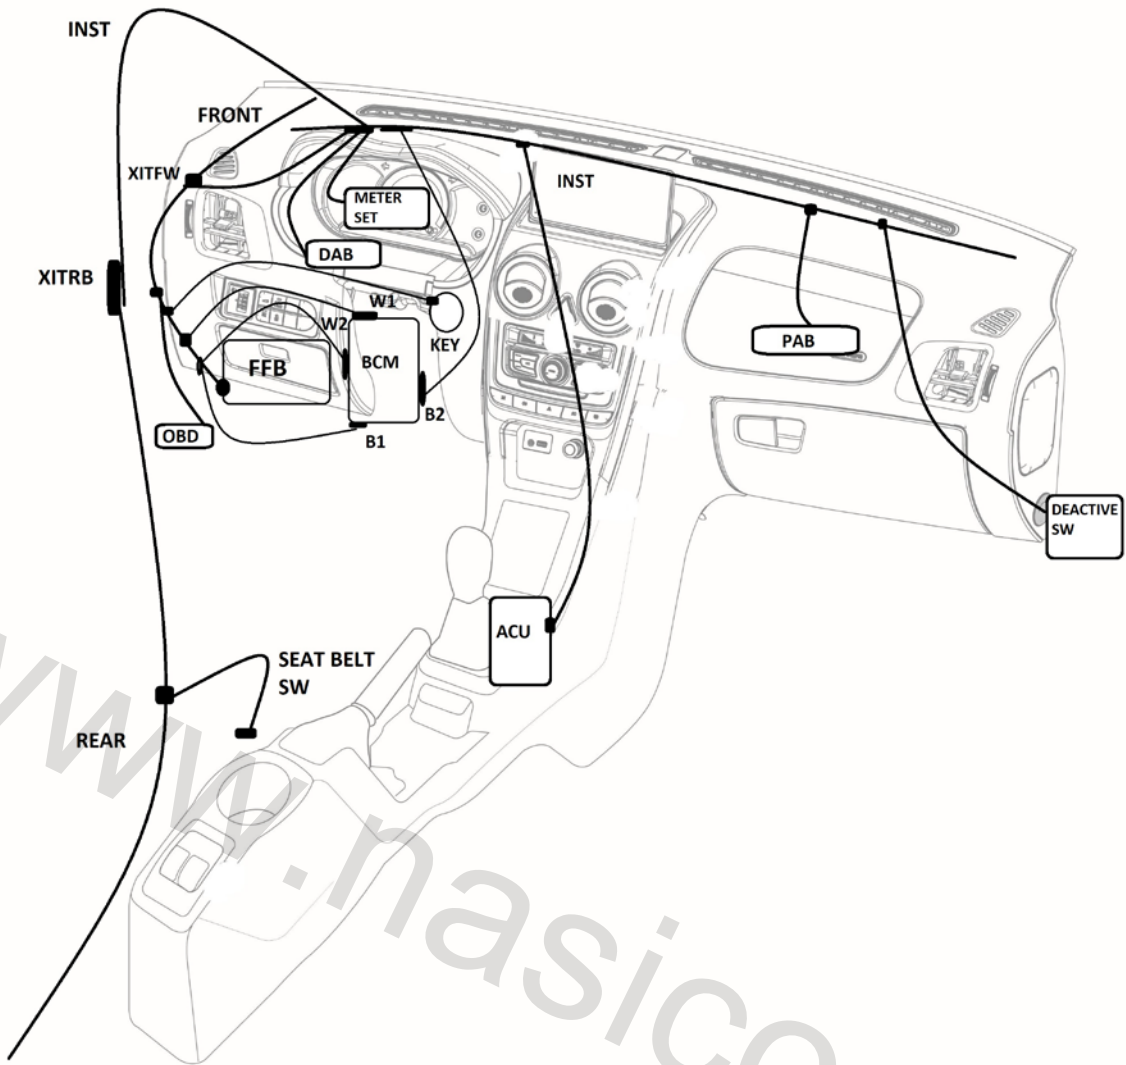


www.nasicoelec.ir

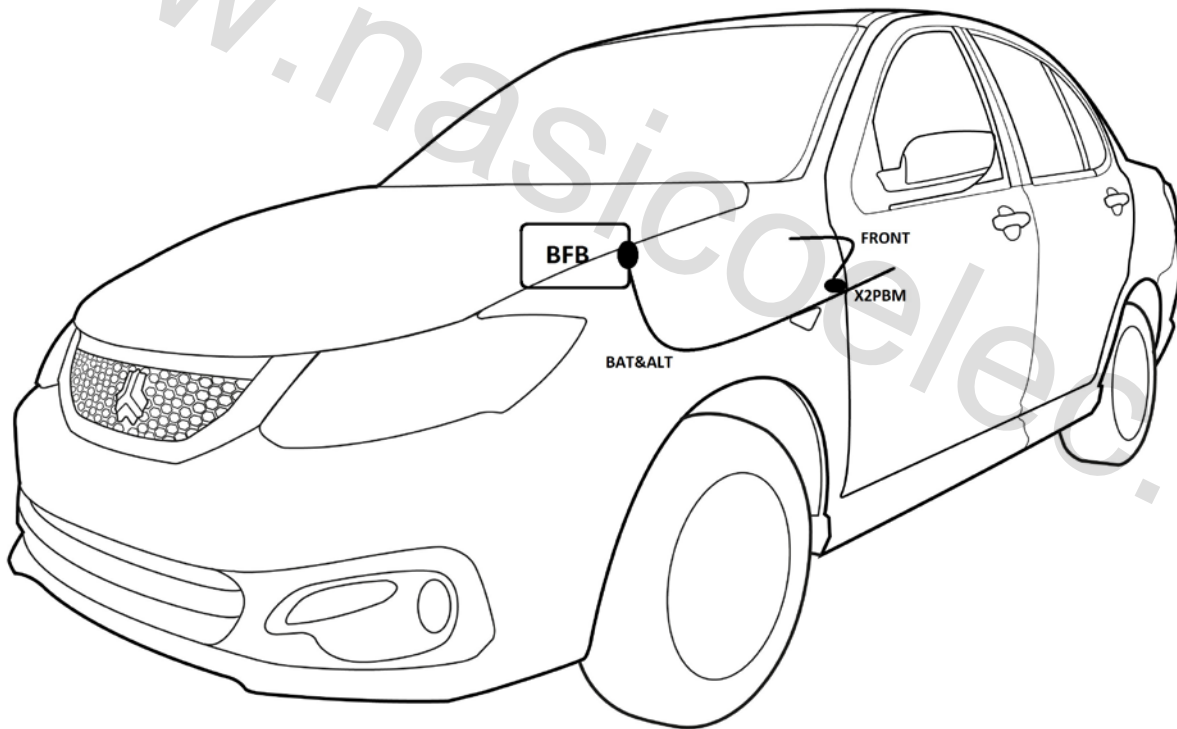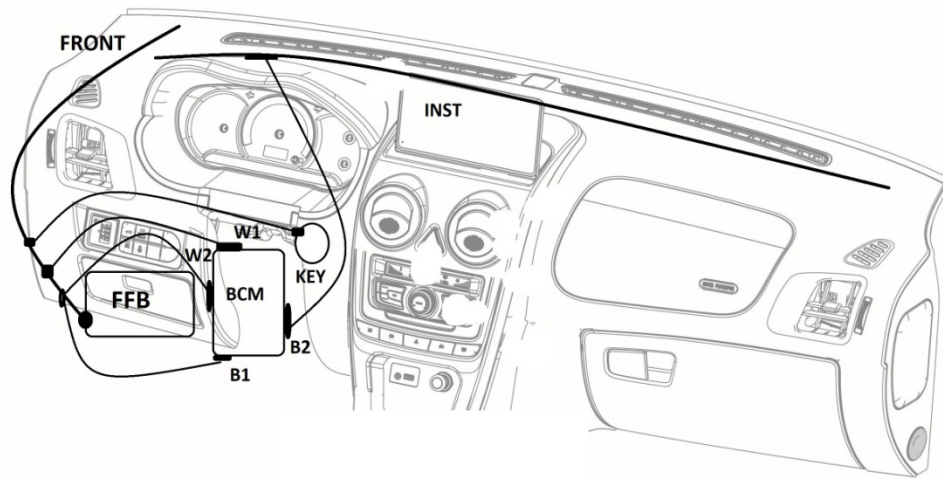


SAINA`S AUTO LIGHT (LOW)

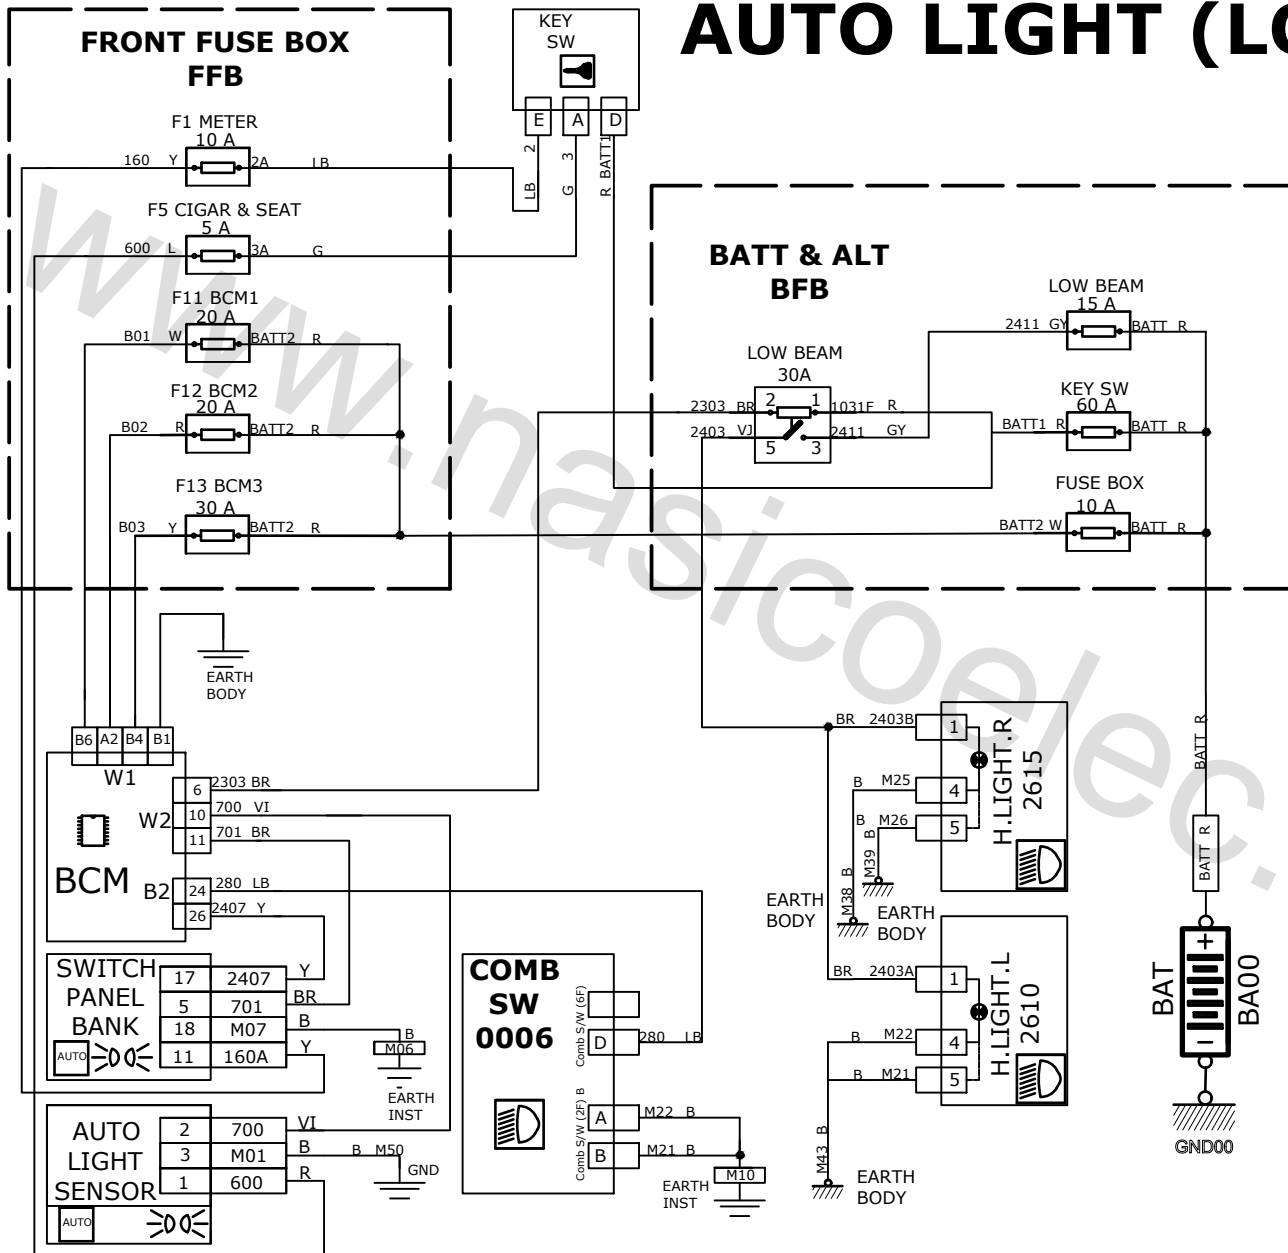





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

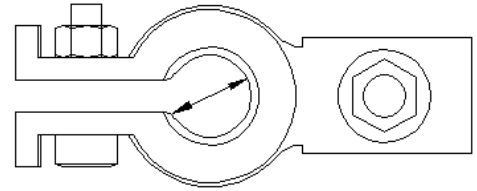


کانکتور قطب منفی باطری
GND

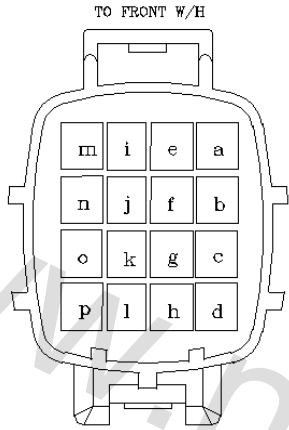


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

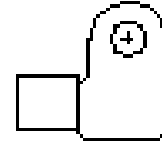


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

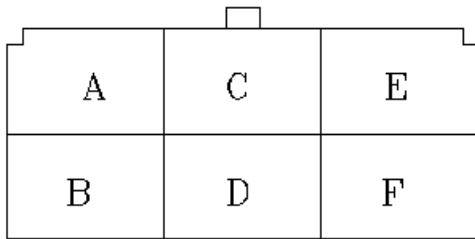

KEY SW.
کانکتور سویچ
KEY

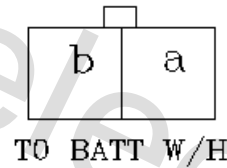


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

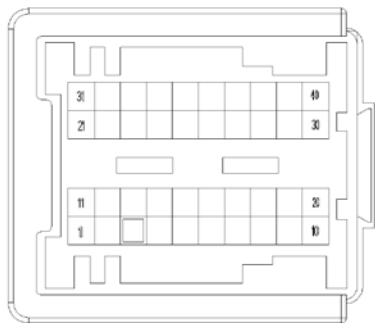

BCM


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام

BCM B2

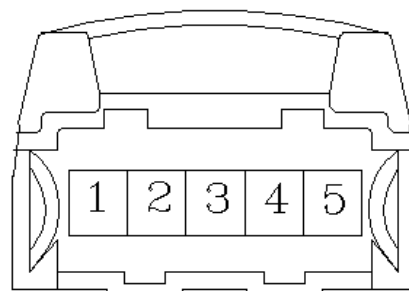

HEAD LIGHT RH


کانکتور مجموعه چراغ جلو
دو طرف مشابه

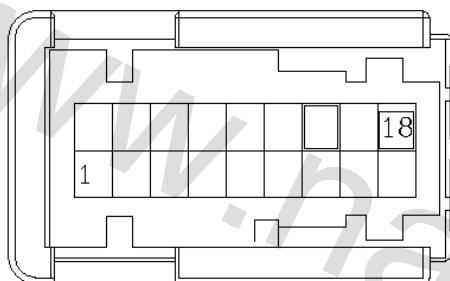

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

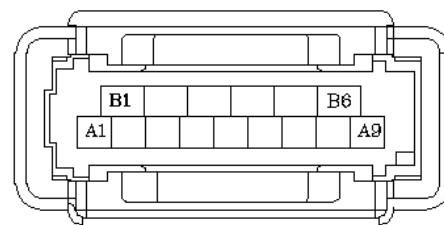


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

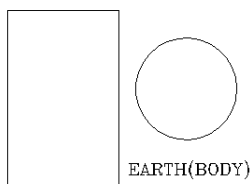


اتصال بدنه شاسی

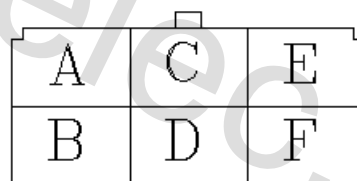


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما

COMB SW 6F

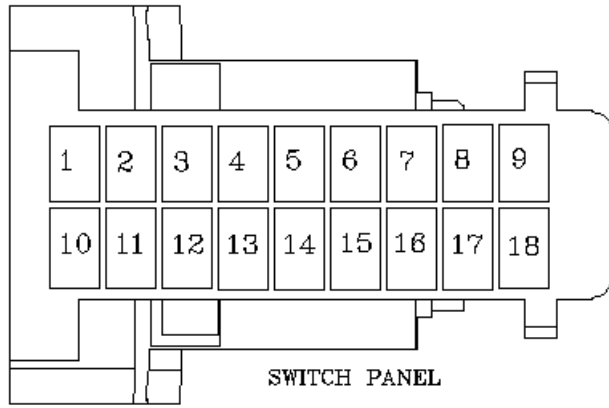


کانکتور سویچ پنل

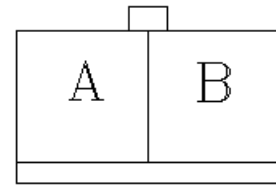


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

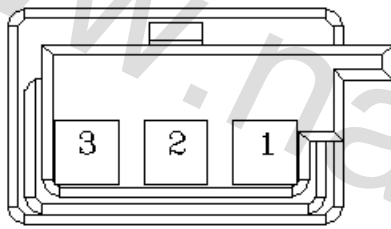



Auto Light Sensor

کانکتور سنسور نور محیط
(اتولایت)

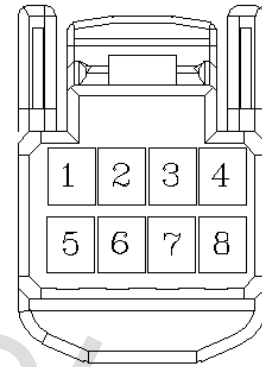


TO ROOF W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF

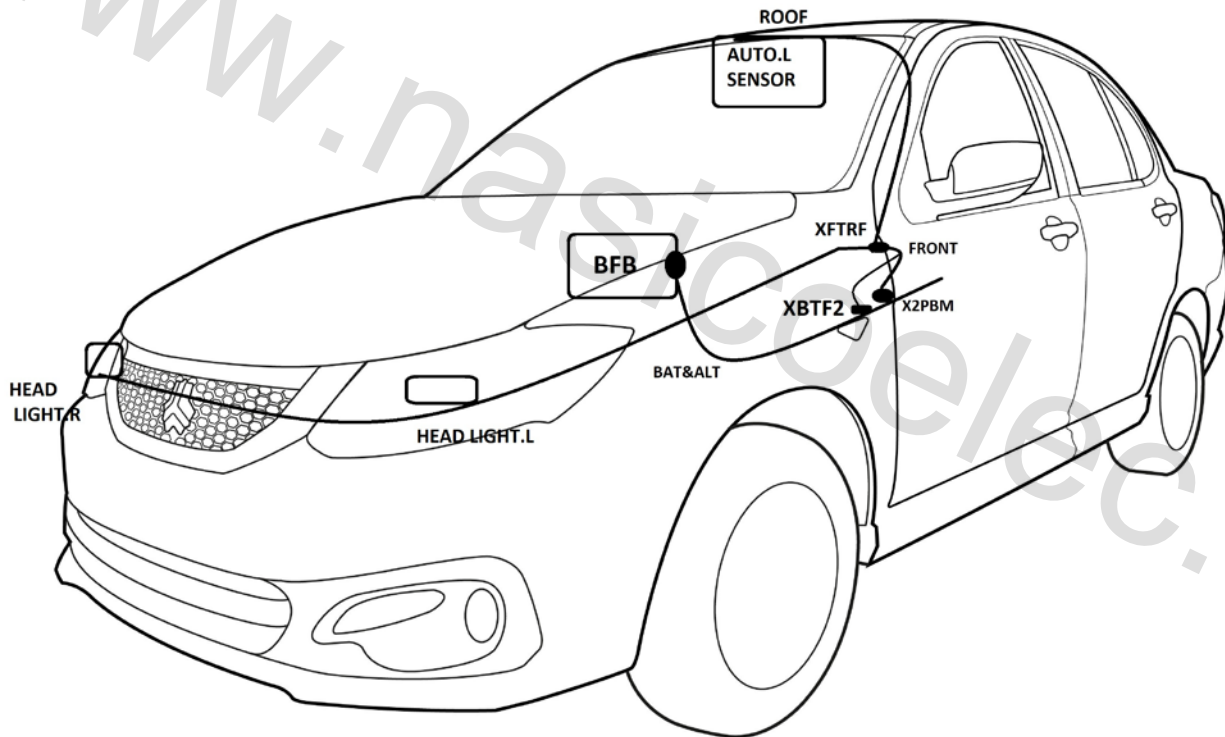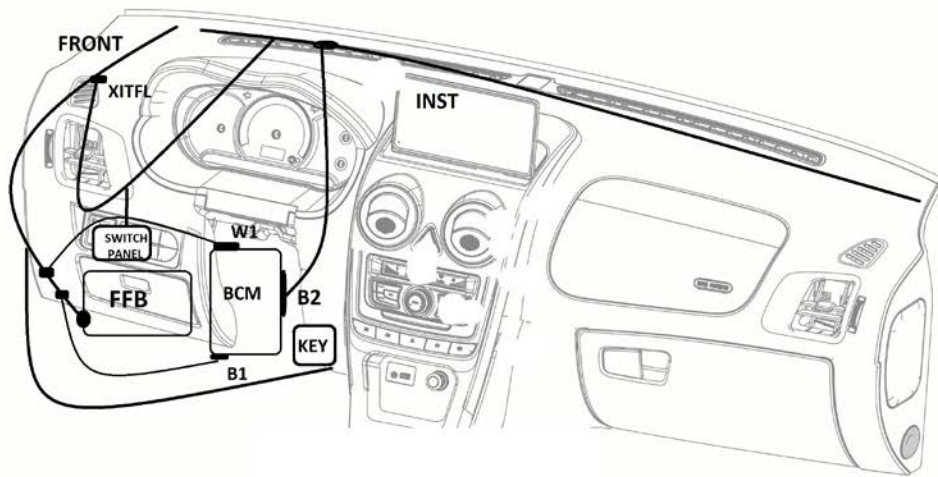


SAINA`S DAY LIGHT

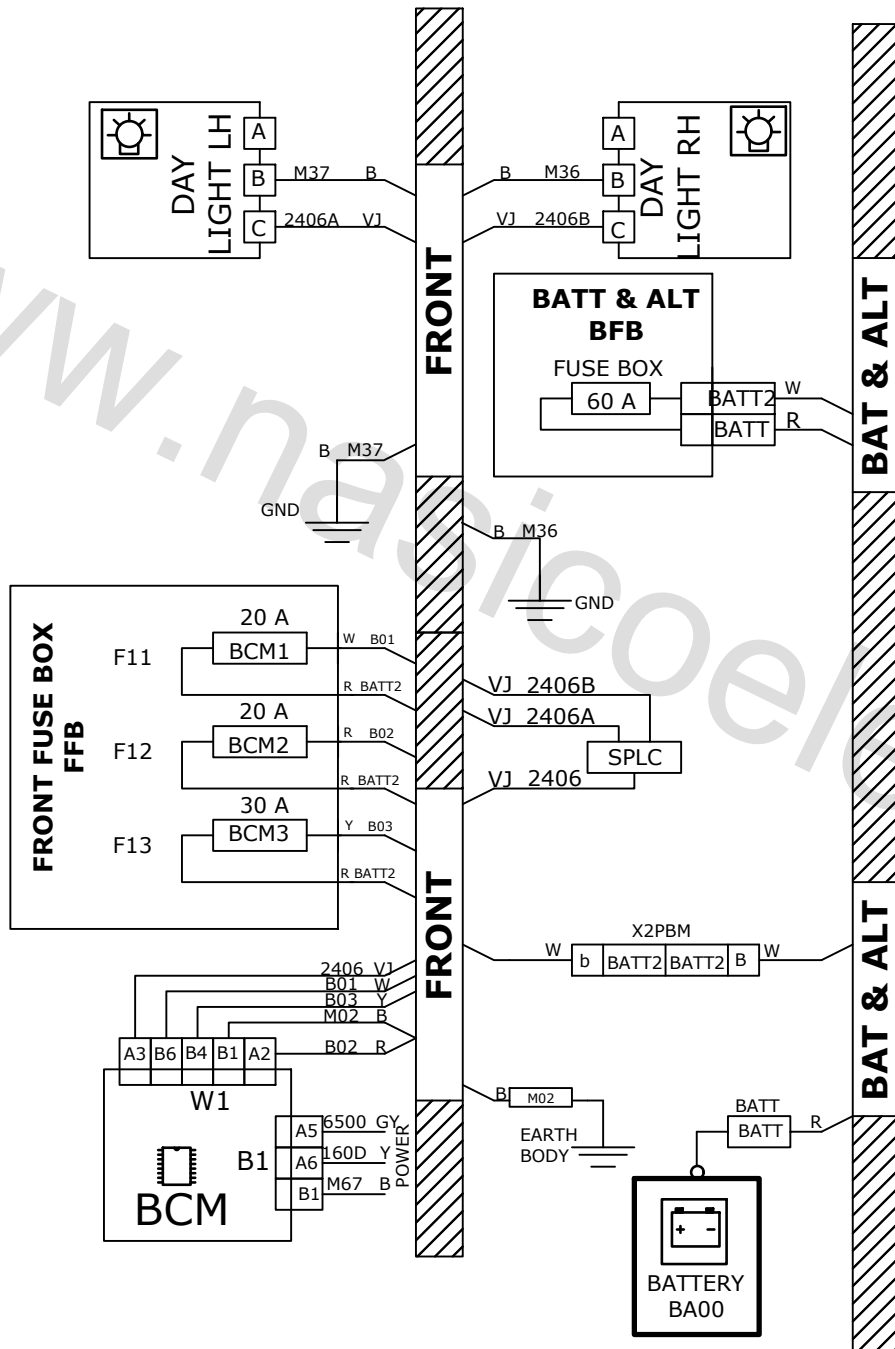


SAINA`S DAY LIGHT

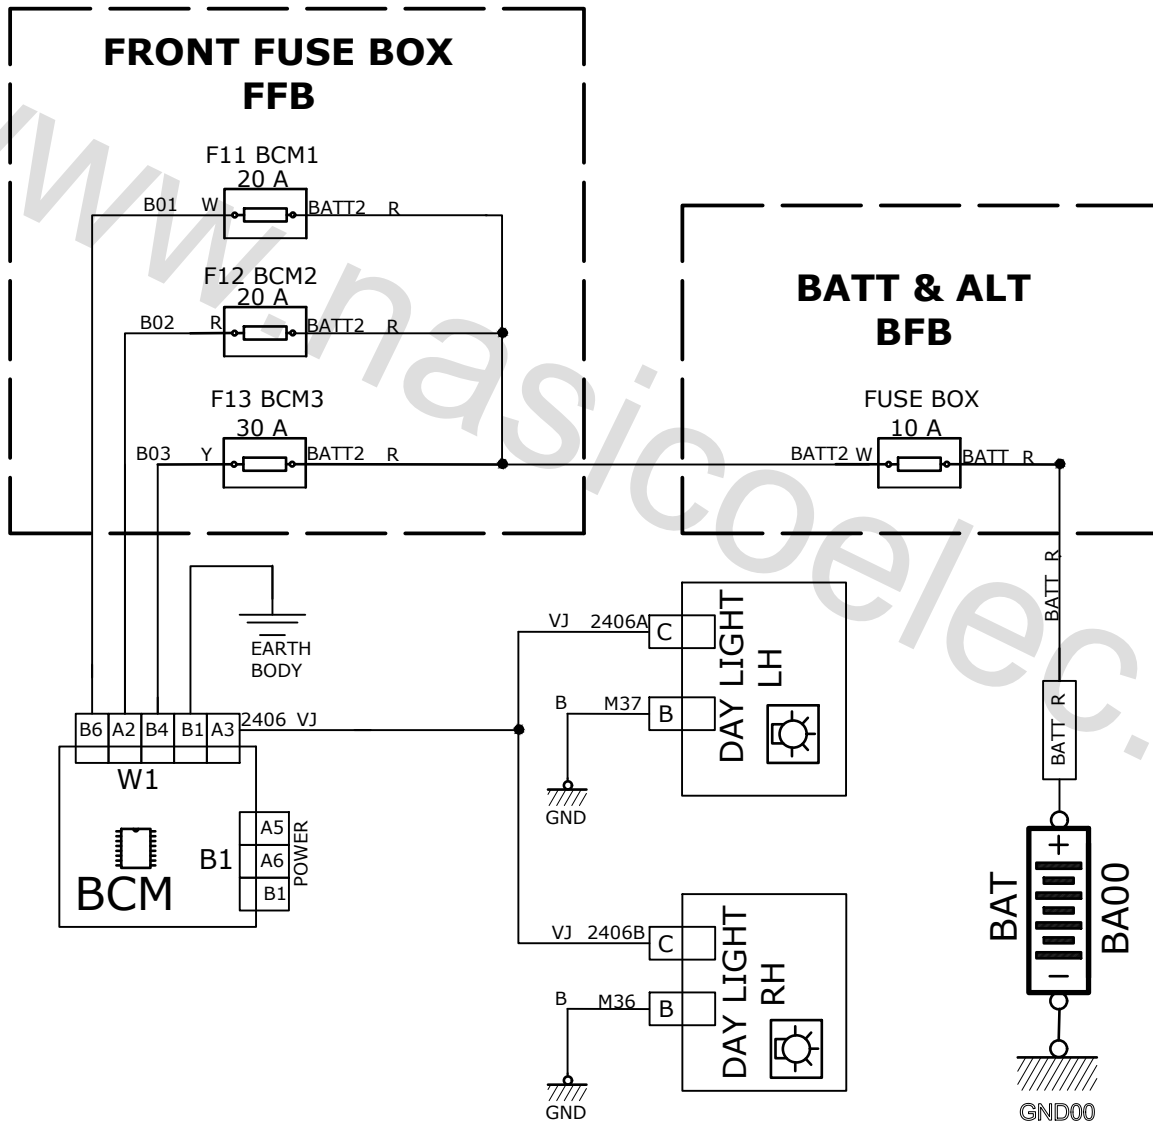





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

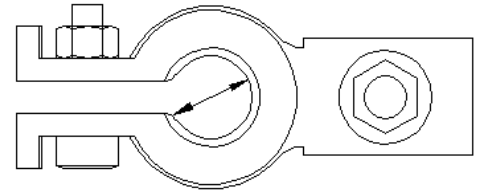


کانکتور قطب منفی باطری
GND

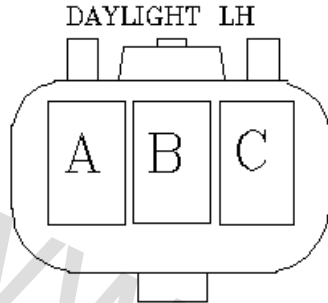


کانکتور چراغ روز
DAY LIGHT

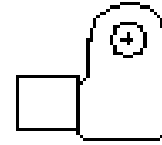


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

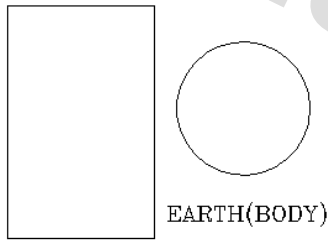


اتصال بدنه شاسی

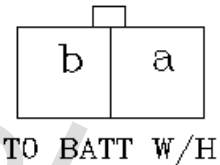



کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

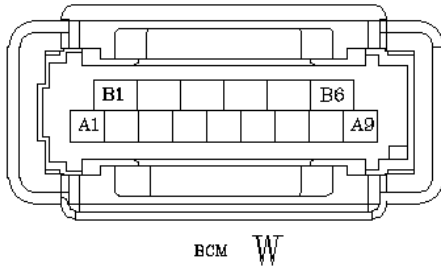


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

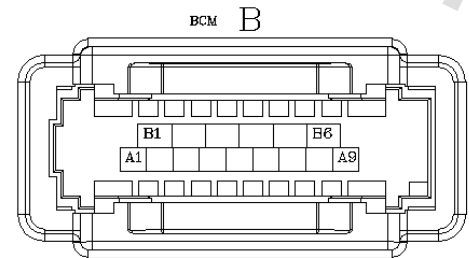


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

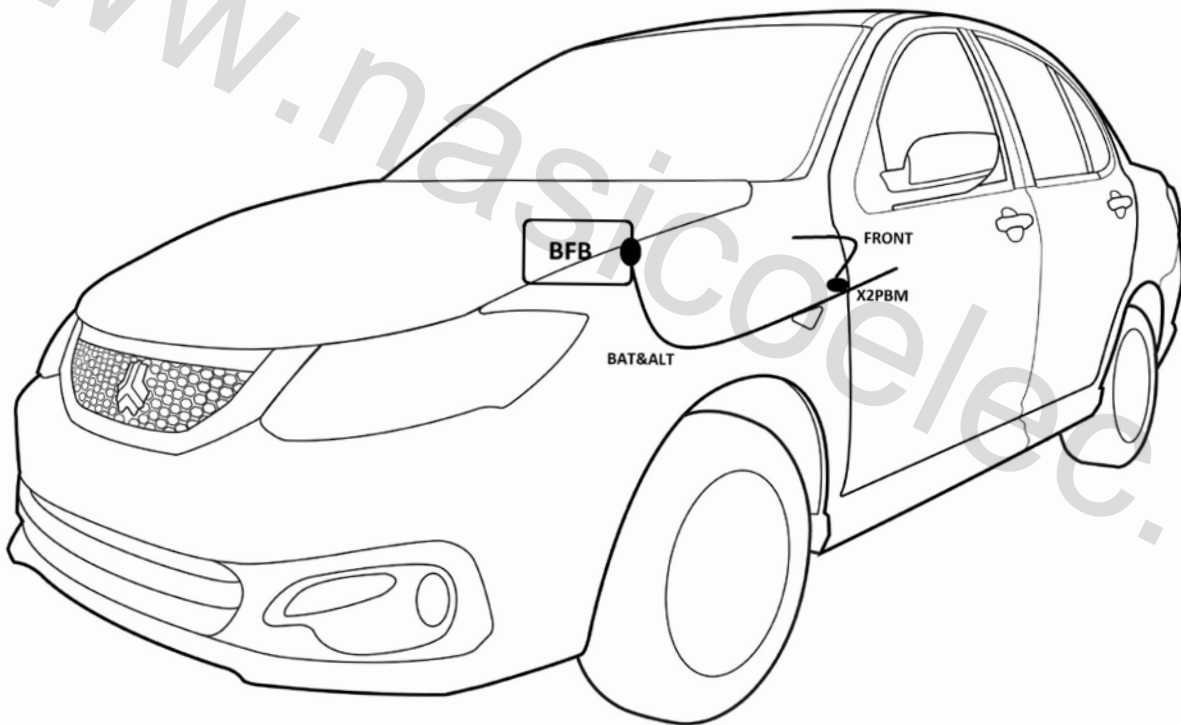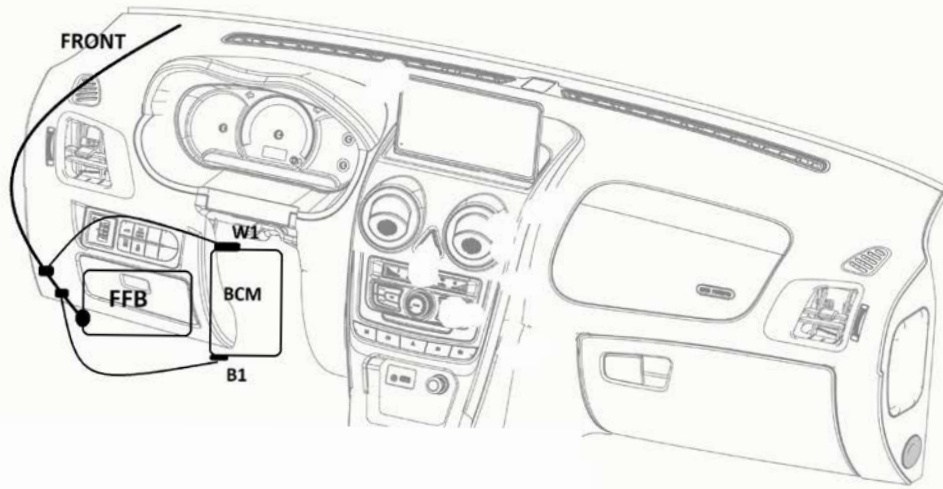


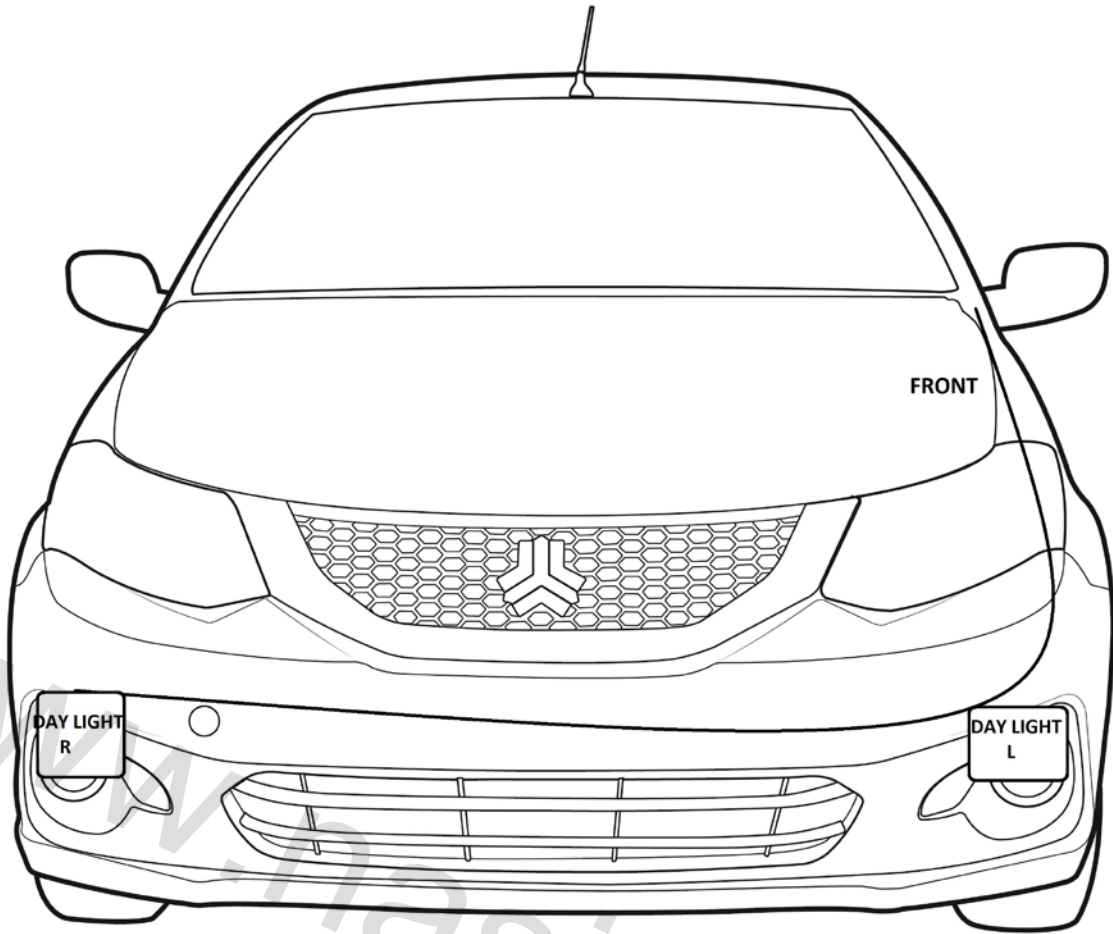


SAINA`S DOOR LOCK

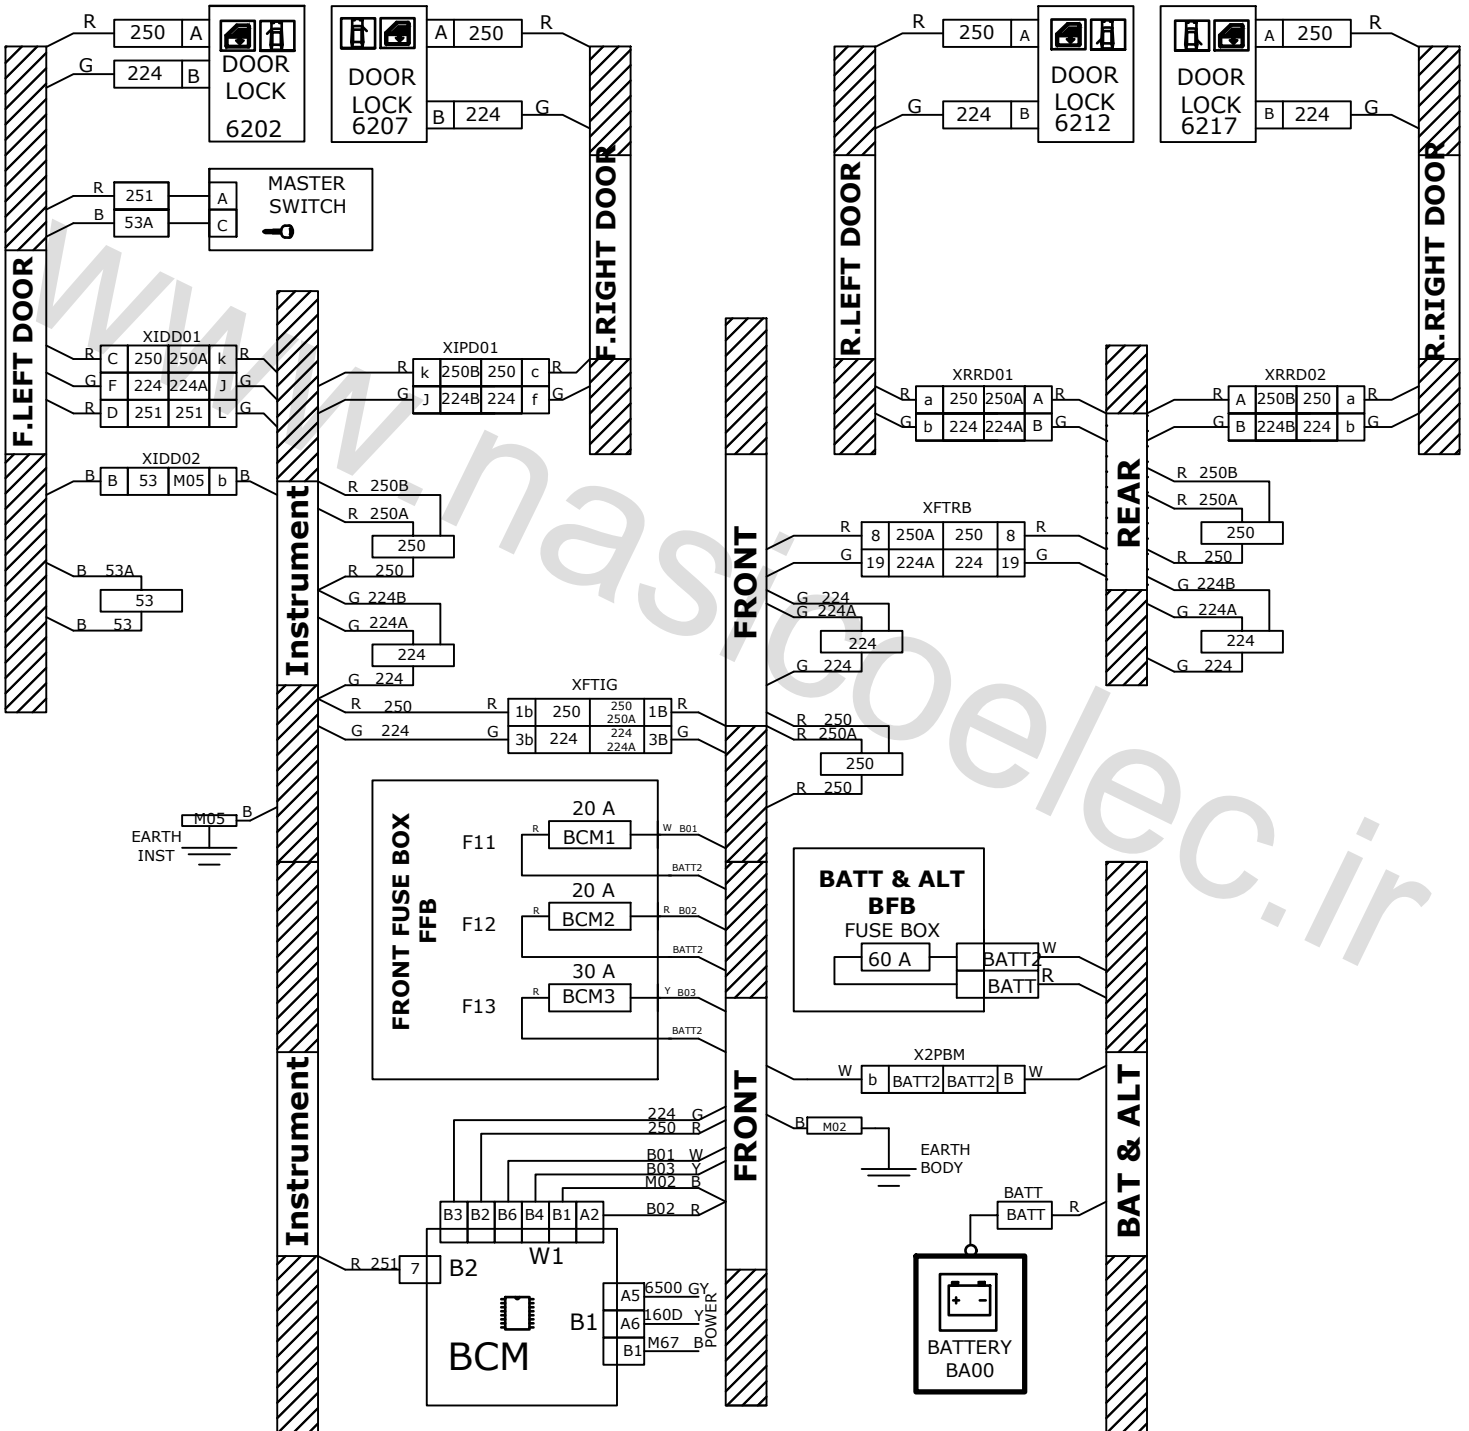


SAINA`S DOOR LOCK

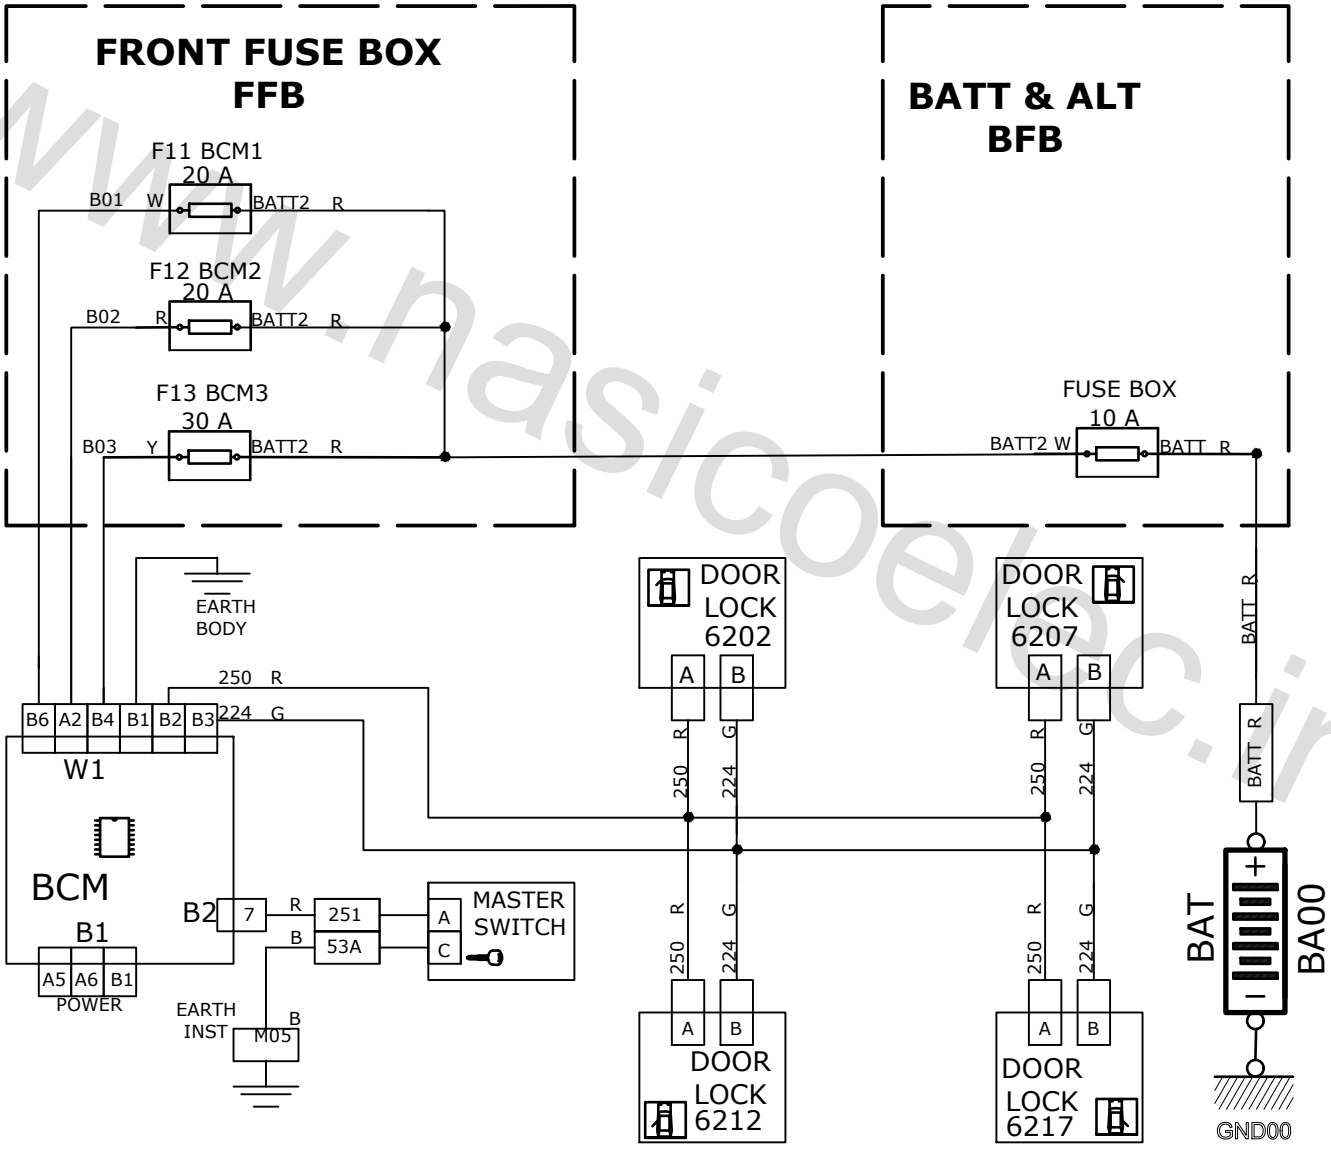




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

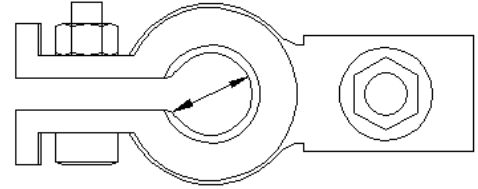


کانکتور قطب منفی باطری
GND

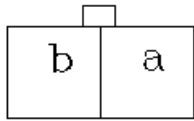


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

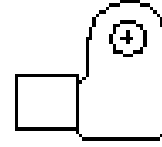

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

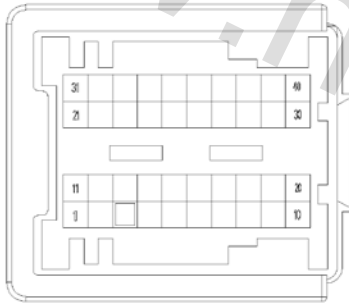

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

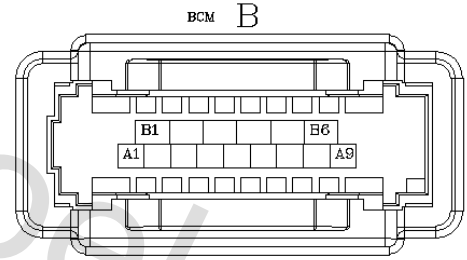


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

1a	2a	3a	X	5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XITFG

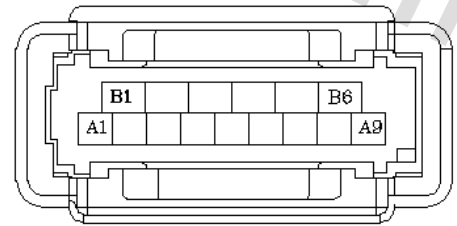

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

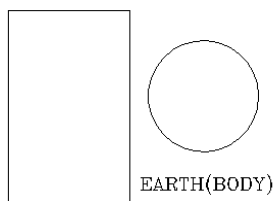

اتصال بدنه شاسی

m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD2

m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITPD2

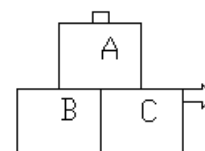

MASTER SWITCH


کانکتور MASTER SWITCH

TO REAR W/H


11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12									

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب



XFTR2


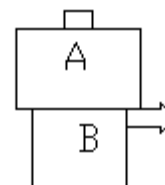



کانکتور قفل درب

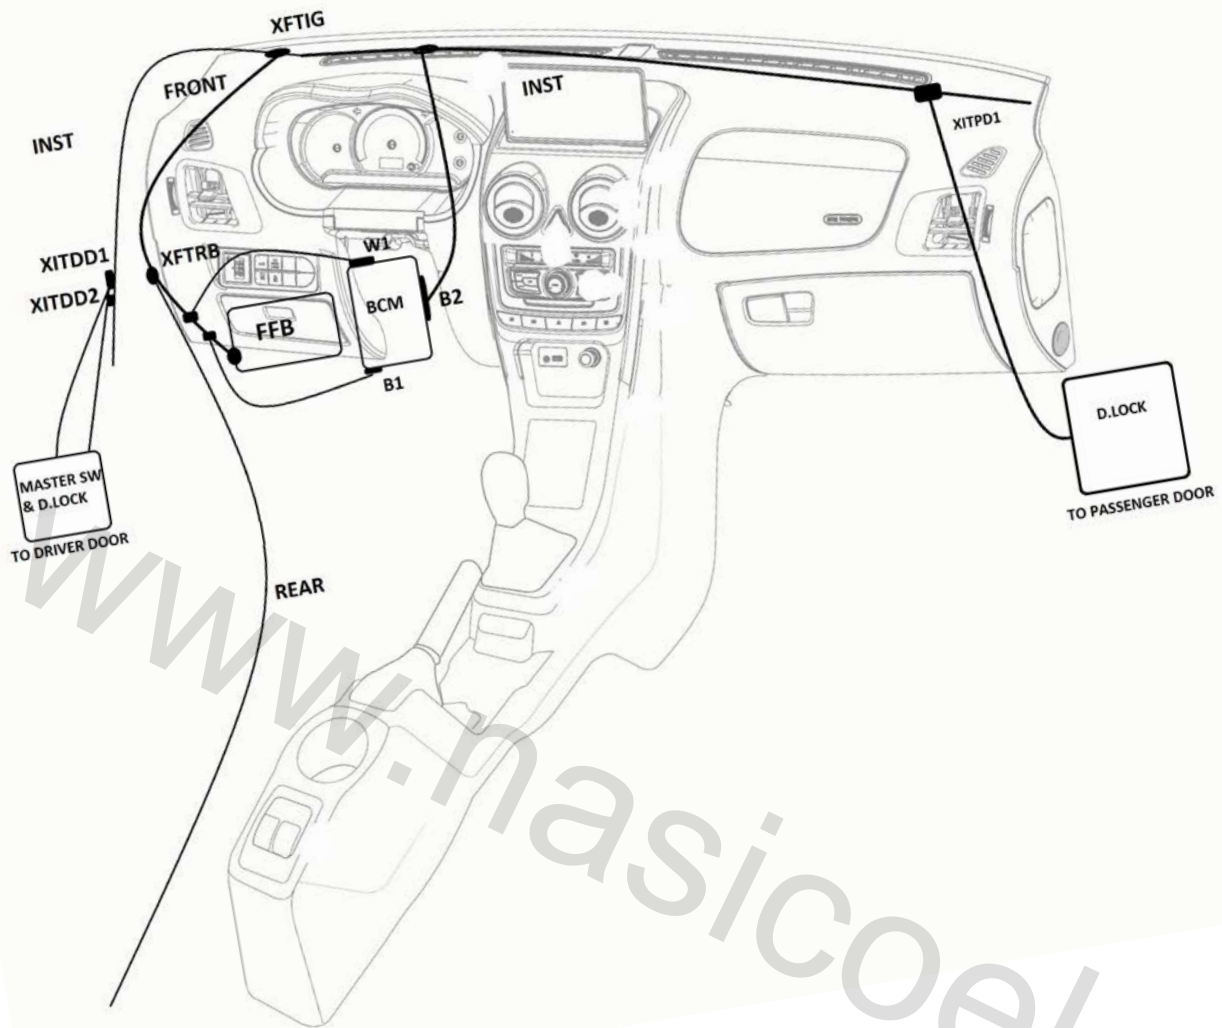

www.masicoelec.ir

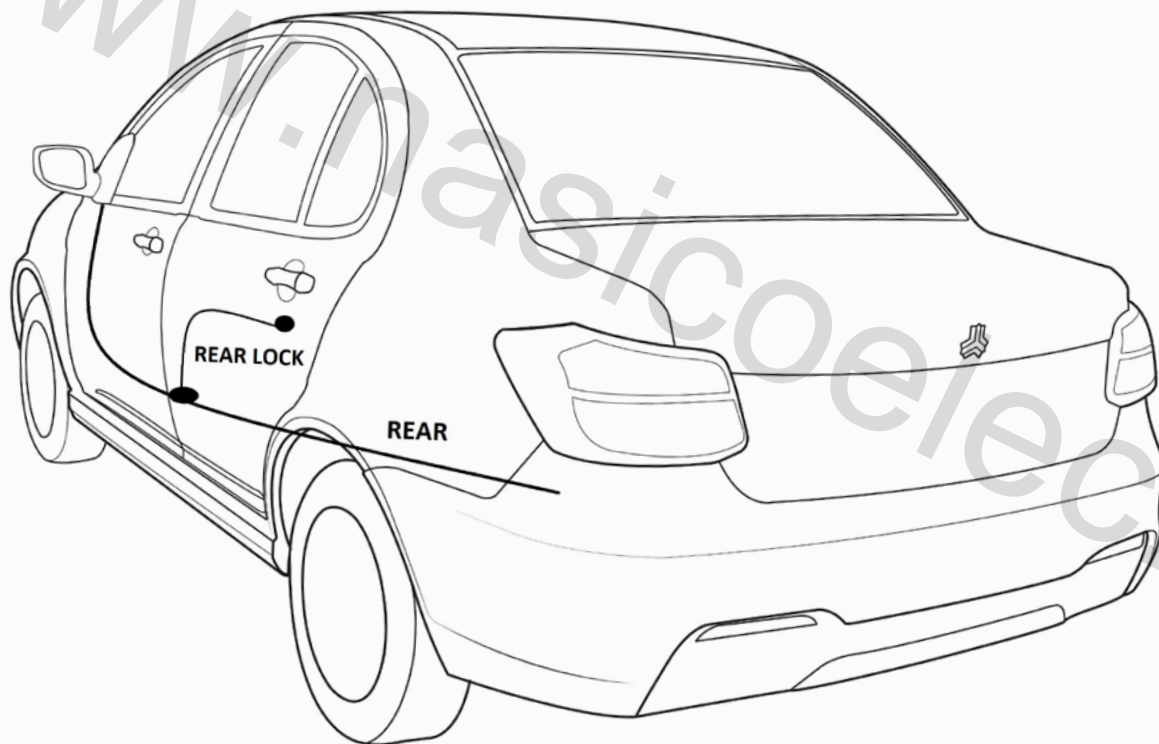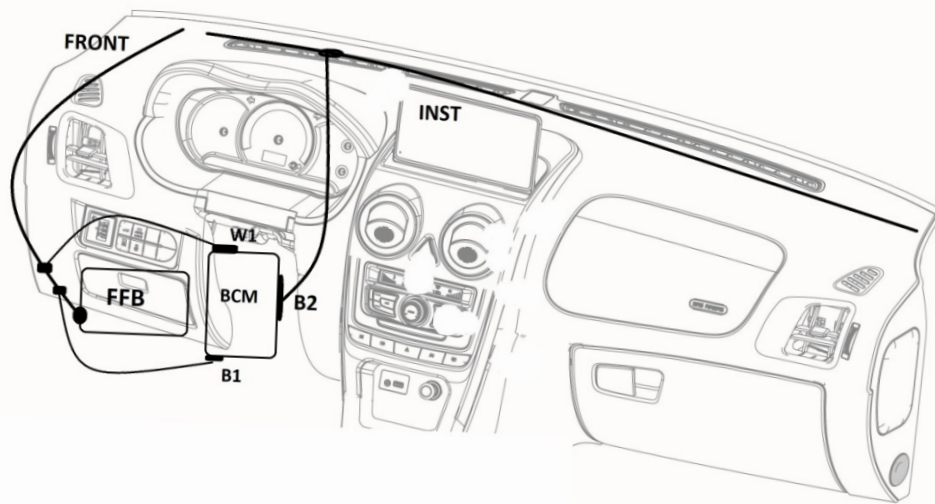


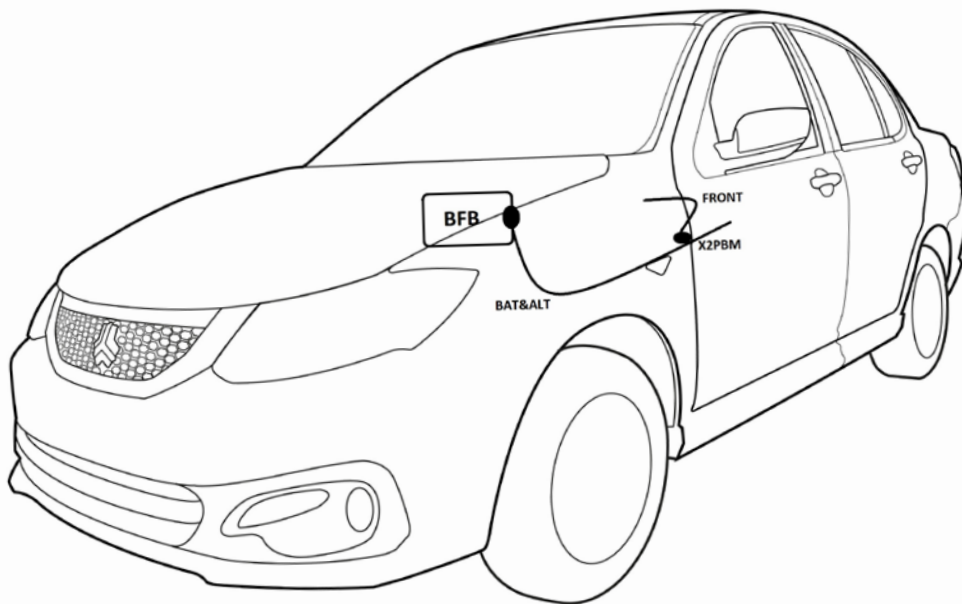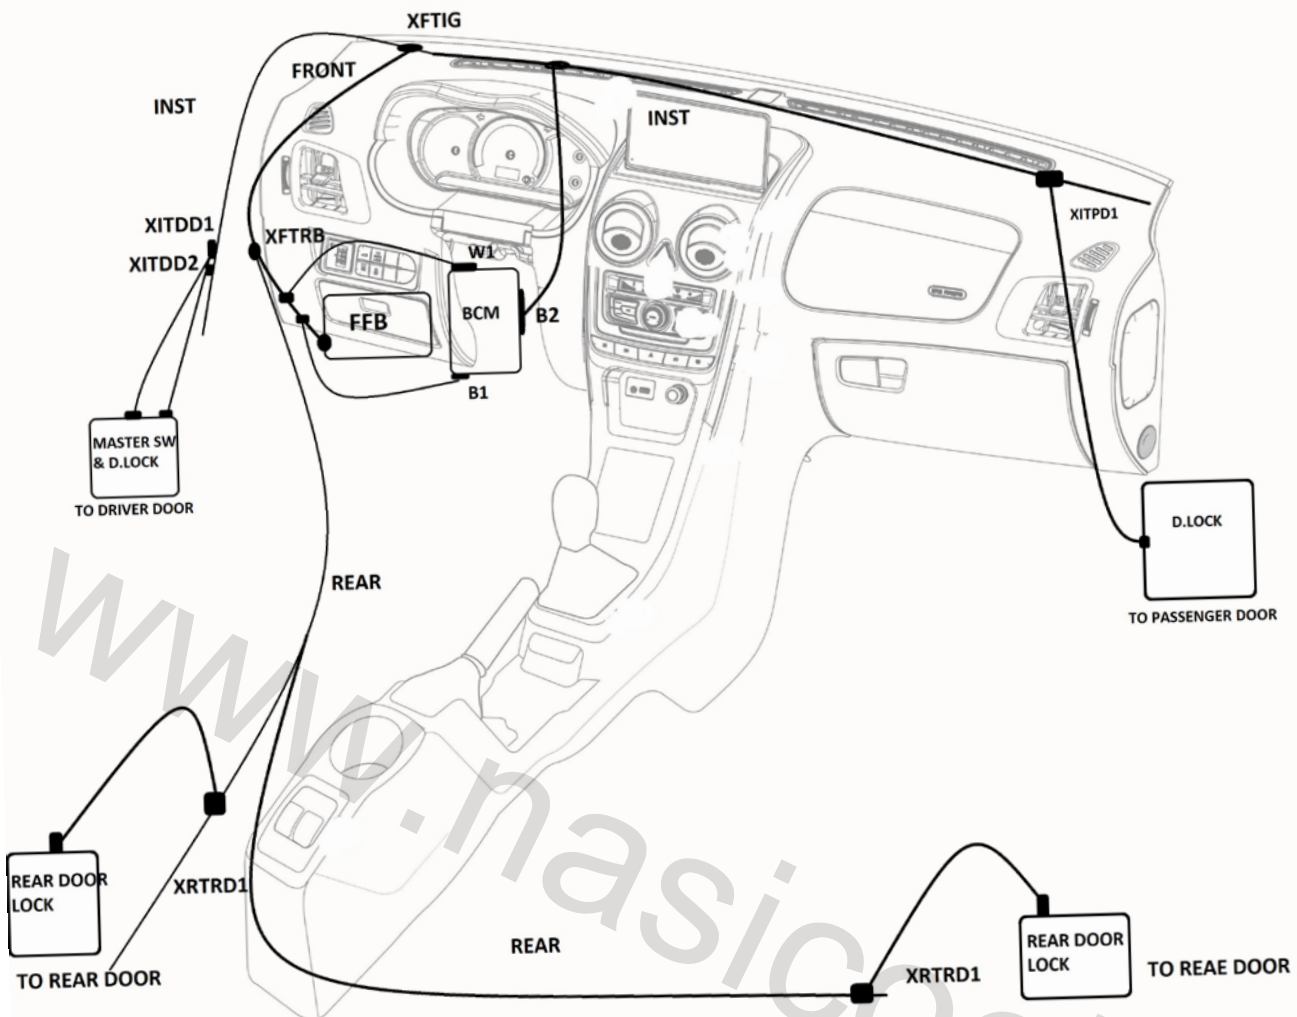

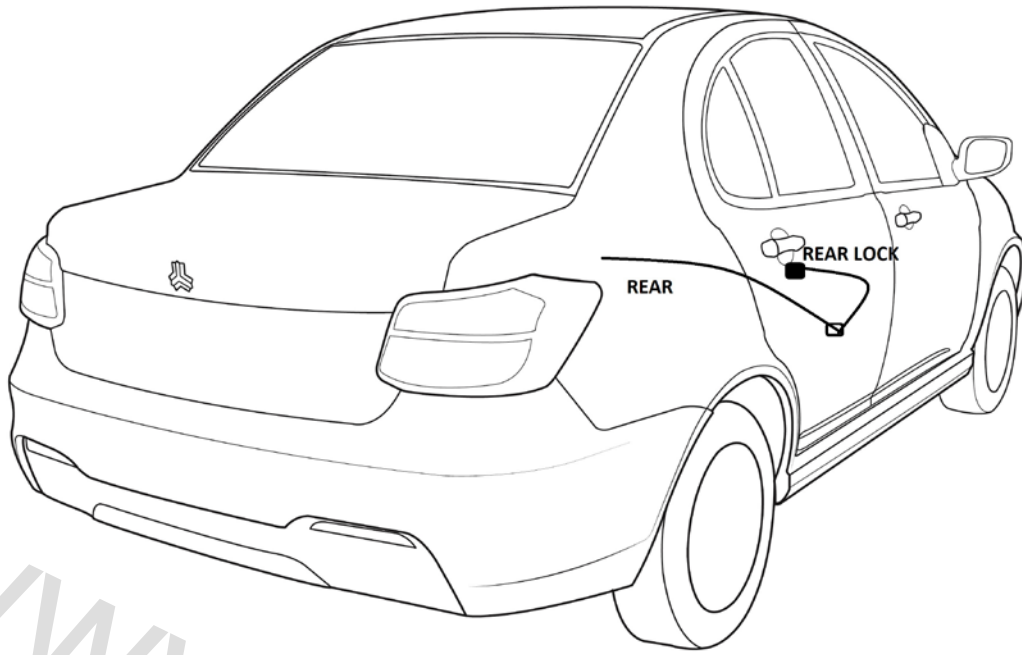



www.nasicoelec.ir

SAINA`S DOOR UNLOCK

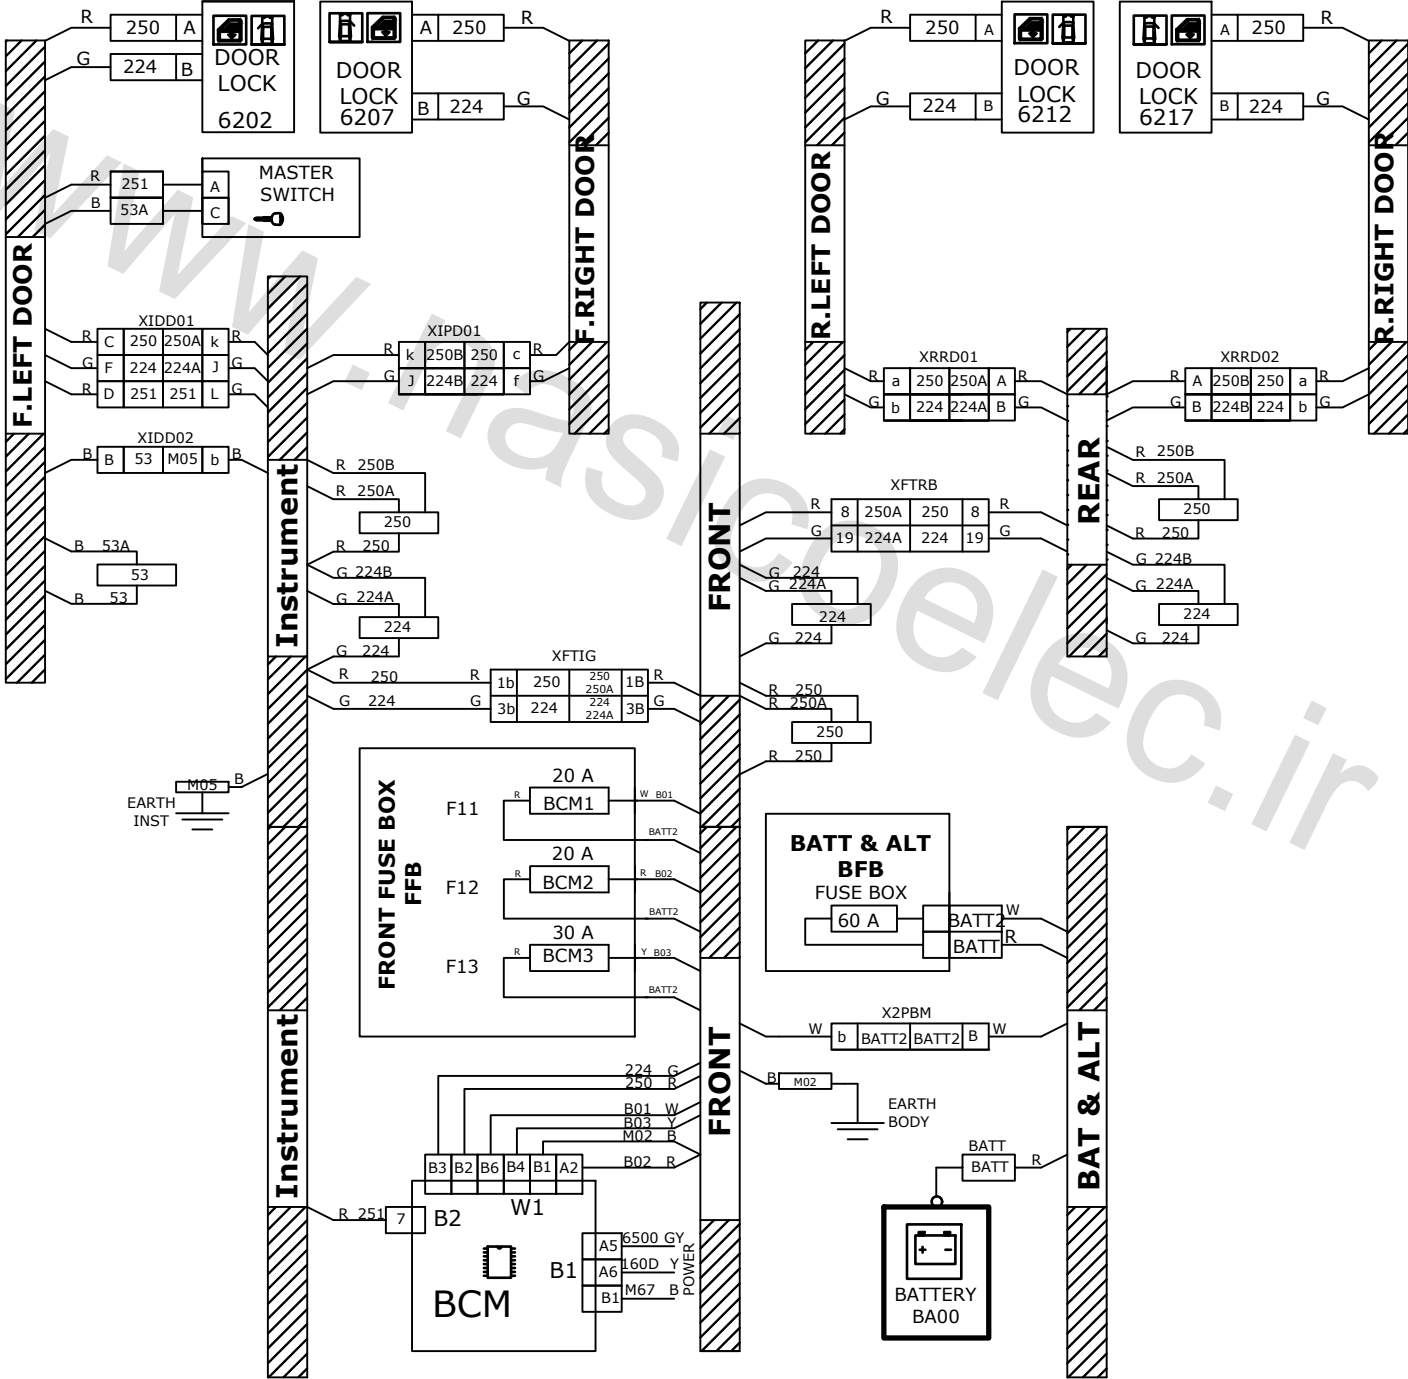


SAINA`S DOORUN LOCK

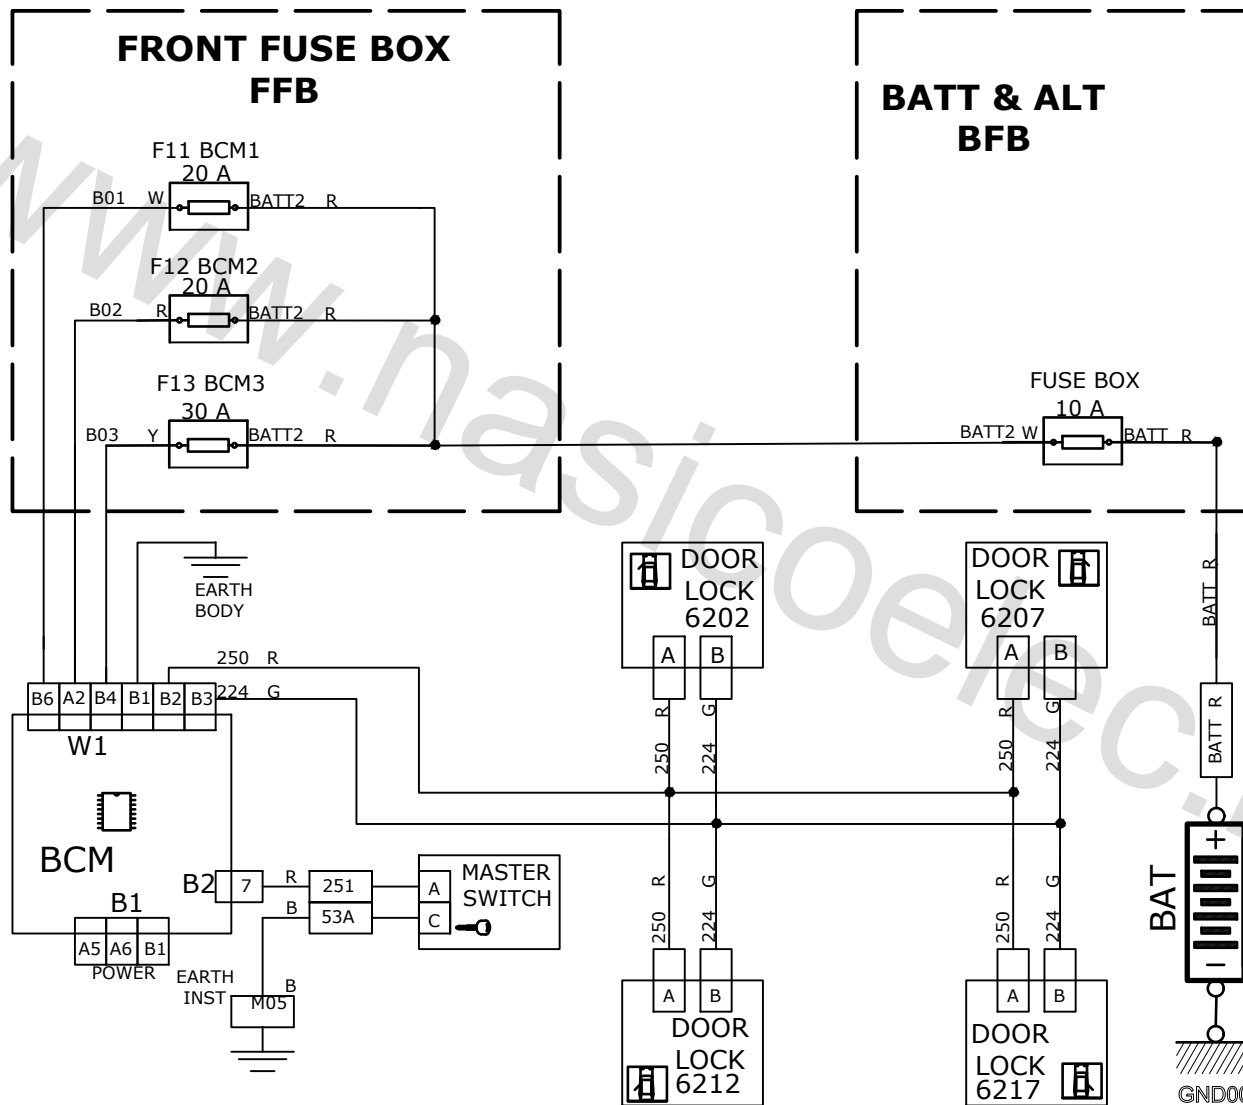


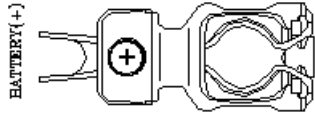

کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

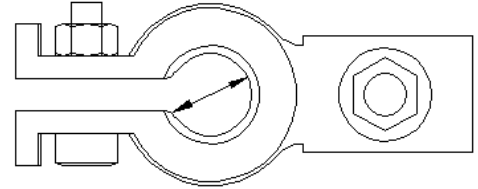


کانکتور قطب منفی باطری
GND




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

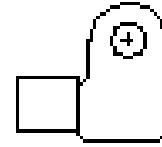

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

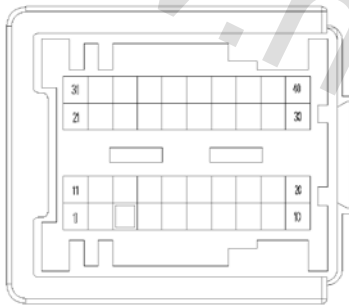

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

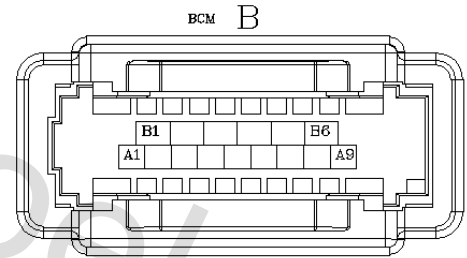


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

1a	2a	3a	X	5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XITFG

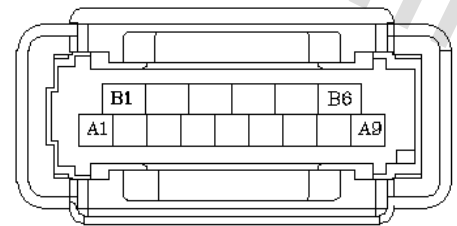


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

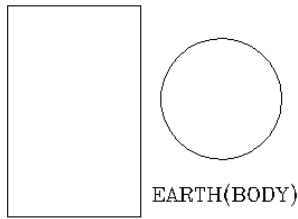


اتصال بدنه شاسی

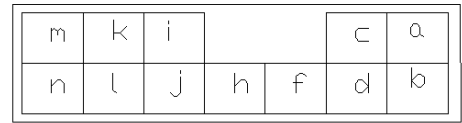

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD2



TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITPD2

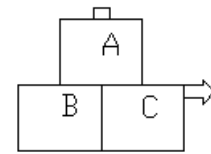

MASTER SWITCH


کانکتور MASTER SWITCH

TO REAR W/H

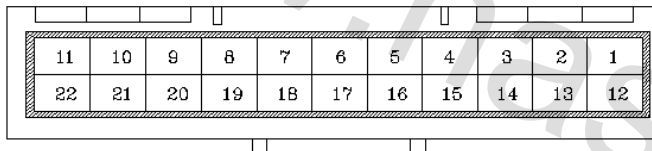


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب



XFTR2


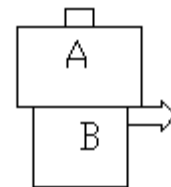



کانکتور قفل درب

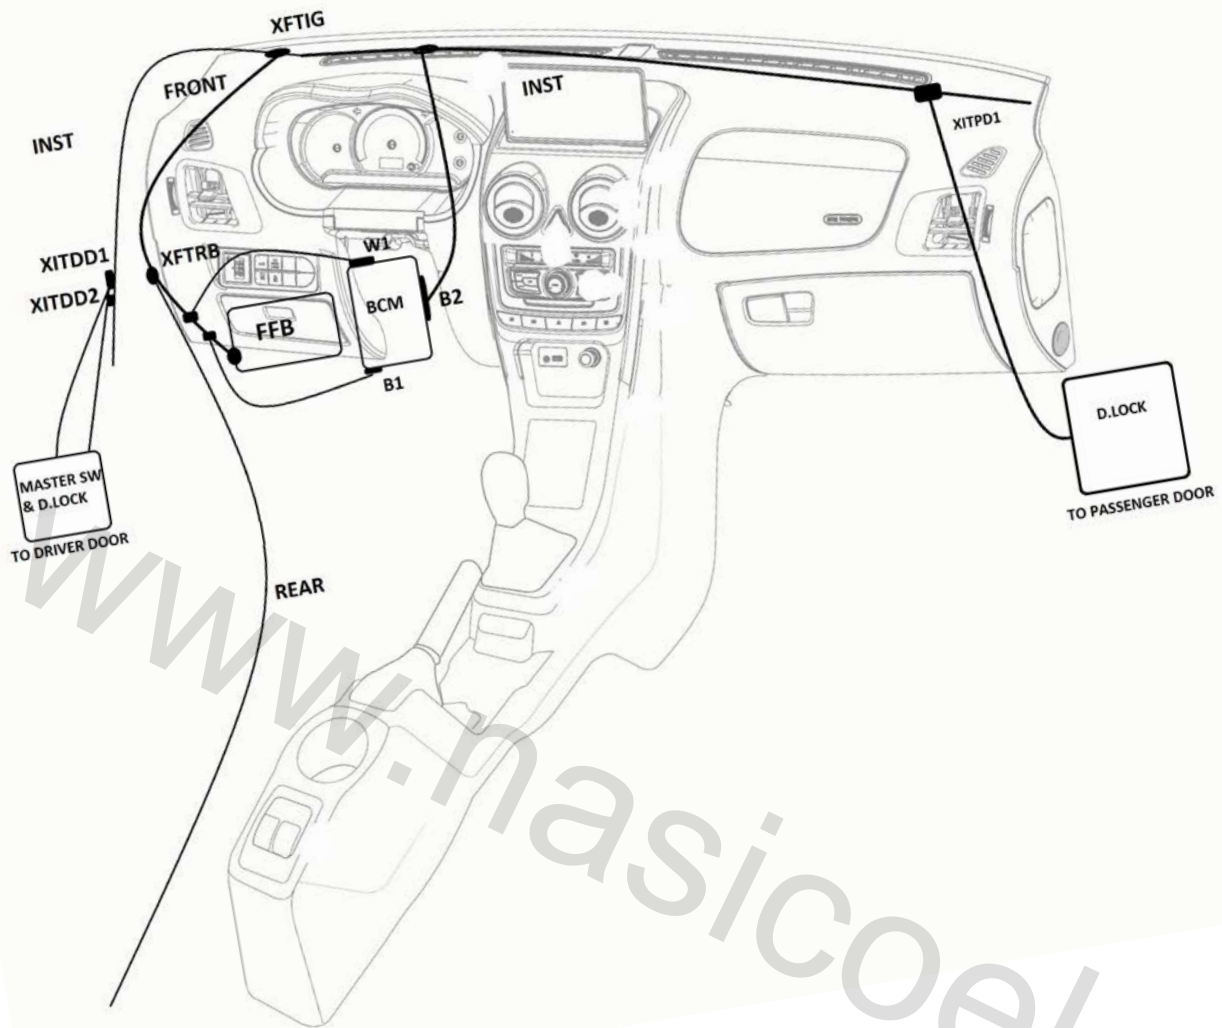

www.masicoelec.ir

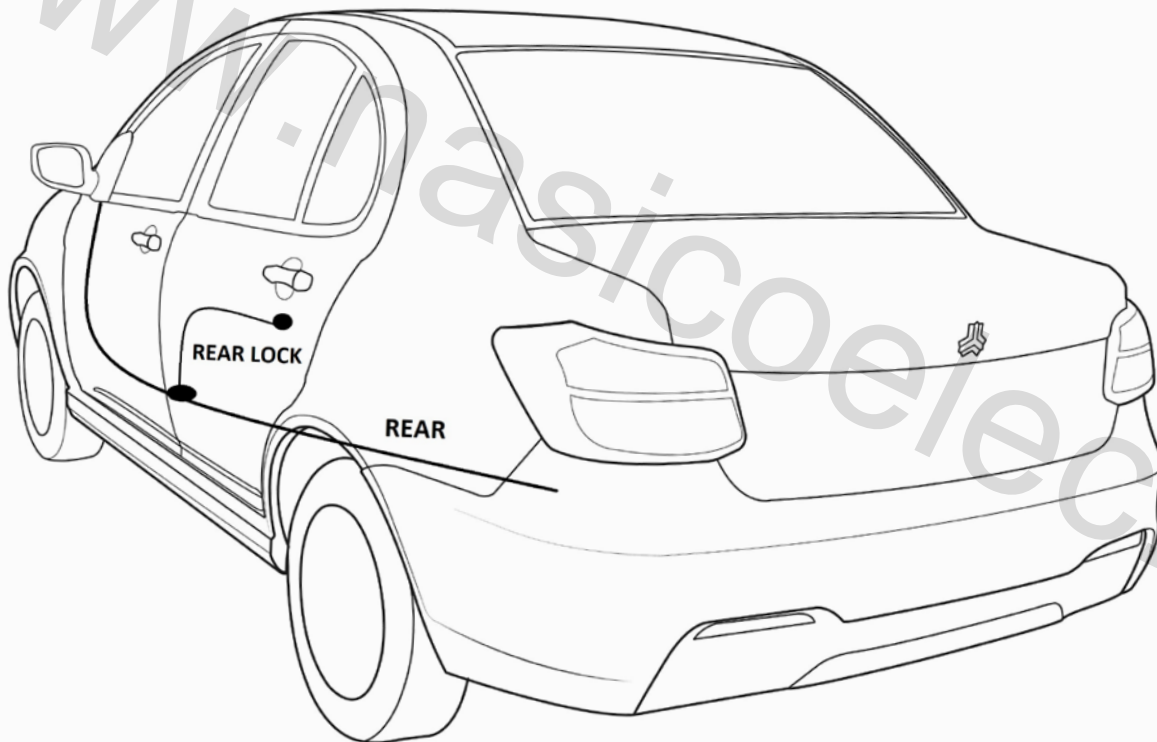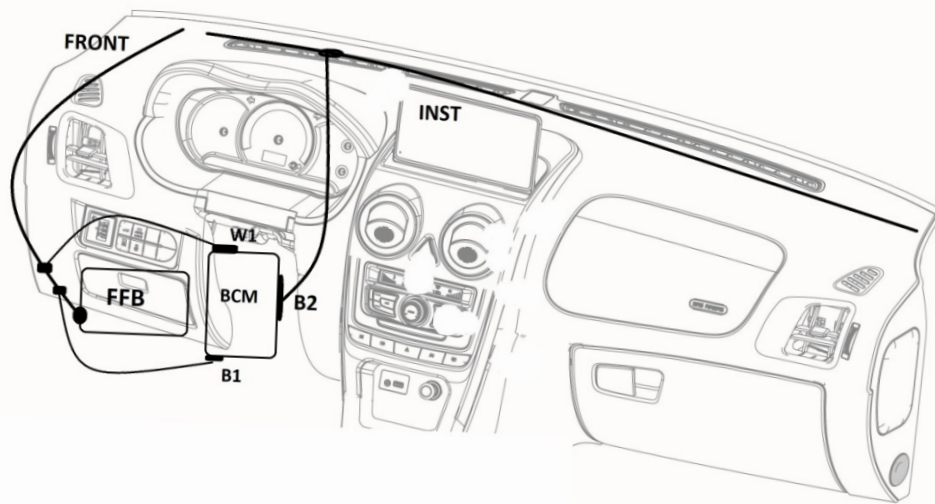


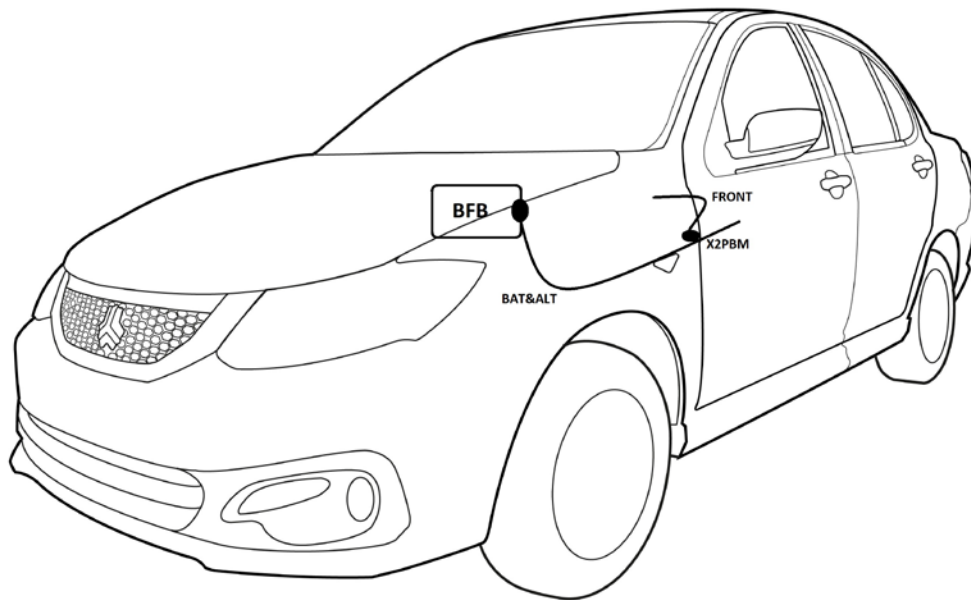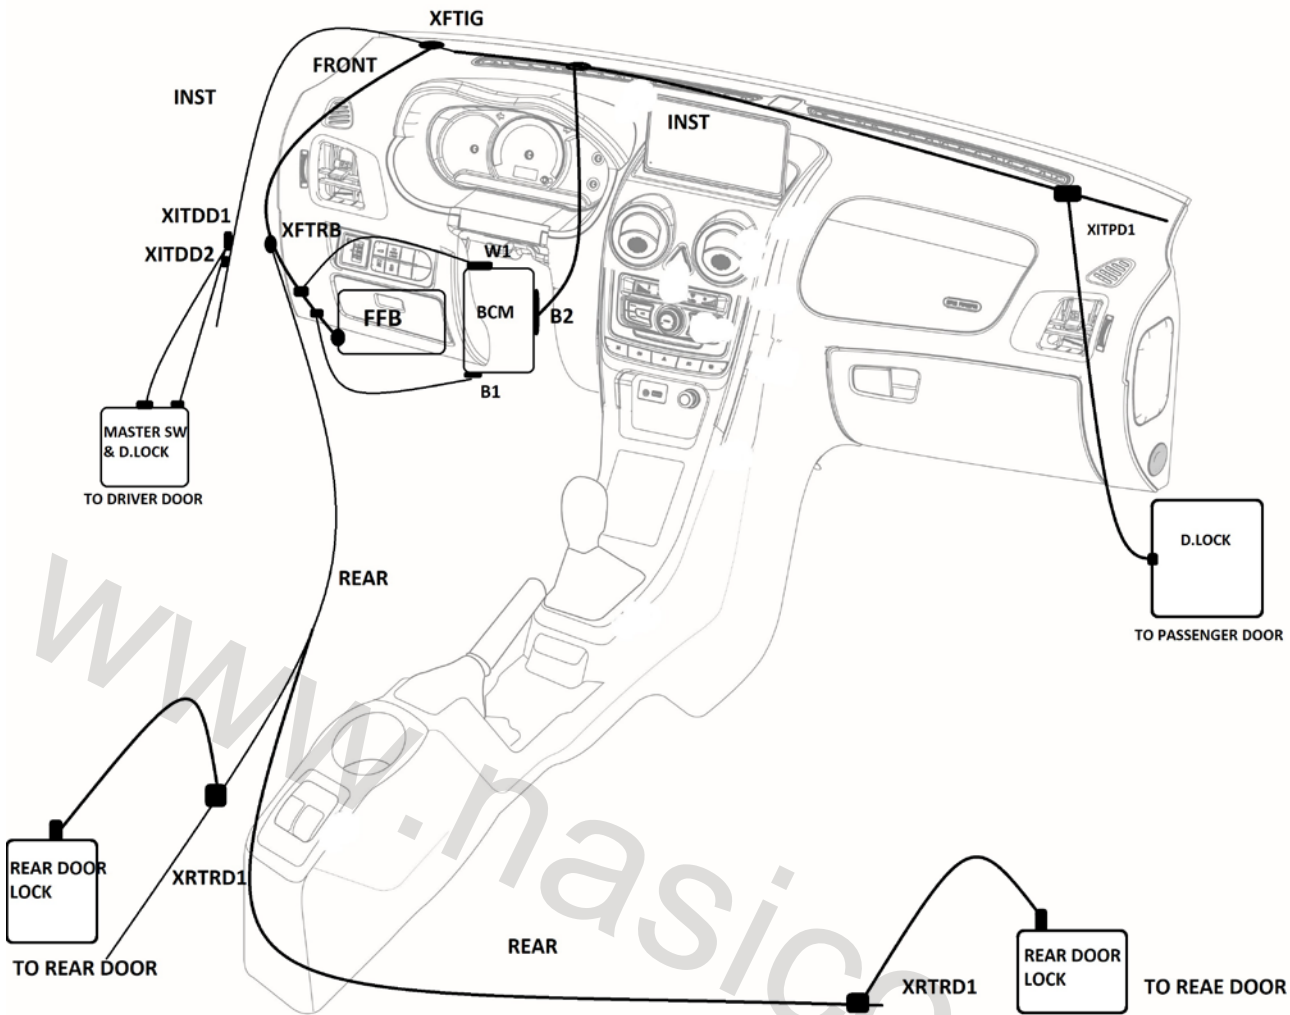

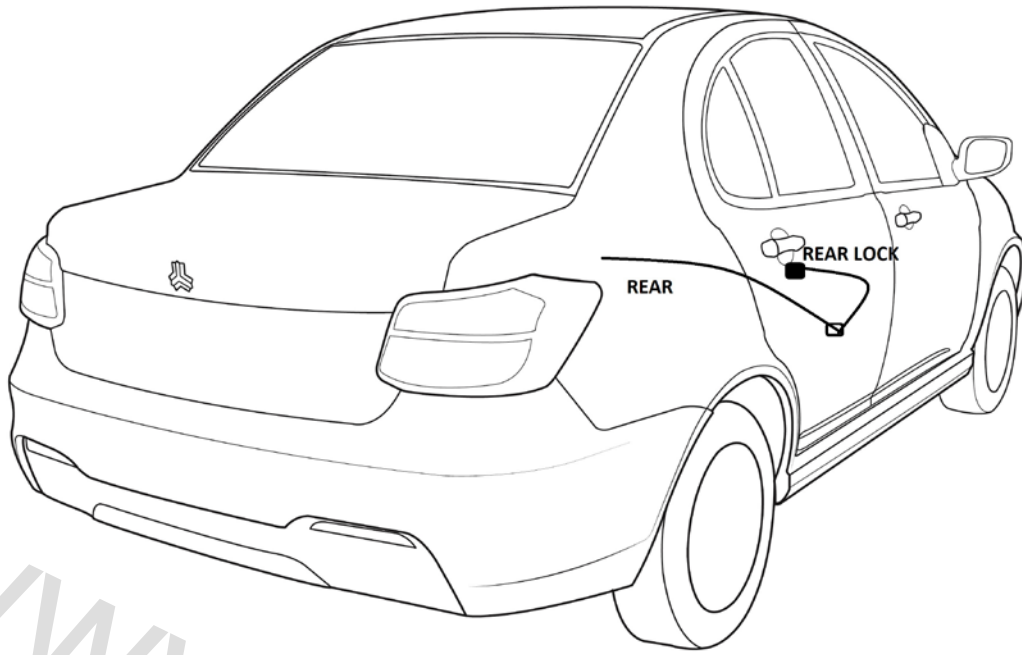



www.nasicoelec.ir

SAINA'S ECU & INJECTION

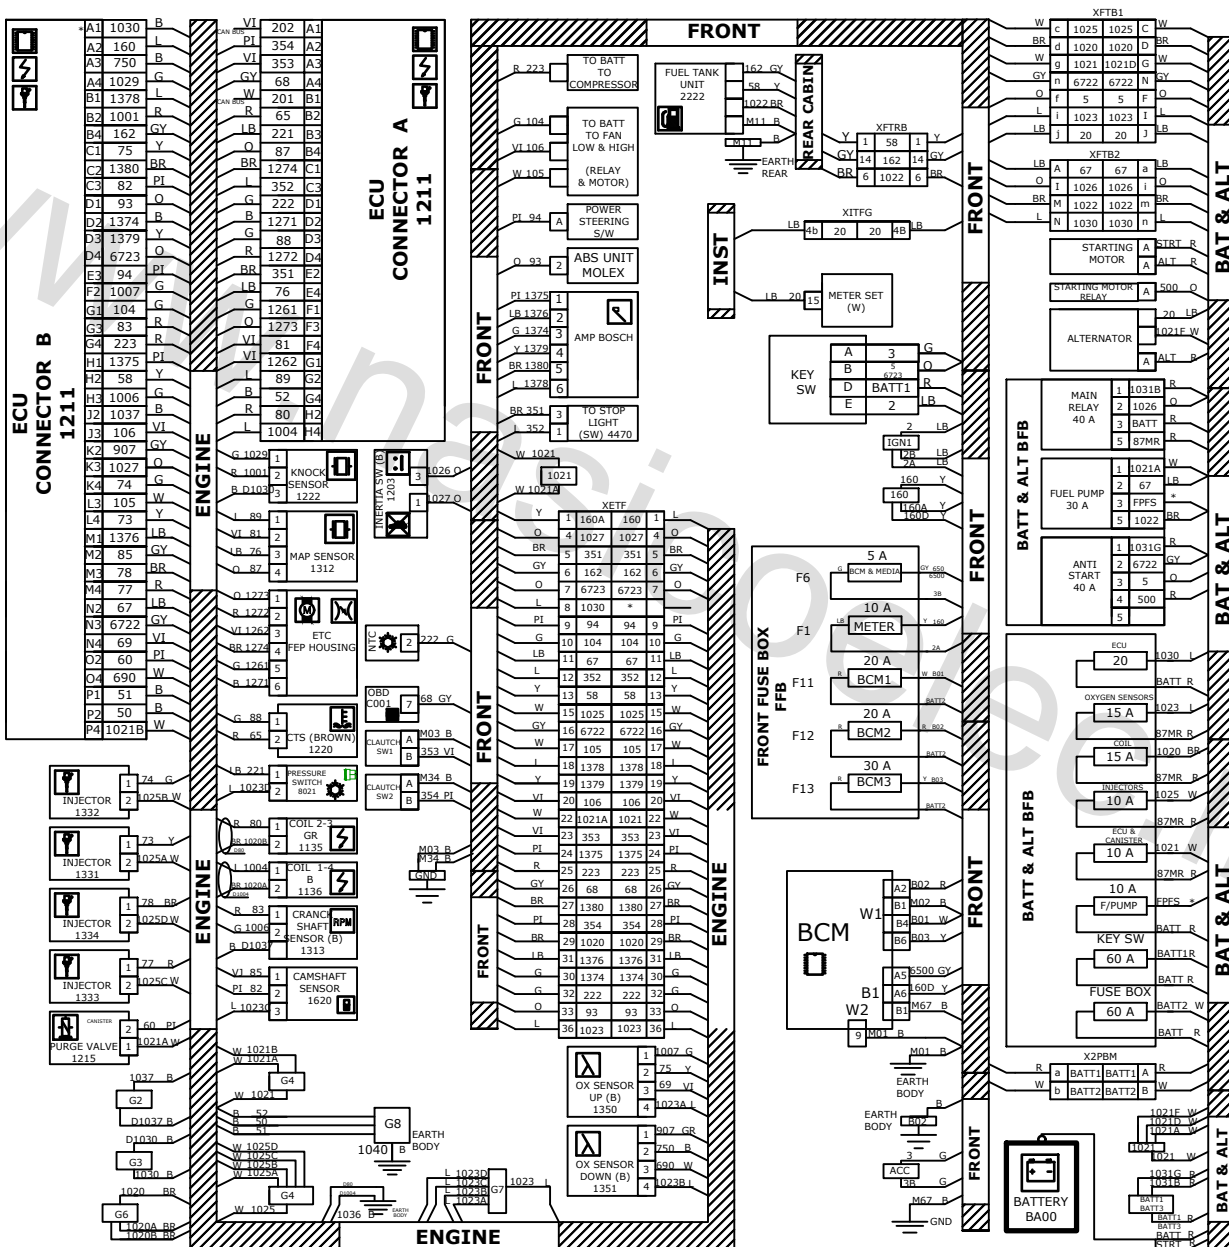


SAINA'S ECU & INJECTION

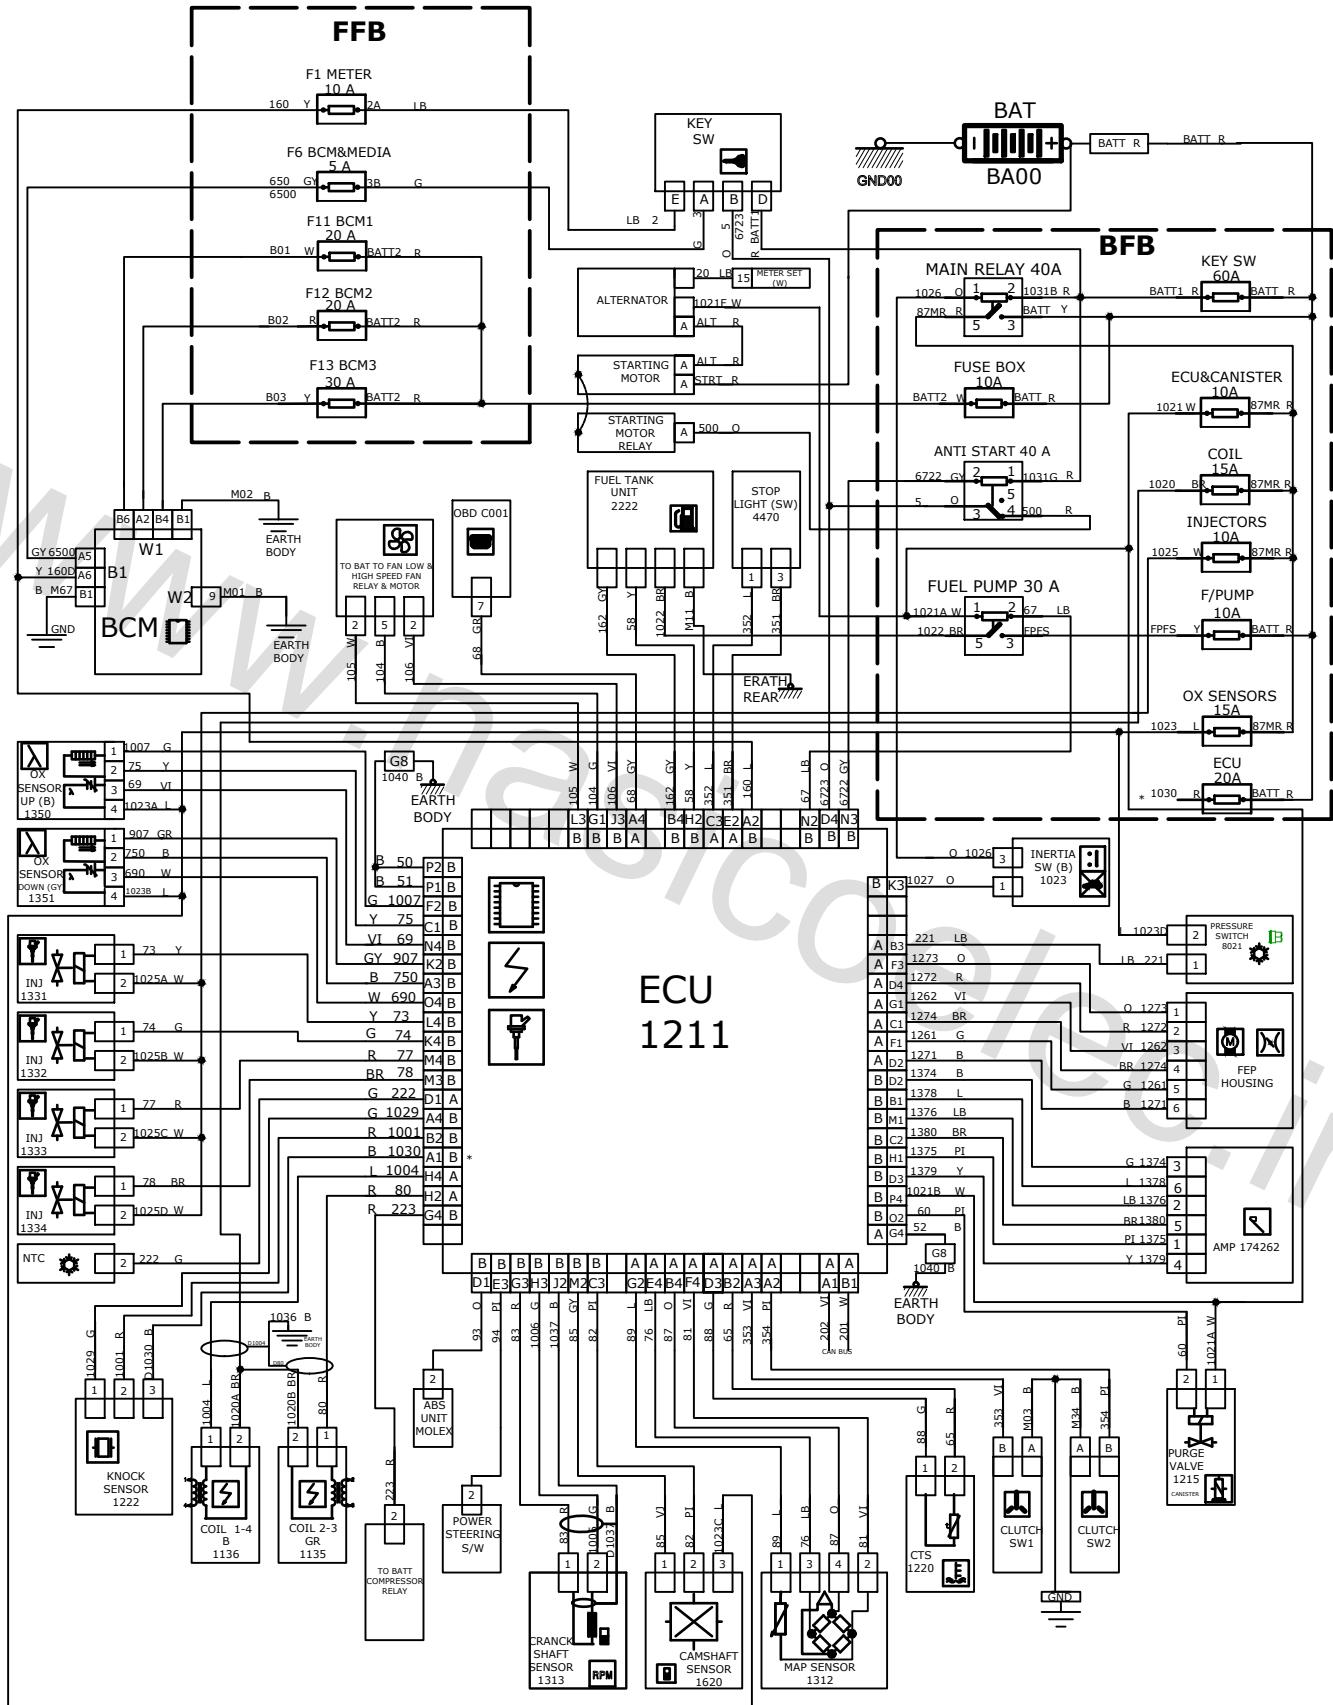





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

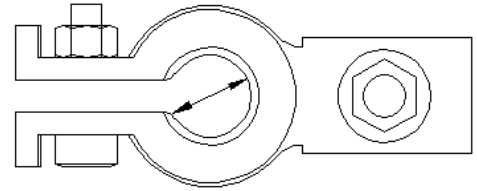


کانکتور قطب منفی باطری
GND

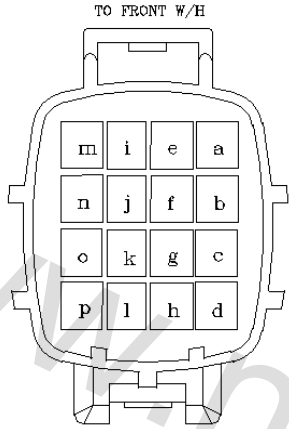


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

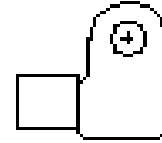

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND


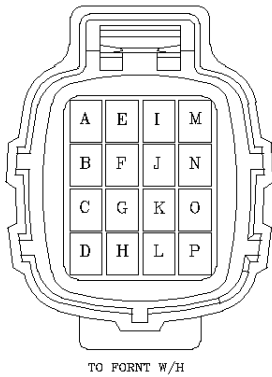


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

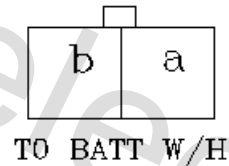


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

ALTERNATOR
LAC-08

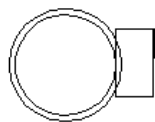


کانکتور برق دینام

BCM B

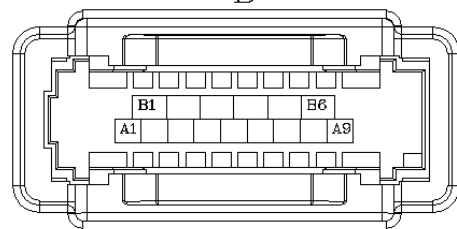

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

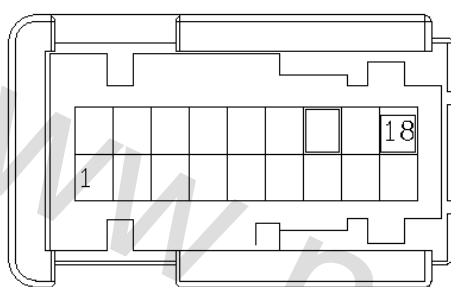

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

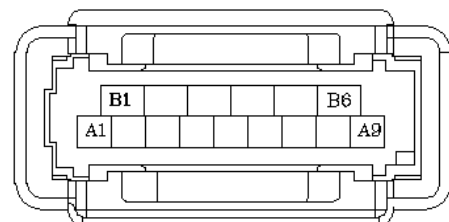


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

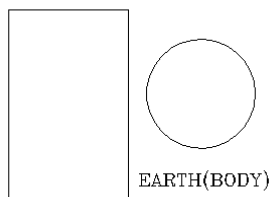


اتصال بدنه شاسی

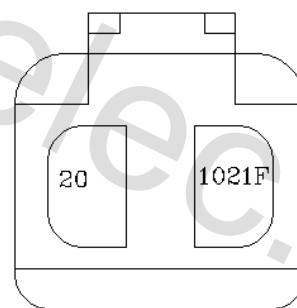


ALTERNATOR

کانکتور دینام

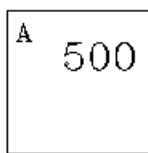


STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتوماتیک استارت

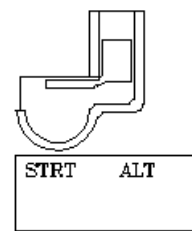


STARTING MOTOR

کانکتور استارت

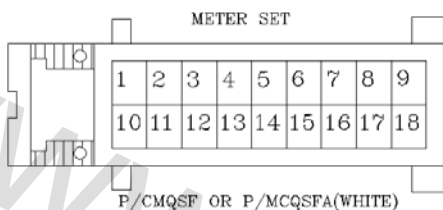


کانکتور مجموعه پشت آمپر
METER SET

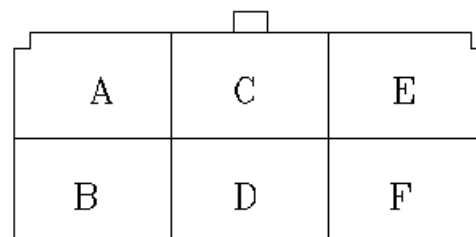


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

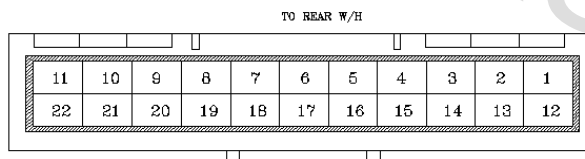


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTRB

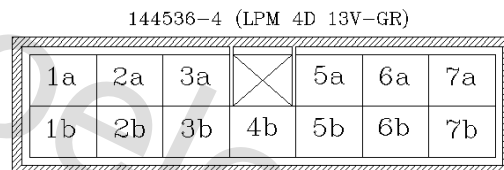


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1
XITFG

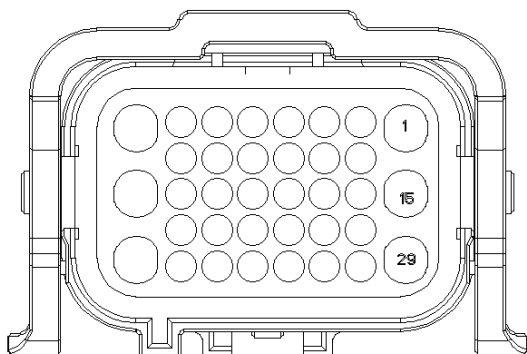


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

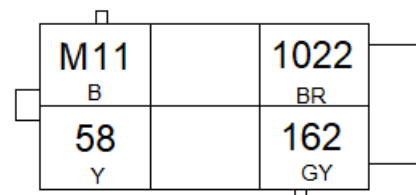


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین

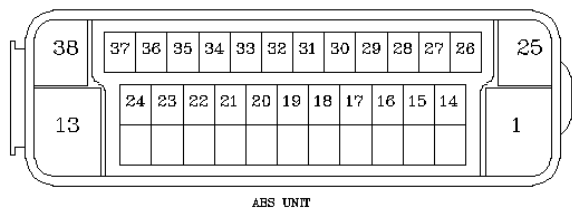


کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT


POWER STEERING S/W

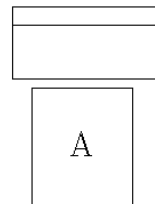

کانکتور سویچ فشار روغن هیدرولیک

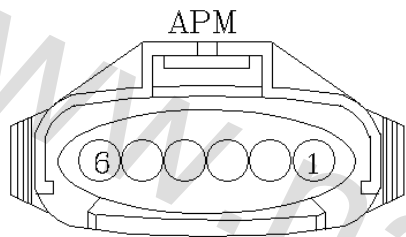


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

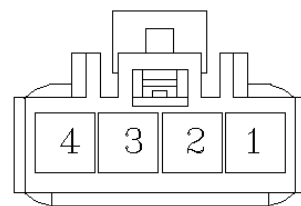

STOP LIGHT SW


کانکتور سویچ پدال ترمز

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
(BLACK)

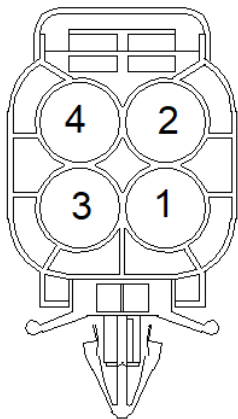


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
(BLACK)

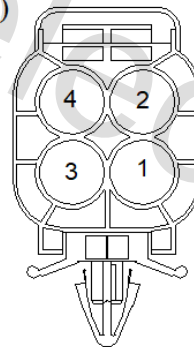

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

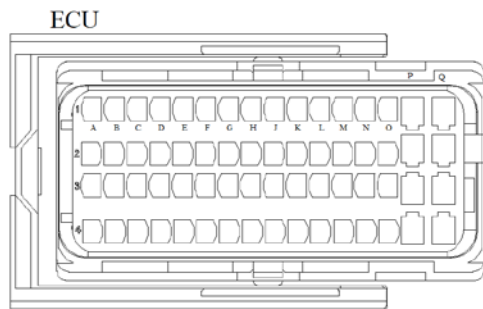


CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب

ECU CON B

ECU

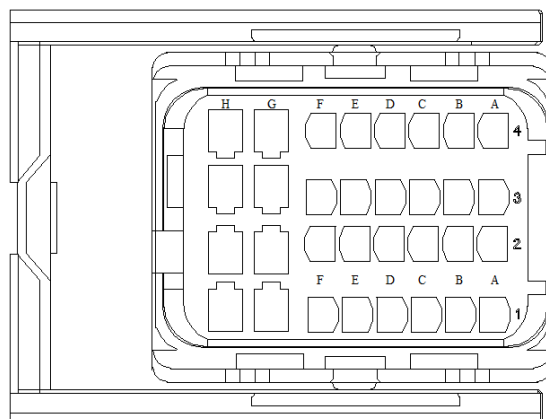


CONNECTOR A


کانکتور کامپیوتر موتور آ

ECU CON A

PURGE-VALVE

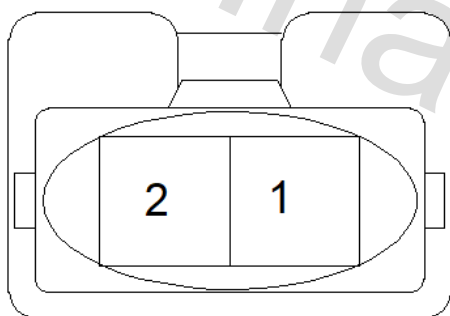


کانکتور کنیستر

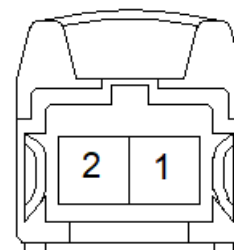

INJECTOR4

کانکتور انژکتور

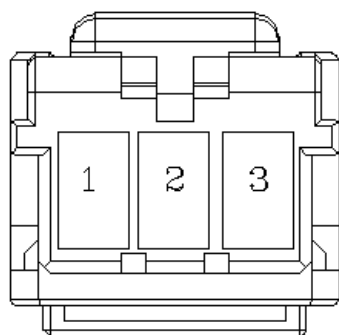


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

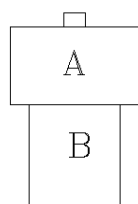


CLAUTCH SW1

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

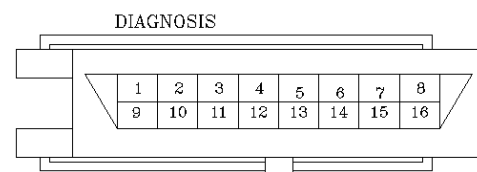


کانکتور دیاگ
OBD

KNOCK SENSOR

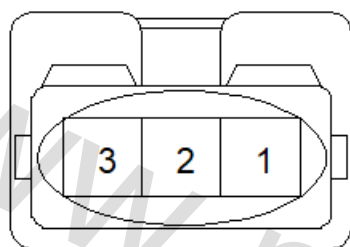


کانکتور سنسور ناک

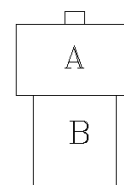

CLAUTCH SW1


کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

ETC

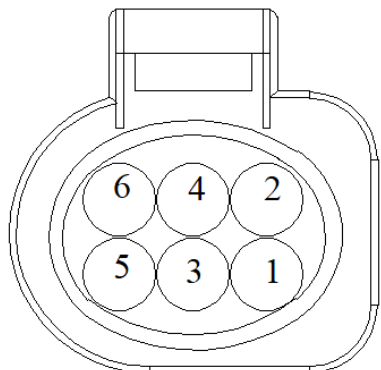


FEP: HOUSING 42121700

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی

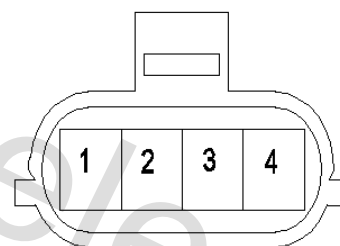

MAP SENSOR


کانکتور سنسور مپ

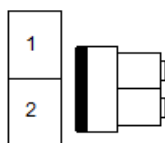


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

CTS
(BROWN)

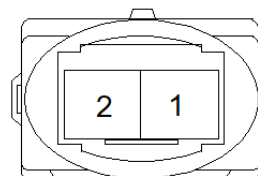


کانکتور سنسور دمای آب

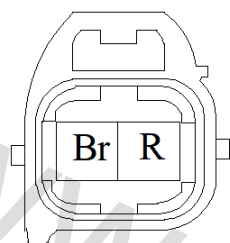

IGNITION COIL


کانکتور کویل 1

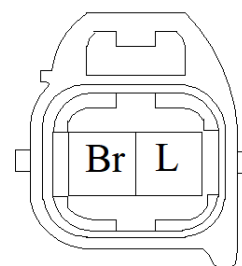


IGNITION COIL

کانکتور کویل 2

CAMSHAFT SENSOR

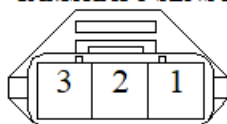




کانکتور سنسور میل سوپاپ


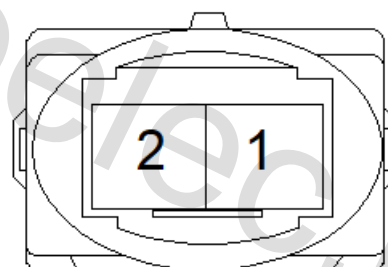


CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)


کانکتور سنسور میل لنگ

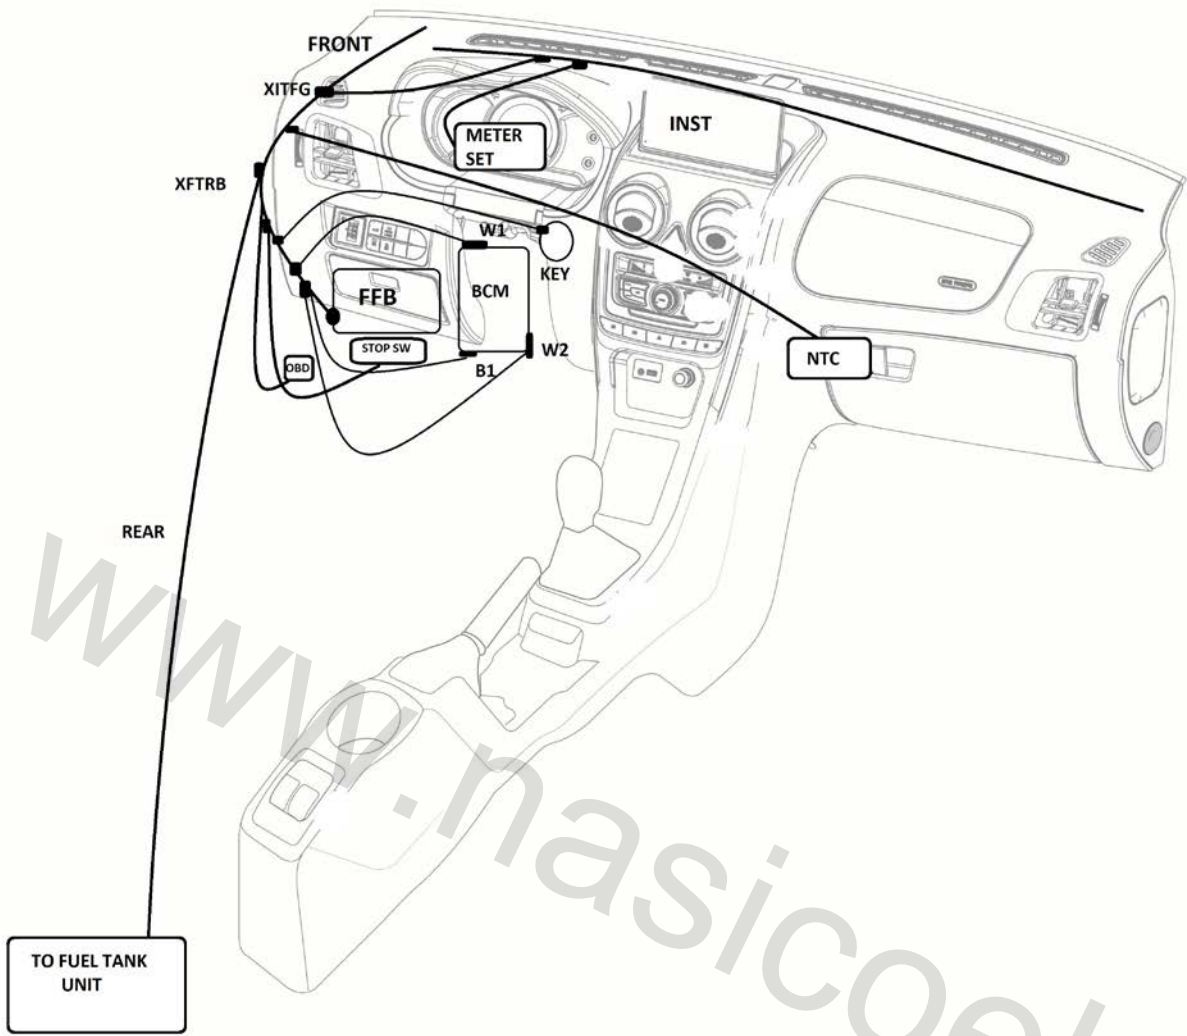

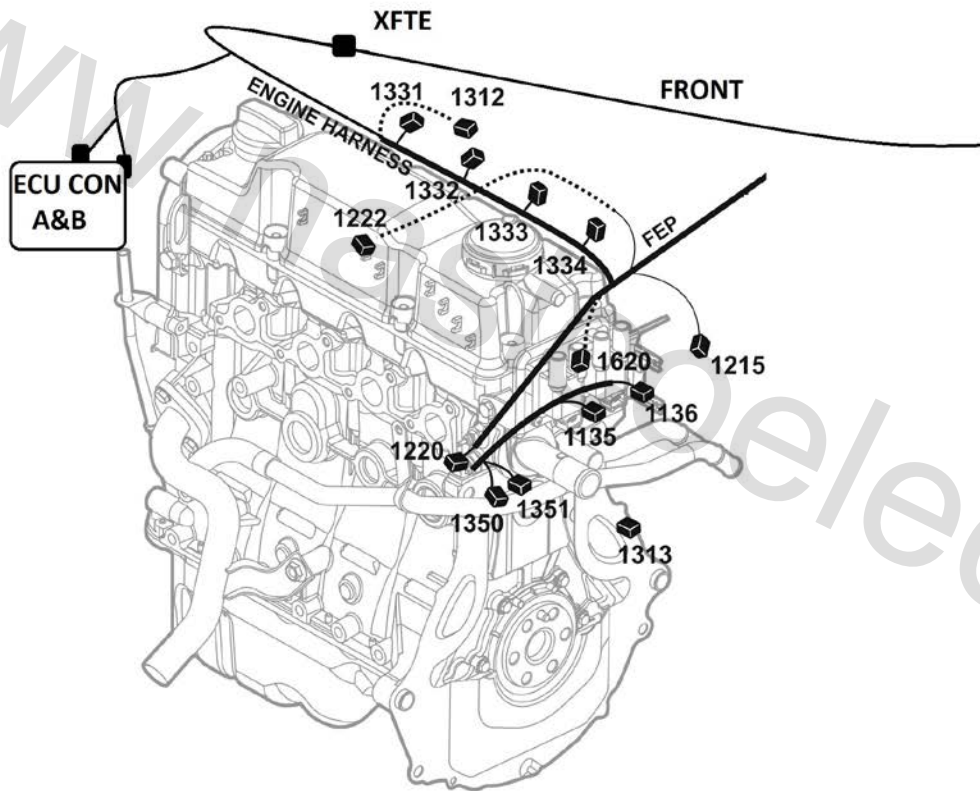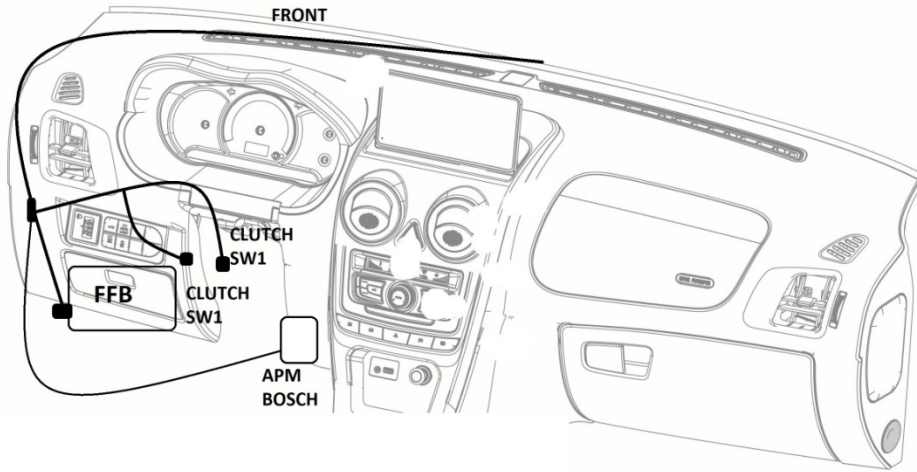


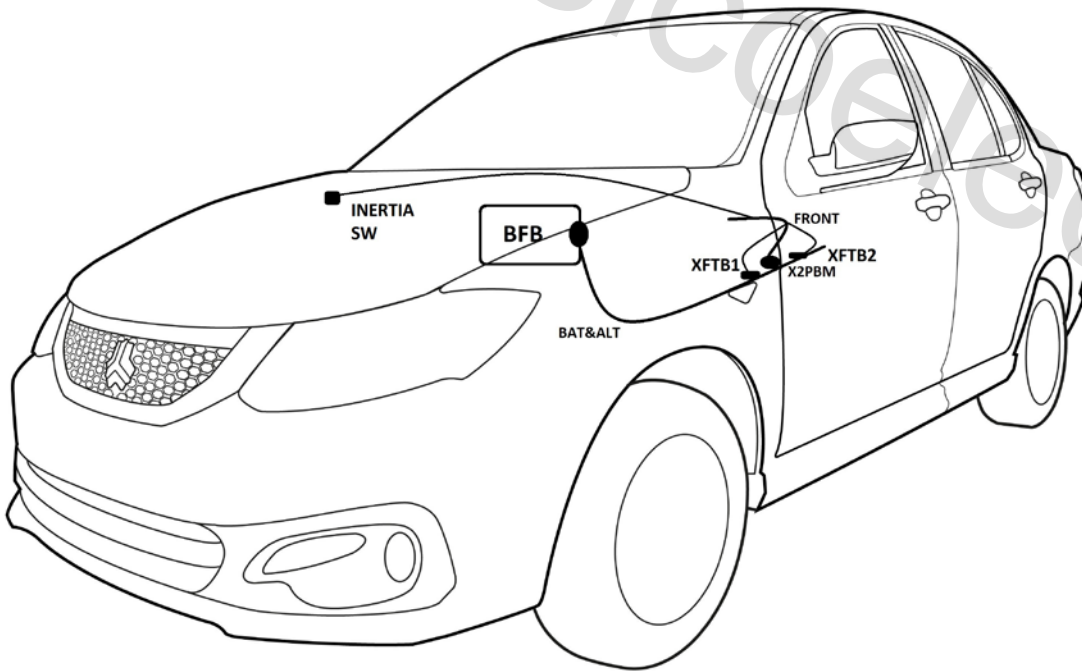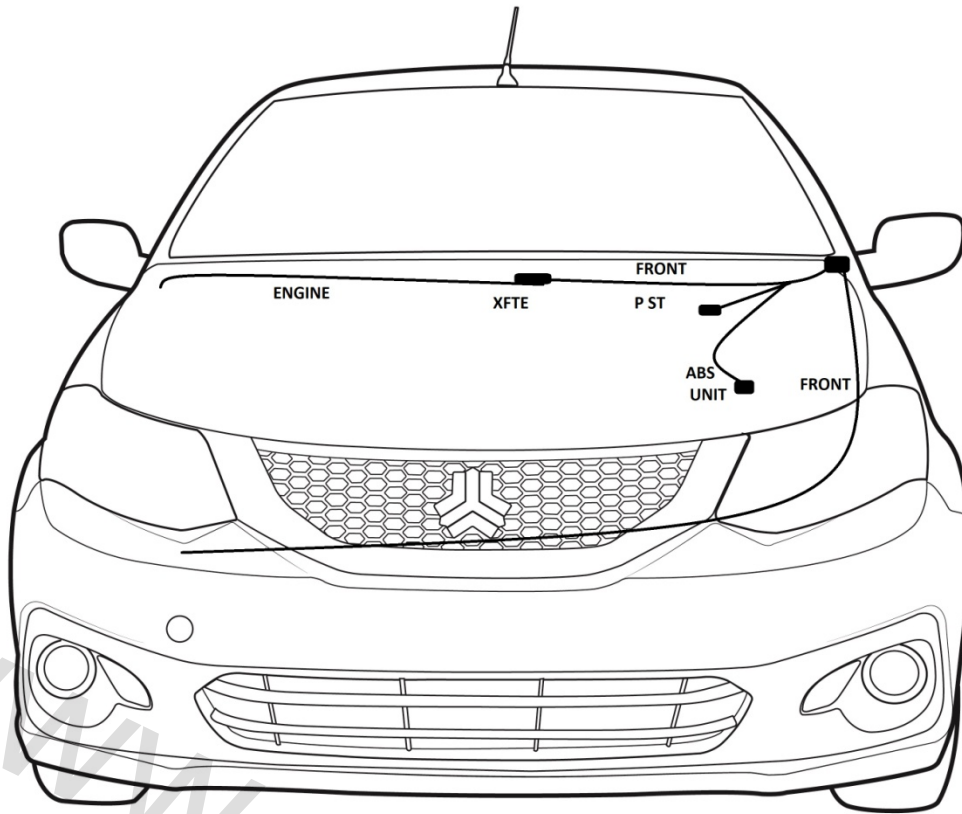


SAINA`S FAN HIGH

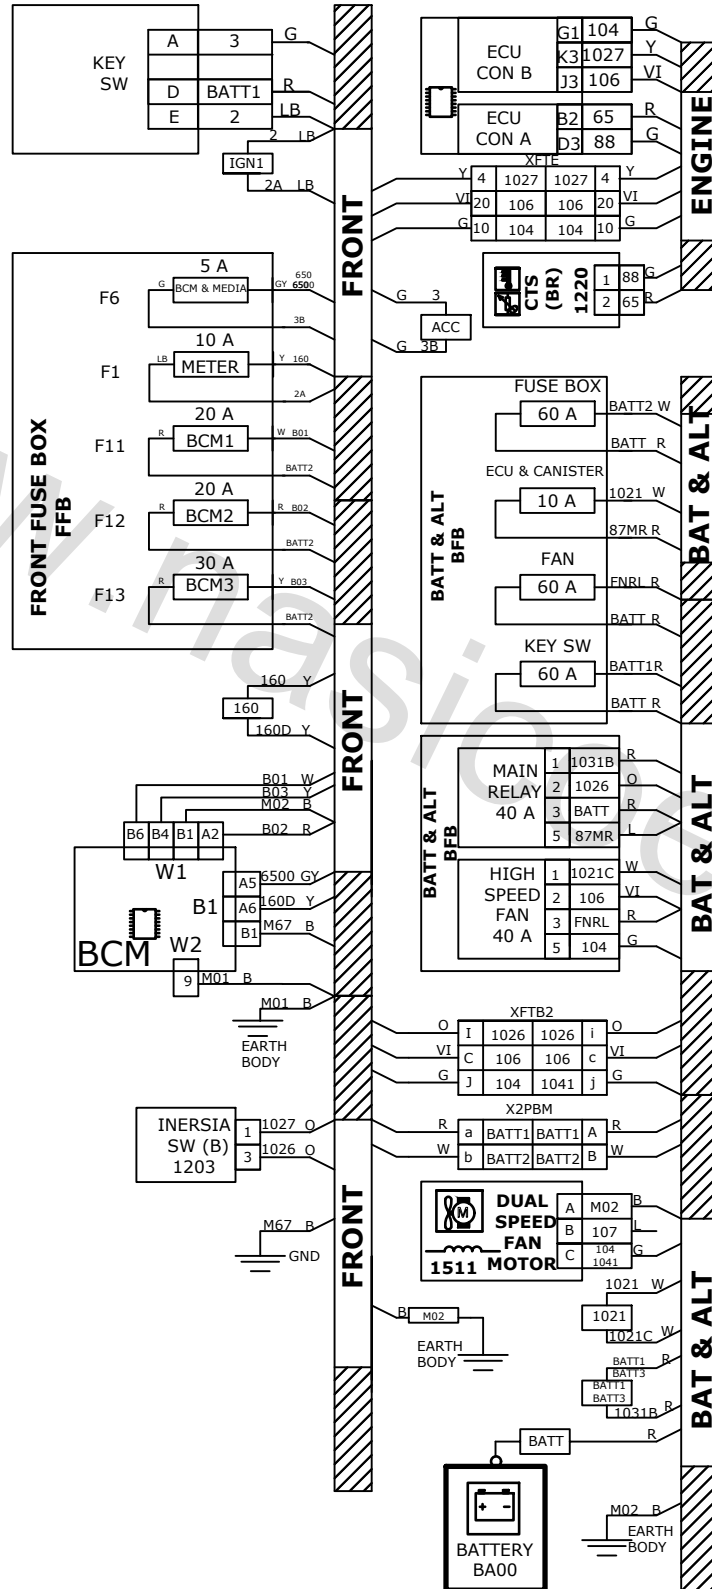


SAINA`S FAN HIGH

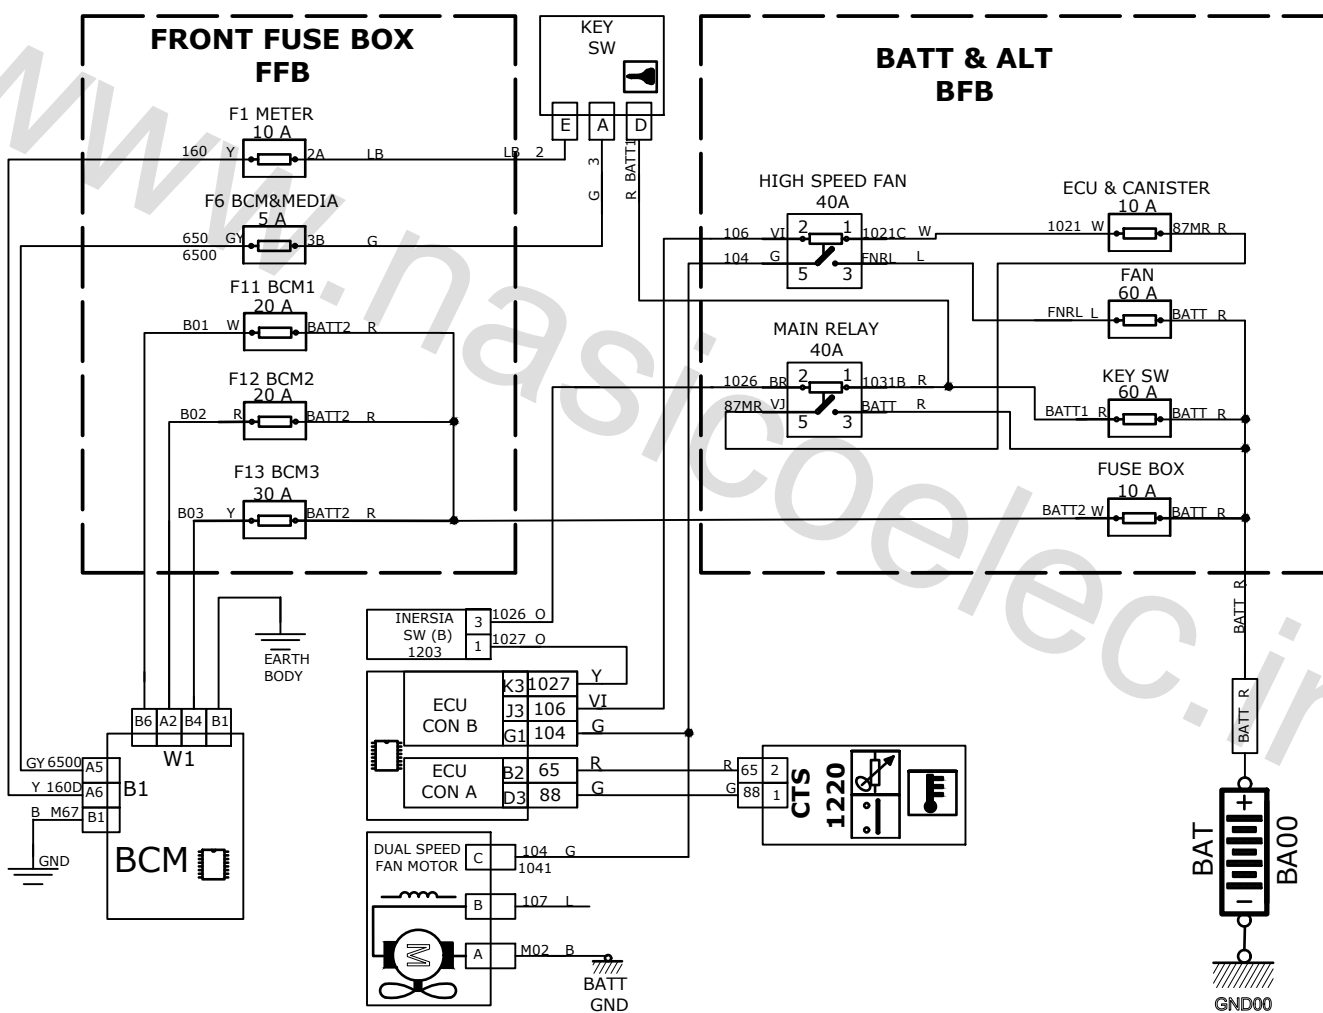





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

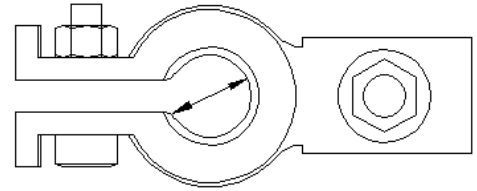


کانکتور قطب منفی باطری
GND

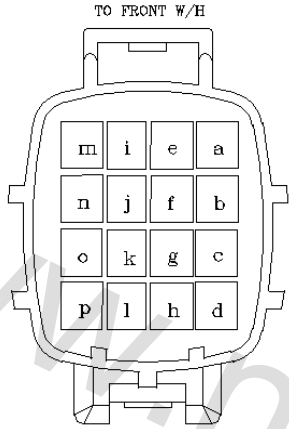

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

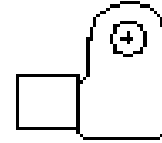


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

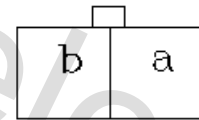


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

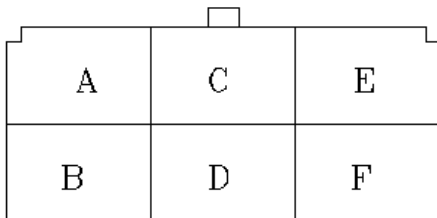


KEY SW.

کانکتور سویچ
KEY کلید

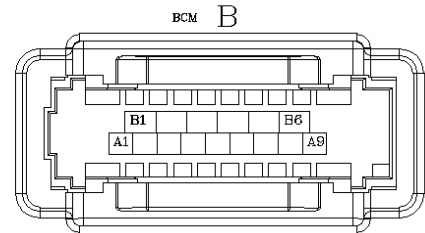


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

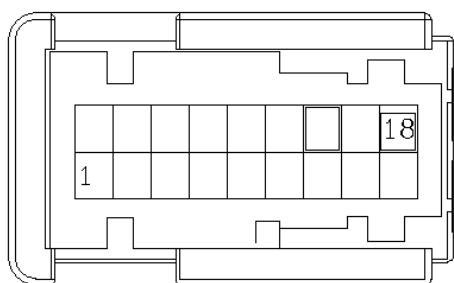


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

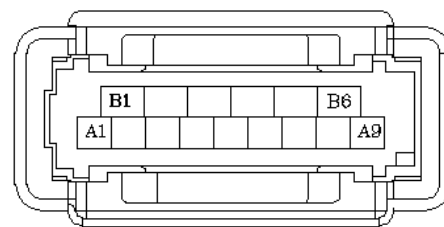


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

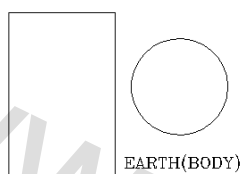


اتصال بدنه شاسی

DUAL SPEED
FAN MOTOR

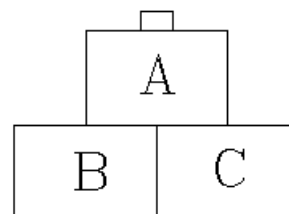

کانکتور موتور فن


ECU

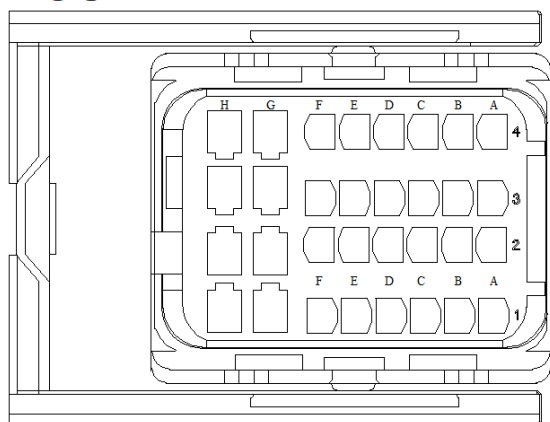


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

CTS
(BROWN)

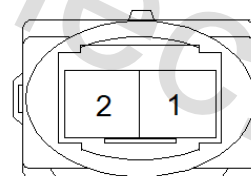

کانکتور سنسور دمای آب
CTS

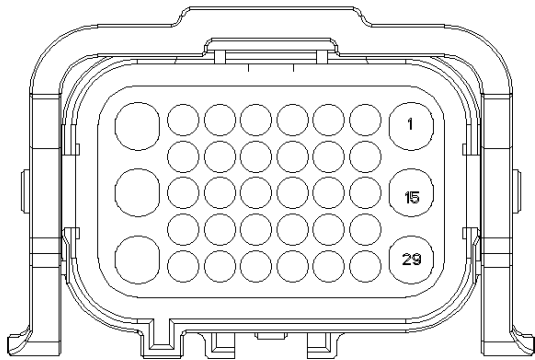


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

ECU


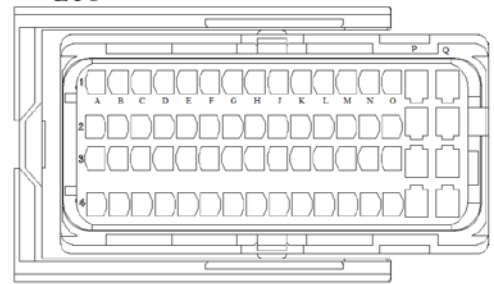



CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب


ECU CON B

www.nasicoelec.ir

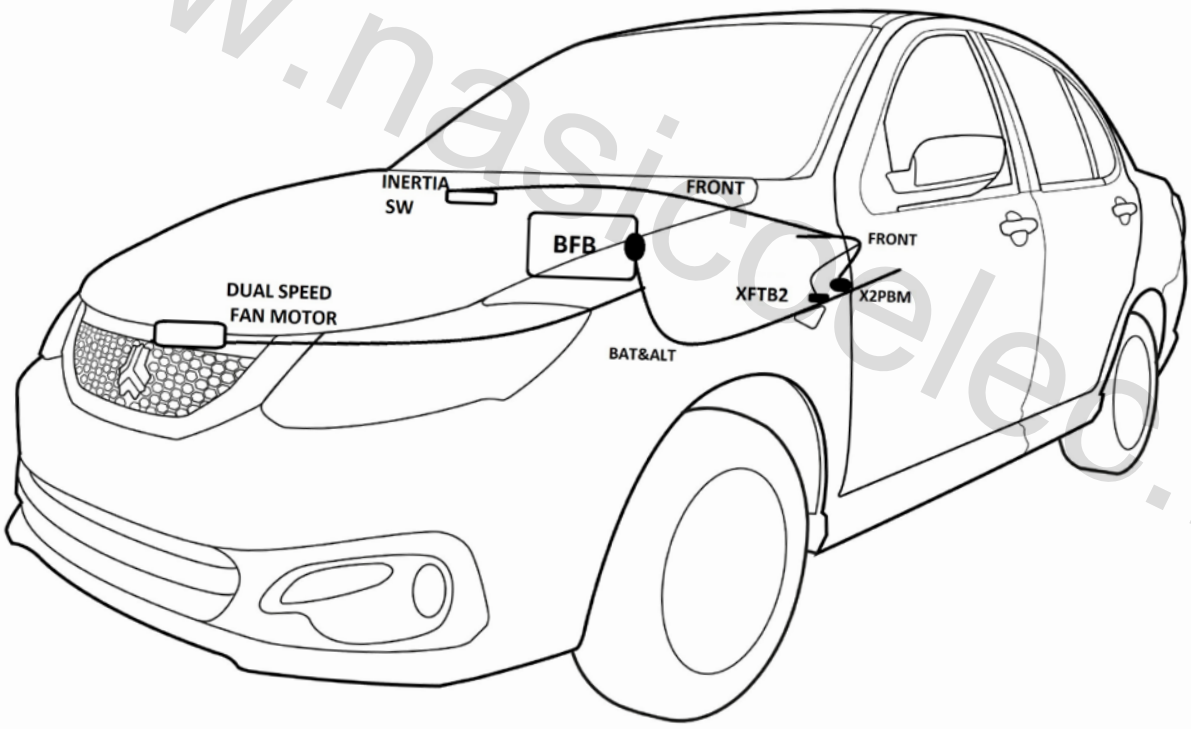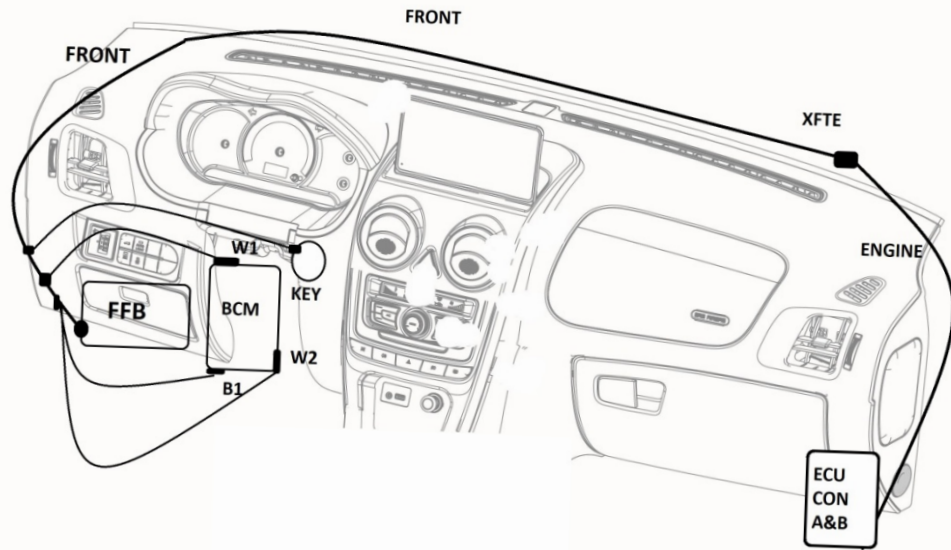


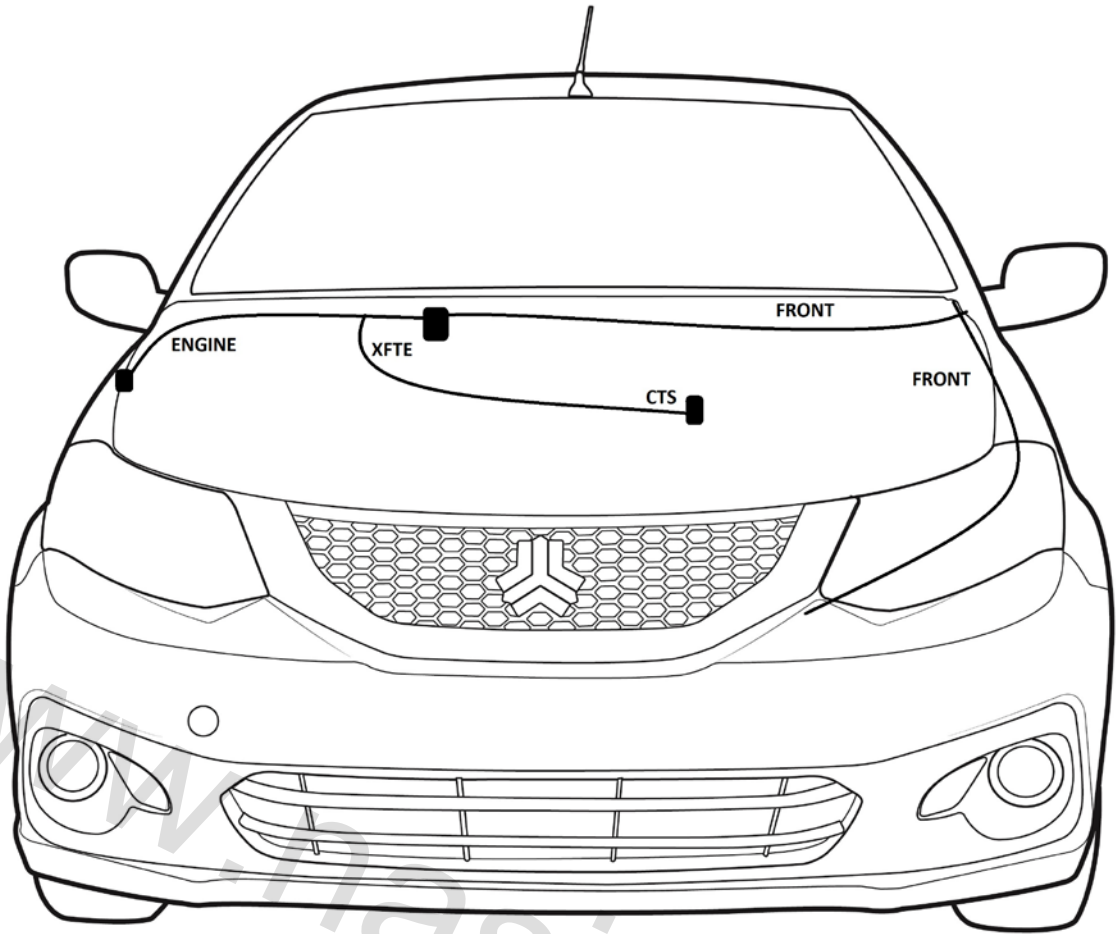


SAINA`S FAN LOW

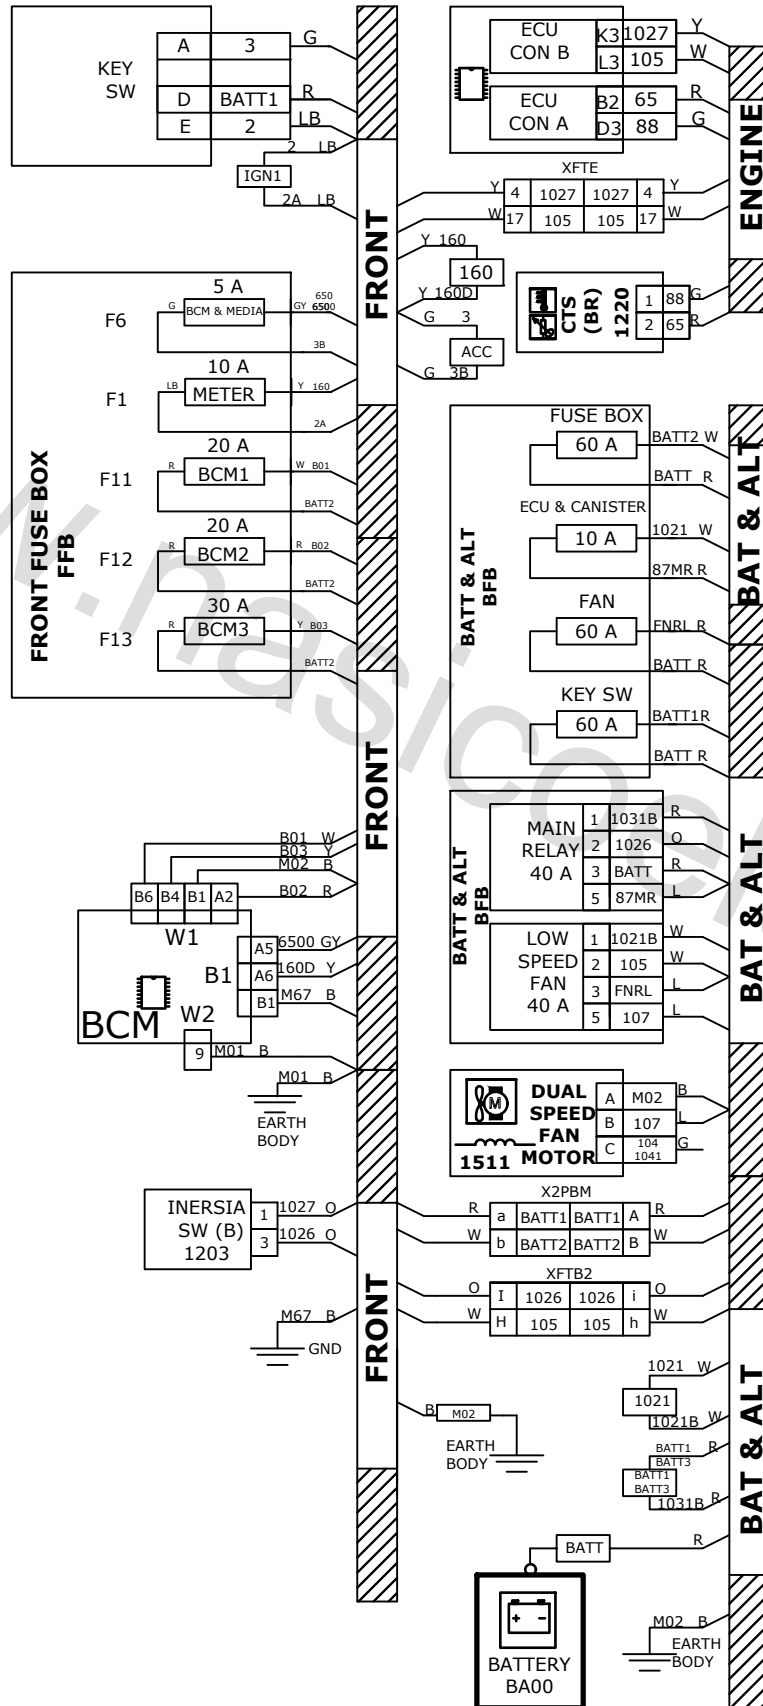


SAINA`S FAN LOW

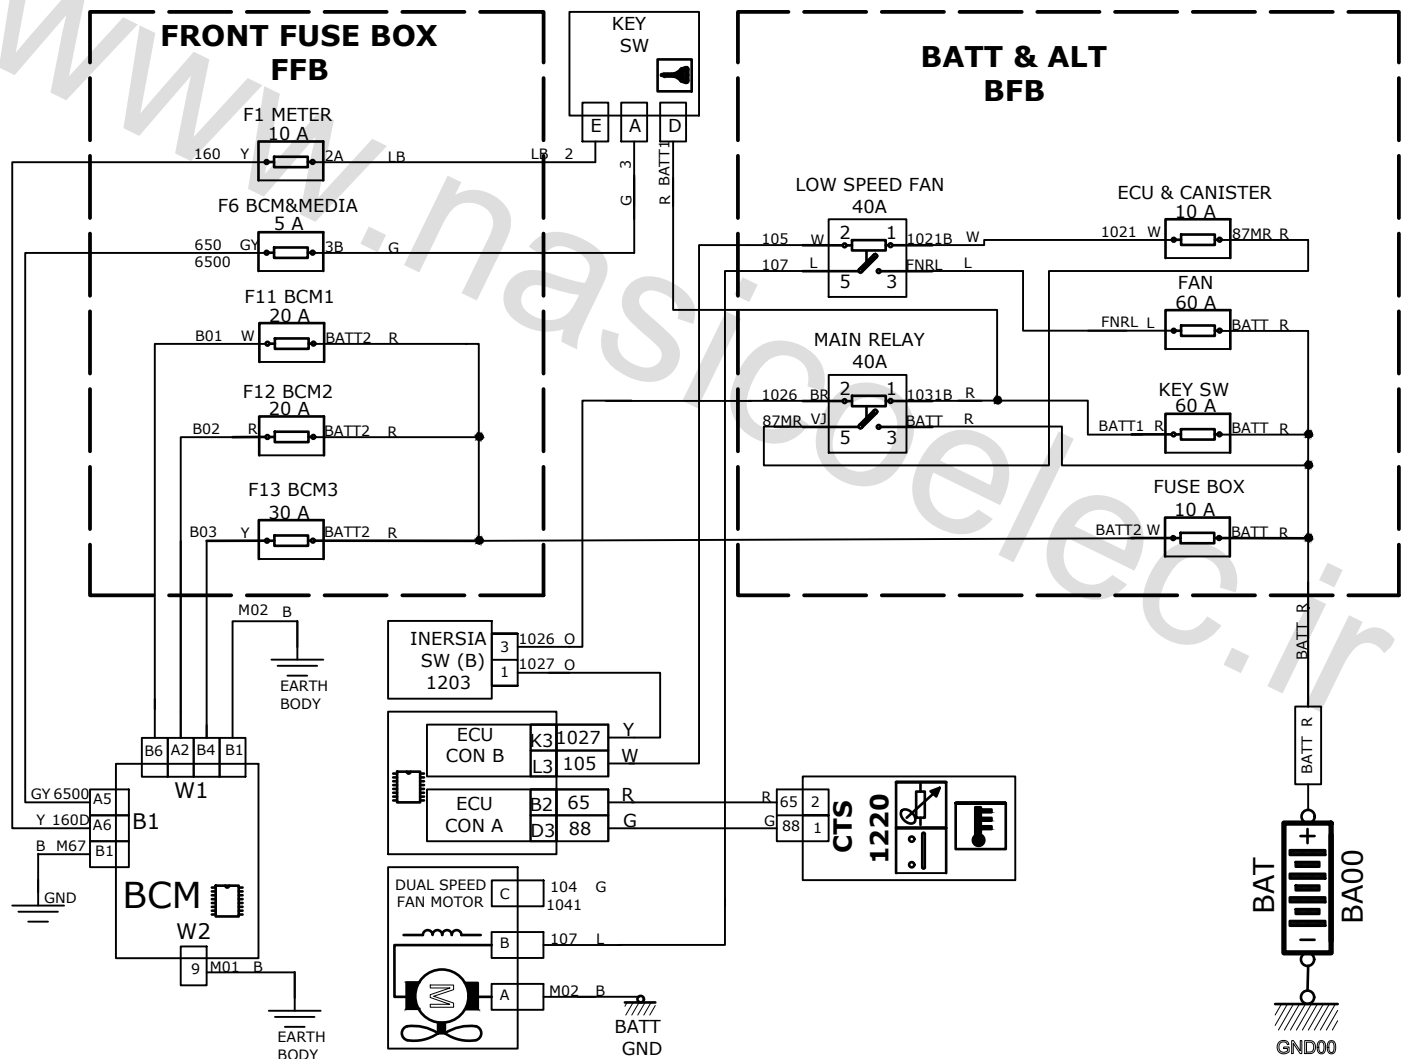





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

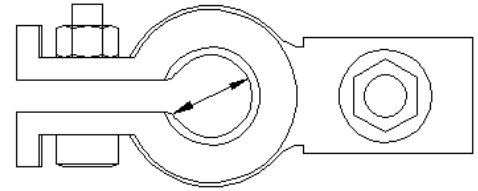

کانکتور قطب منفی باطری
GND

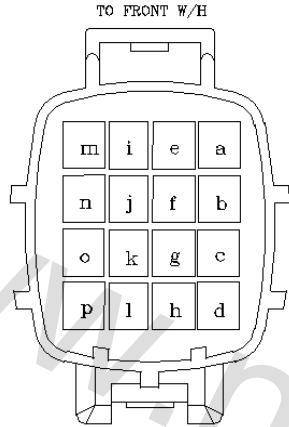

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

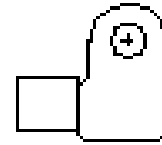


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

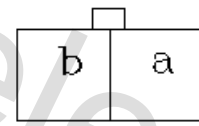


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

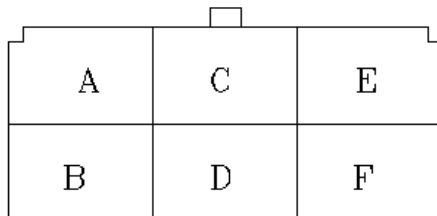


KEY SW.

کانکتور سویچ
KEY کلید

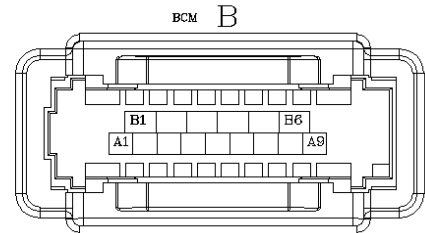


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

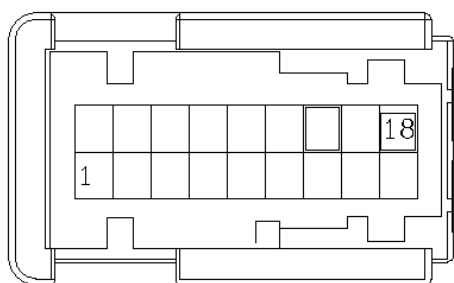


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

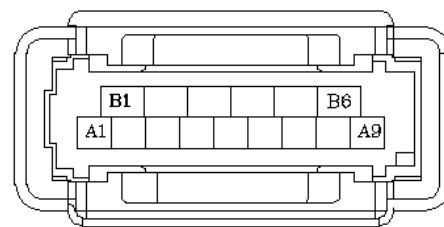


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

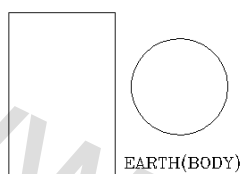


اتصال بدنه شاسی

DUAL SPEED
FAN MOTOR

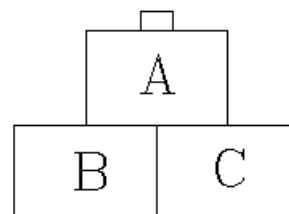

کانکتور موتور فن


ECU

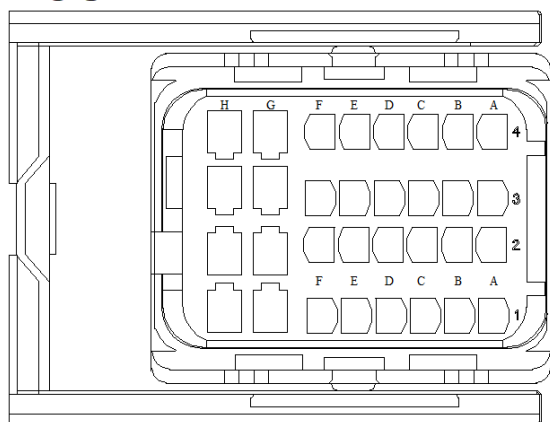


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

CTS
(BROWN)

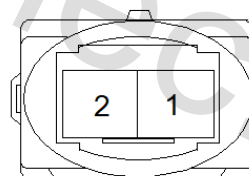

کانکتور سنسور دمای آب
CTS

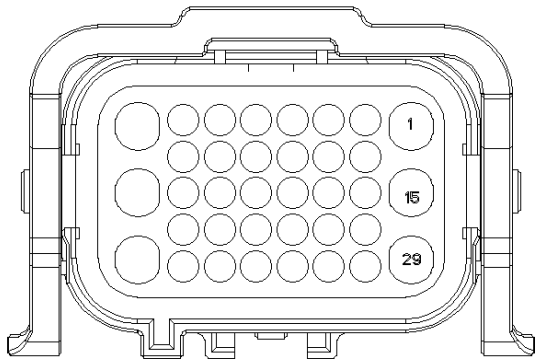


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

ECU


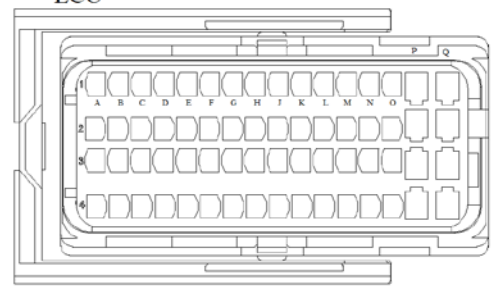



CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب


ECU CON B

www.nasicoelec.ir

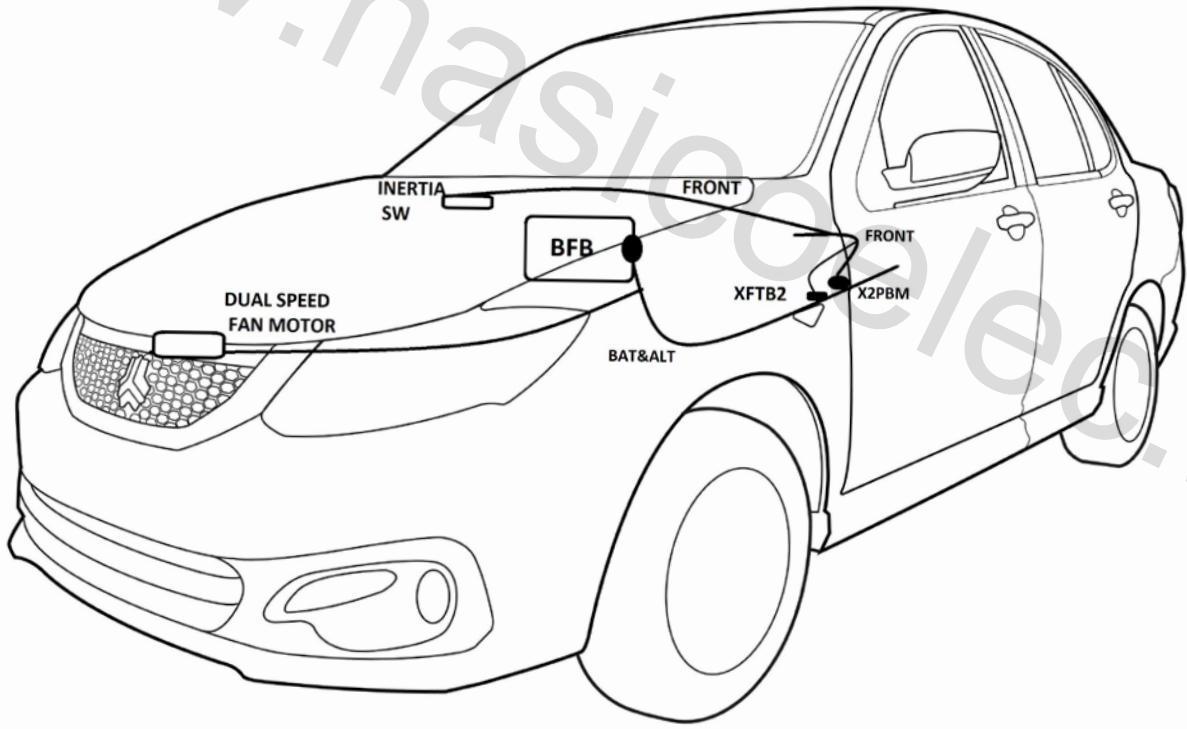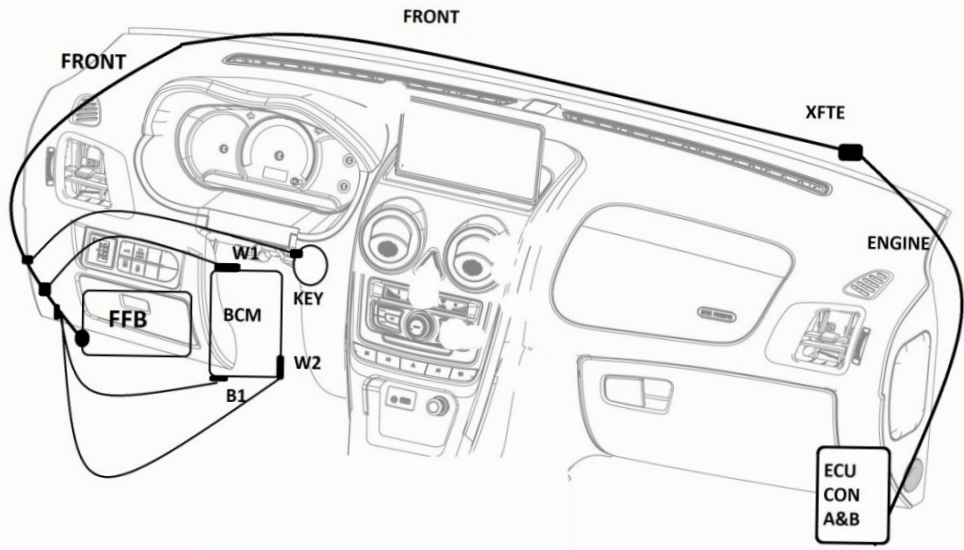


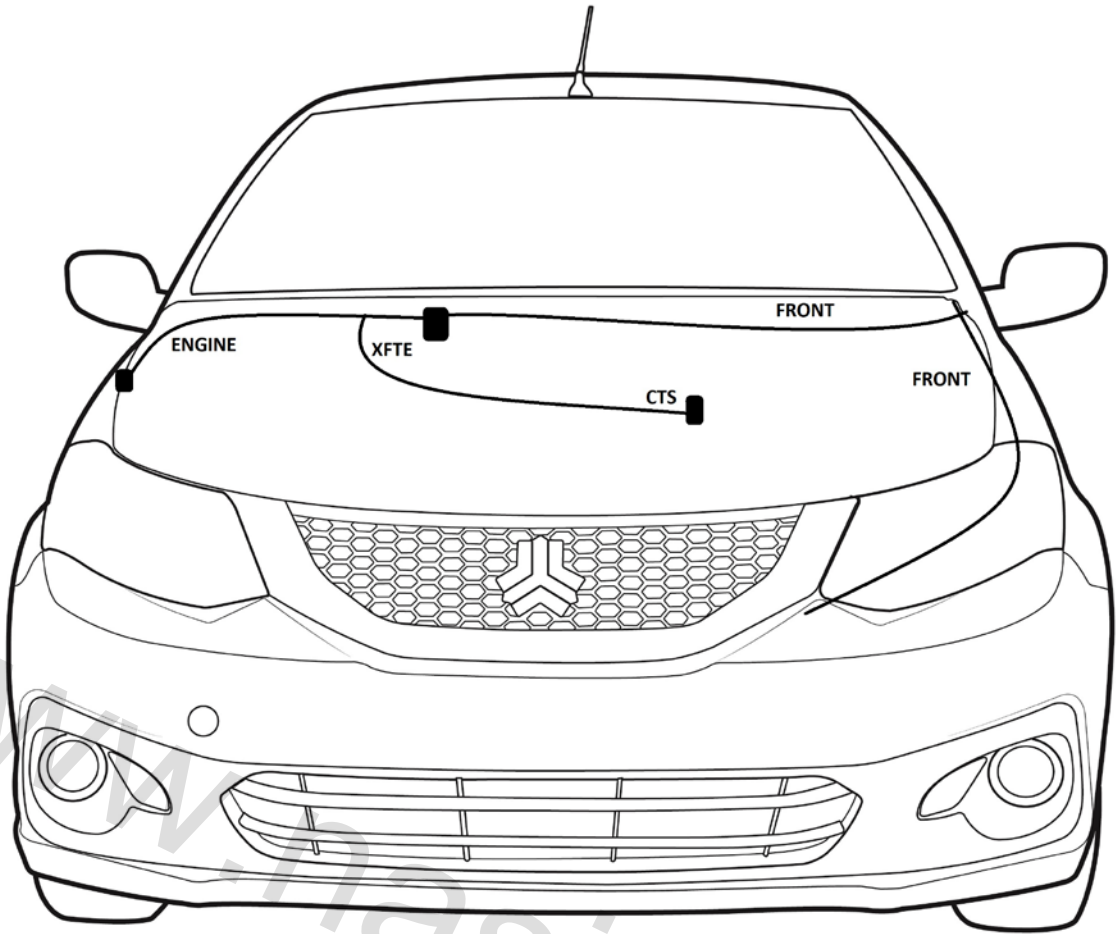


SAINA'S FLASHER

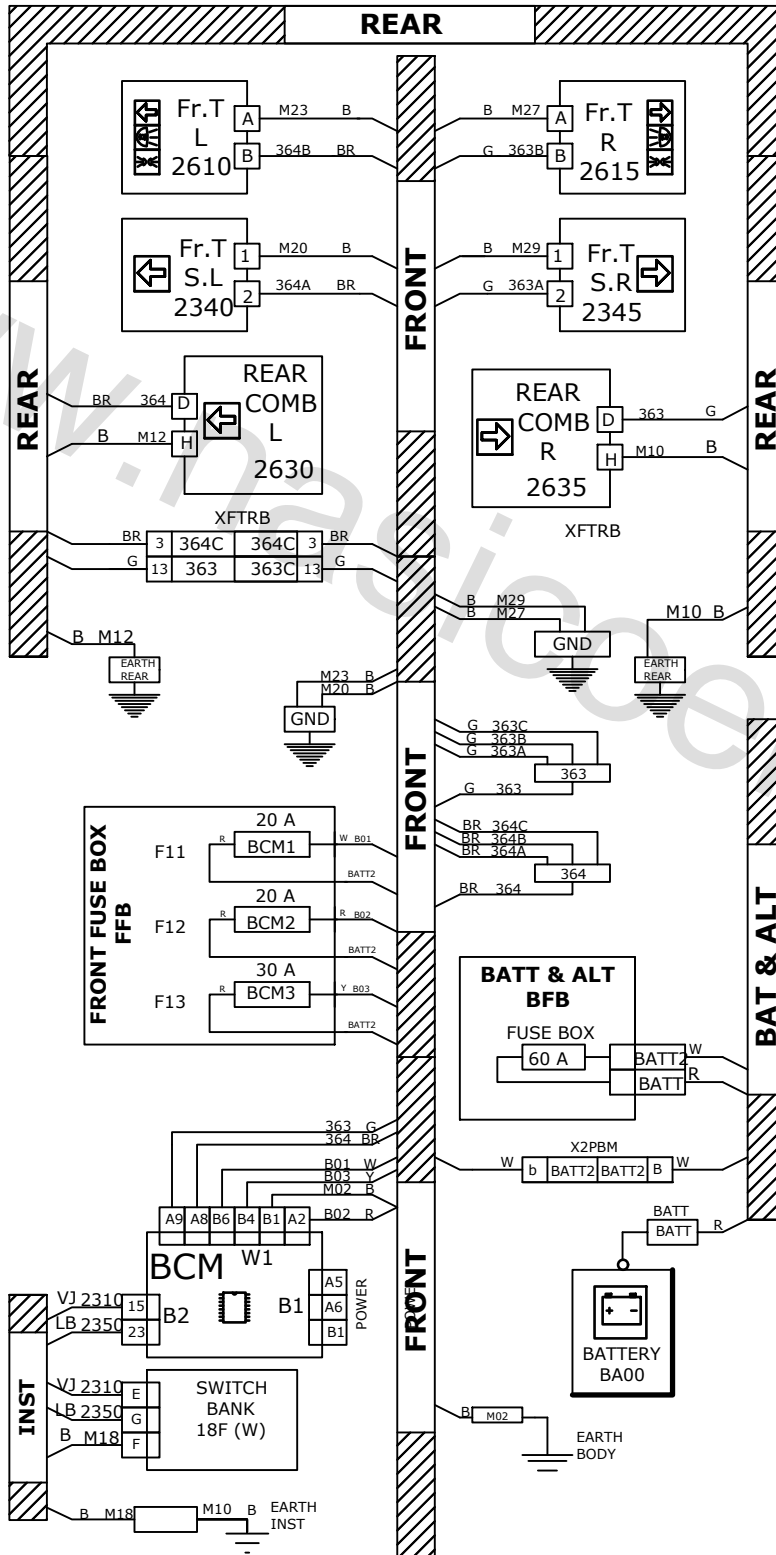


SAINA'S FLASHER

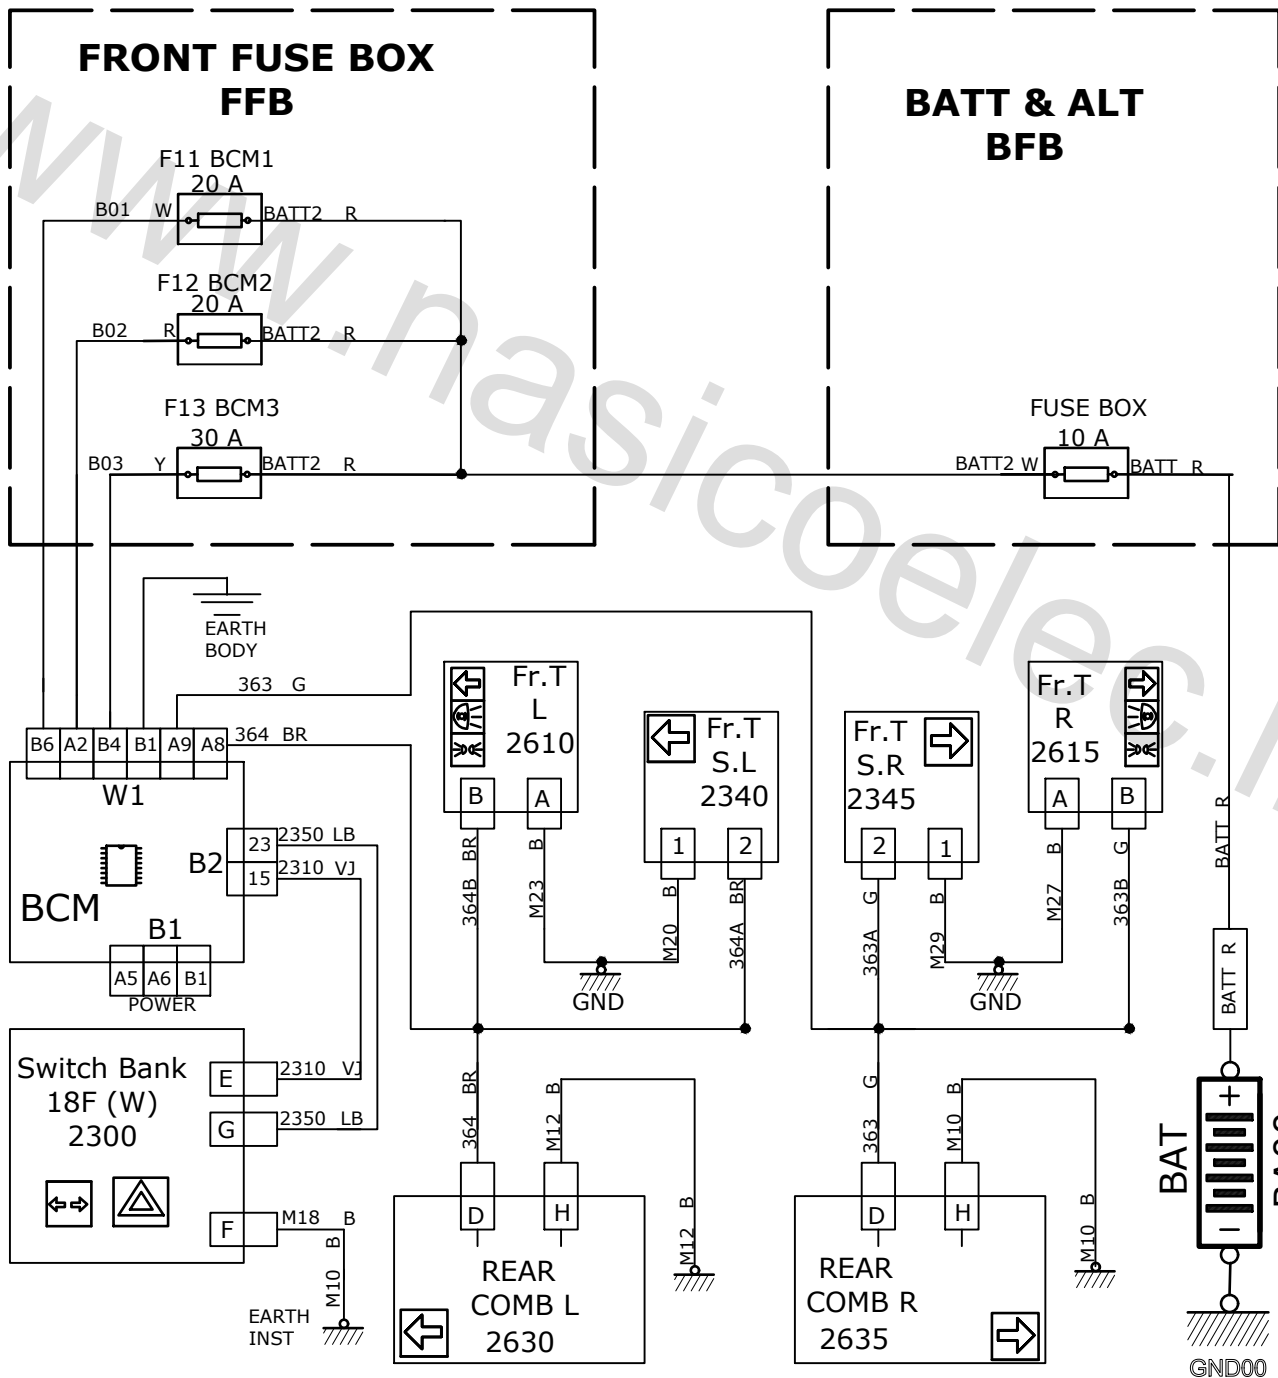




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

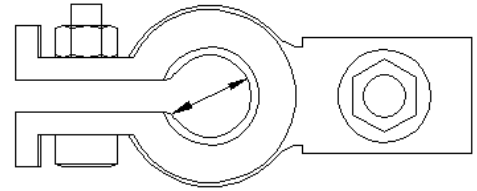


کانکتور قطب منفی باطری
GND

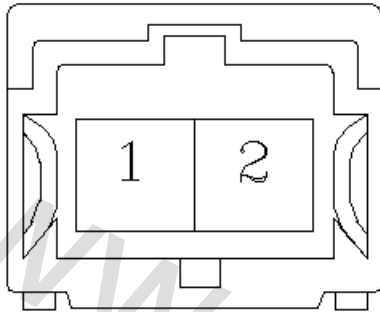


FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنما جانبی (کوچک) دو طرف مشابه

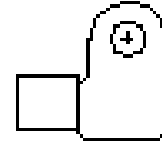


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

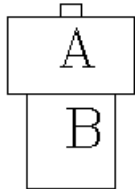


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو
(دو طرف مشابه)

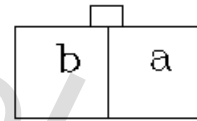


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

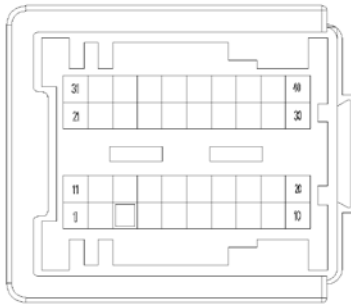


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

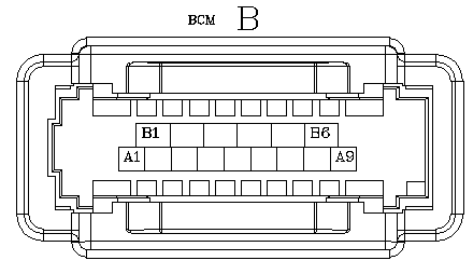

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

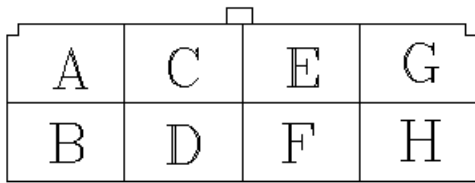

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

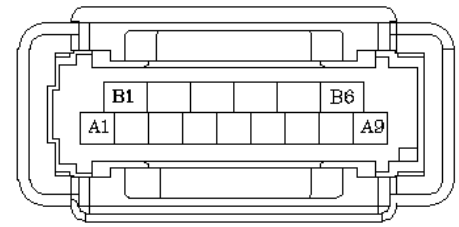

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

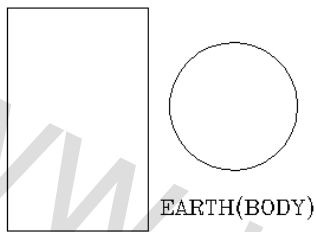


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

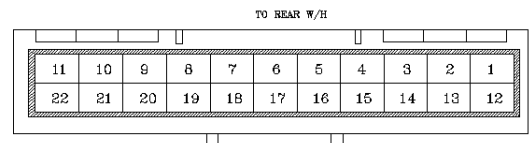


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2



XFTRB


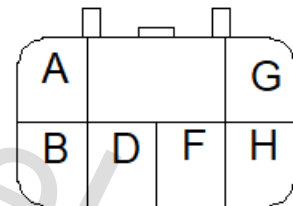


REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

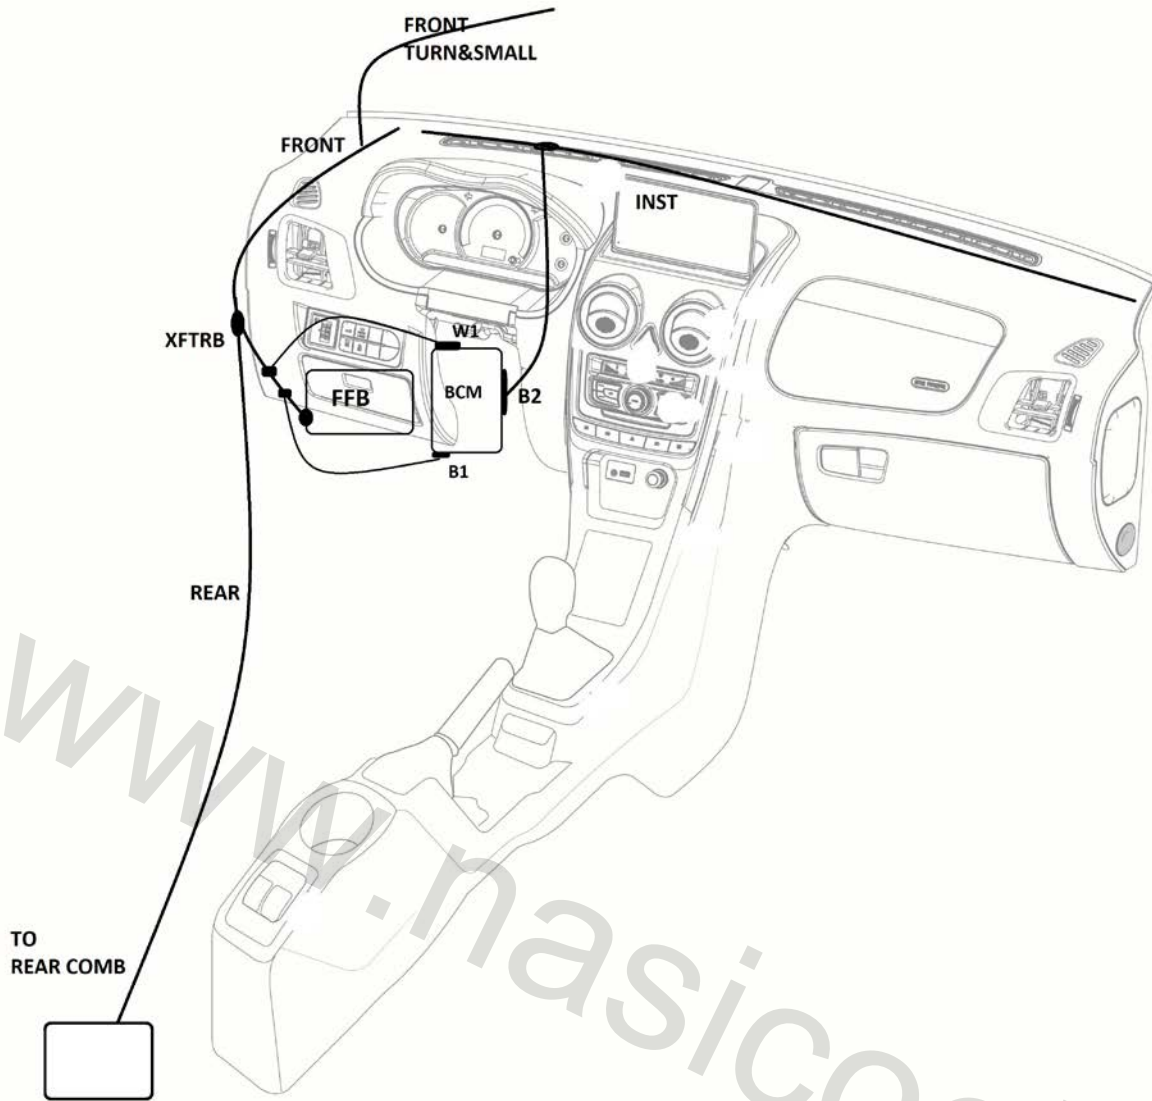


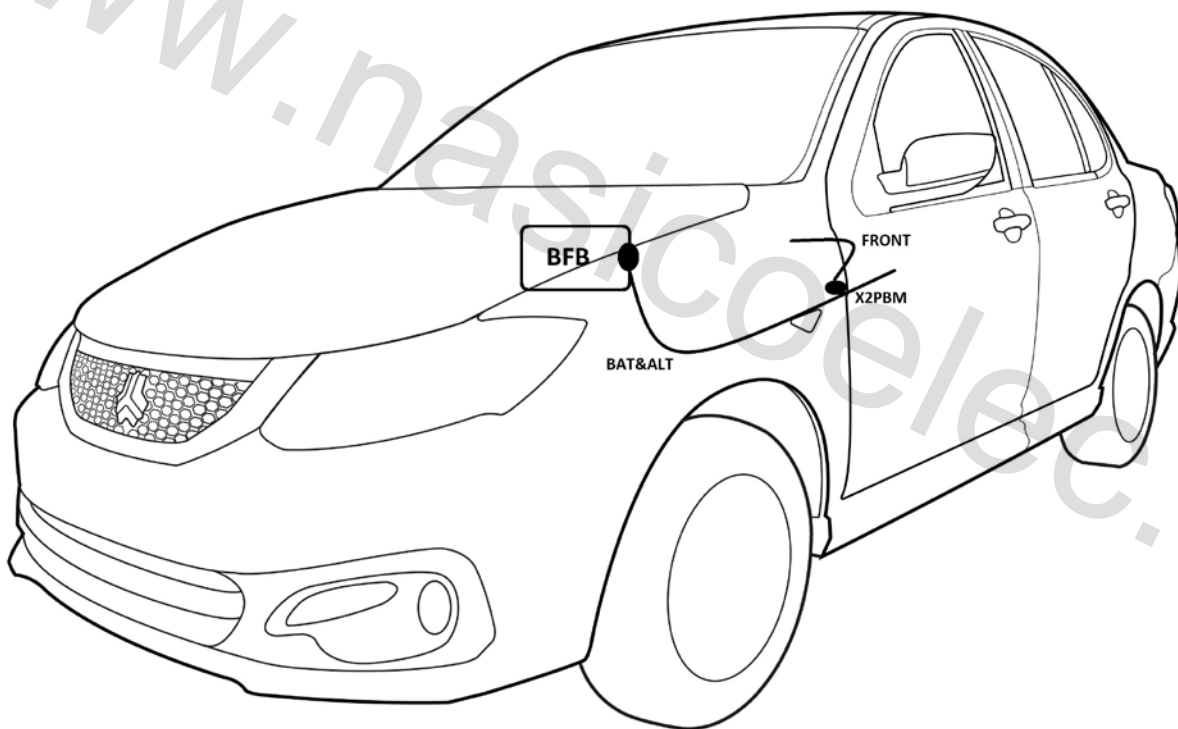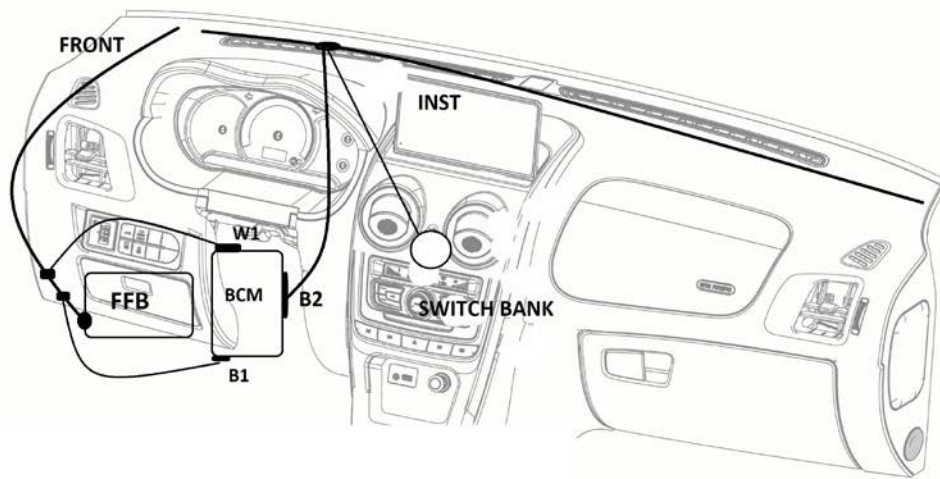

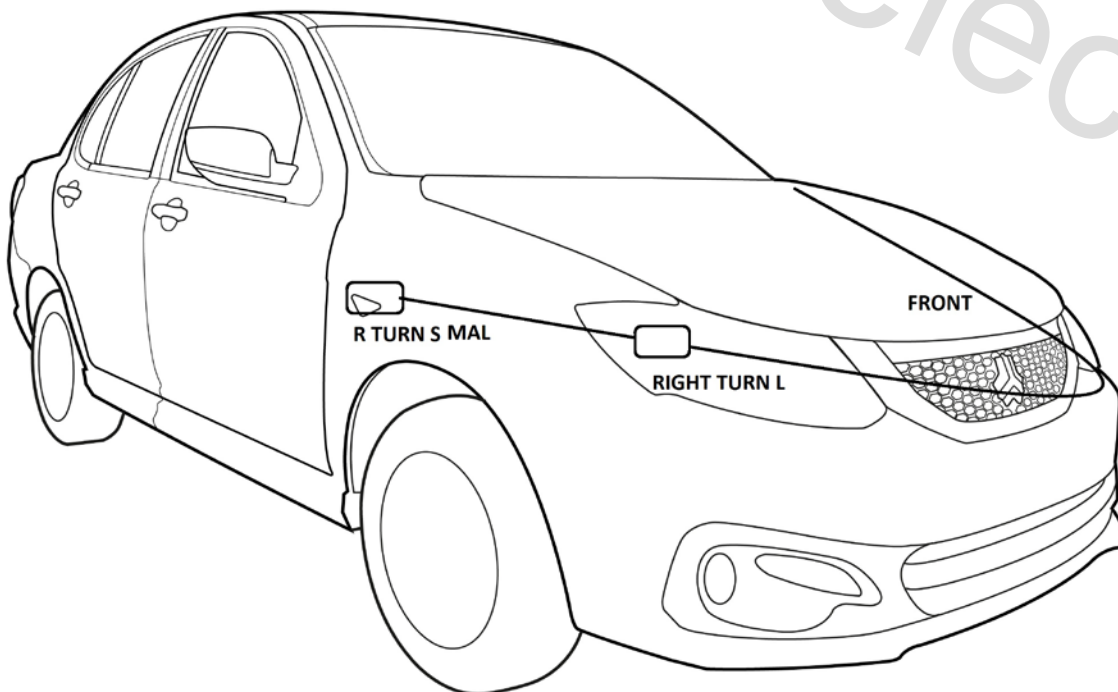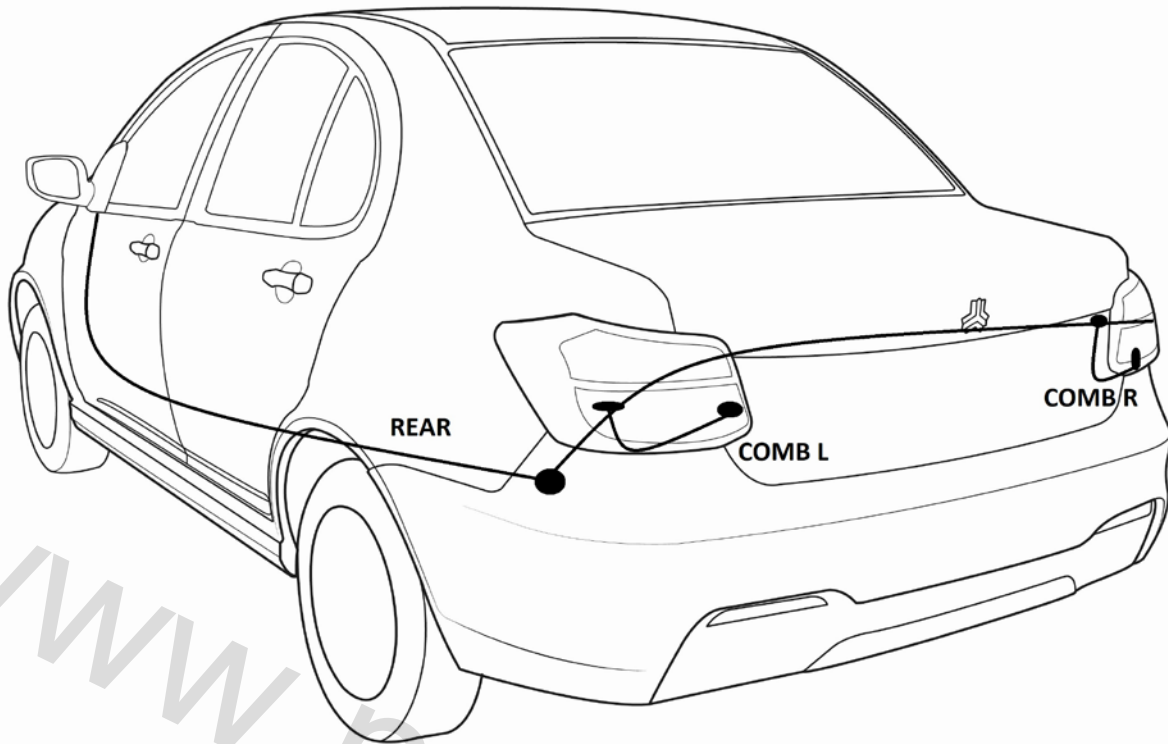



www.masicoelec.ir

SAINA`S FRONT FOG

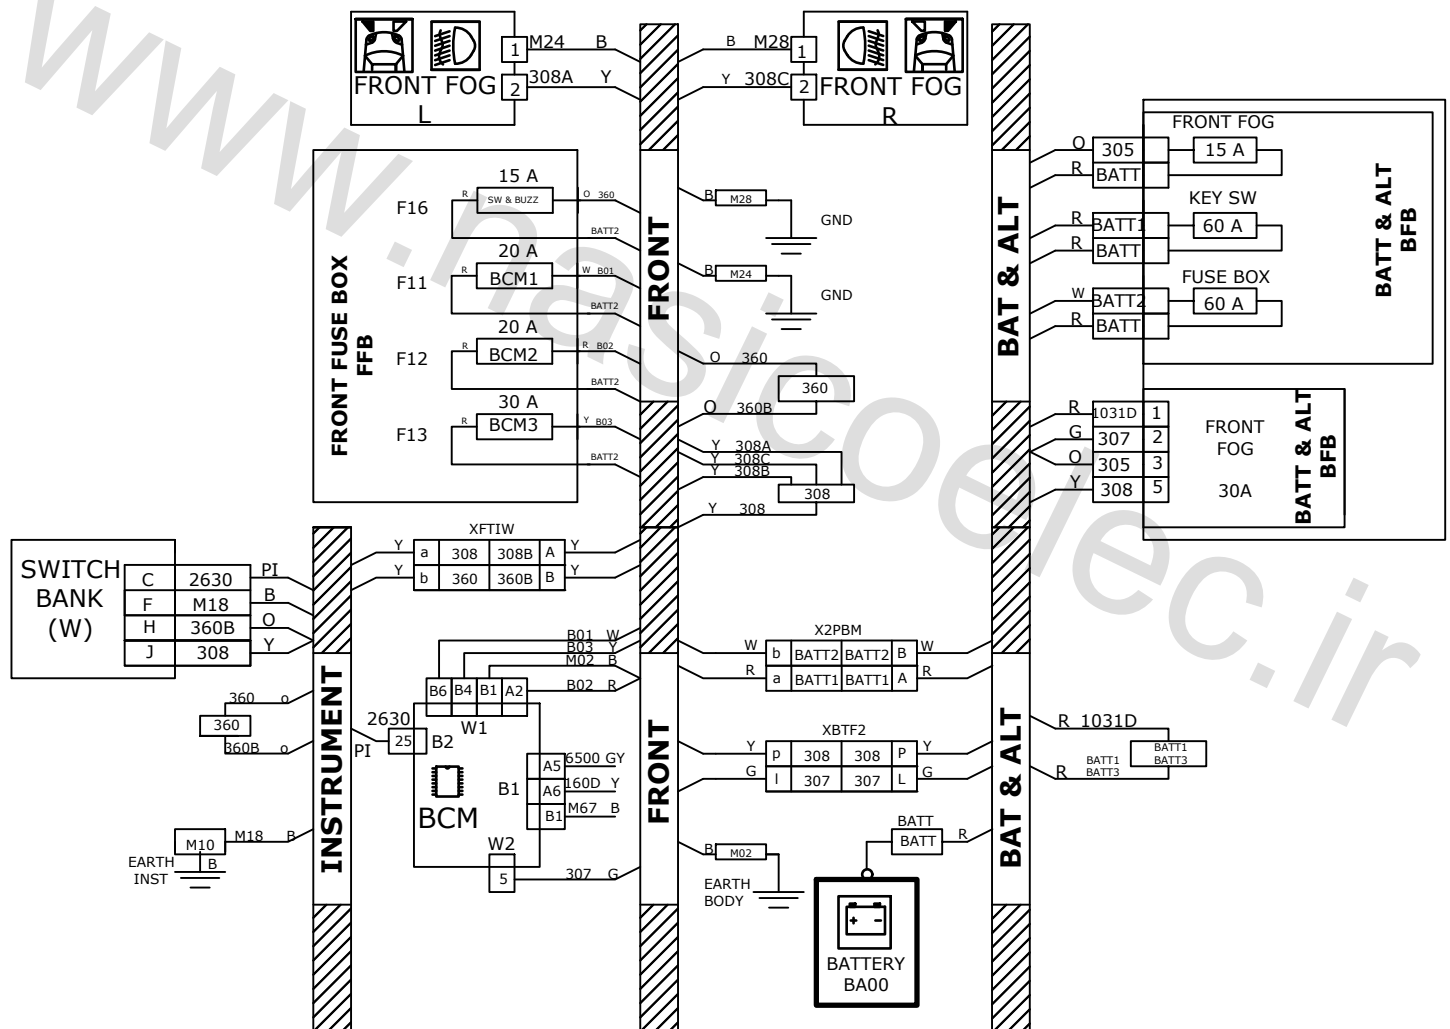


SAINA'S FRONT FOG

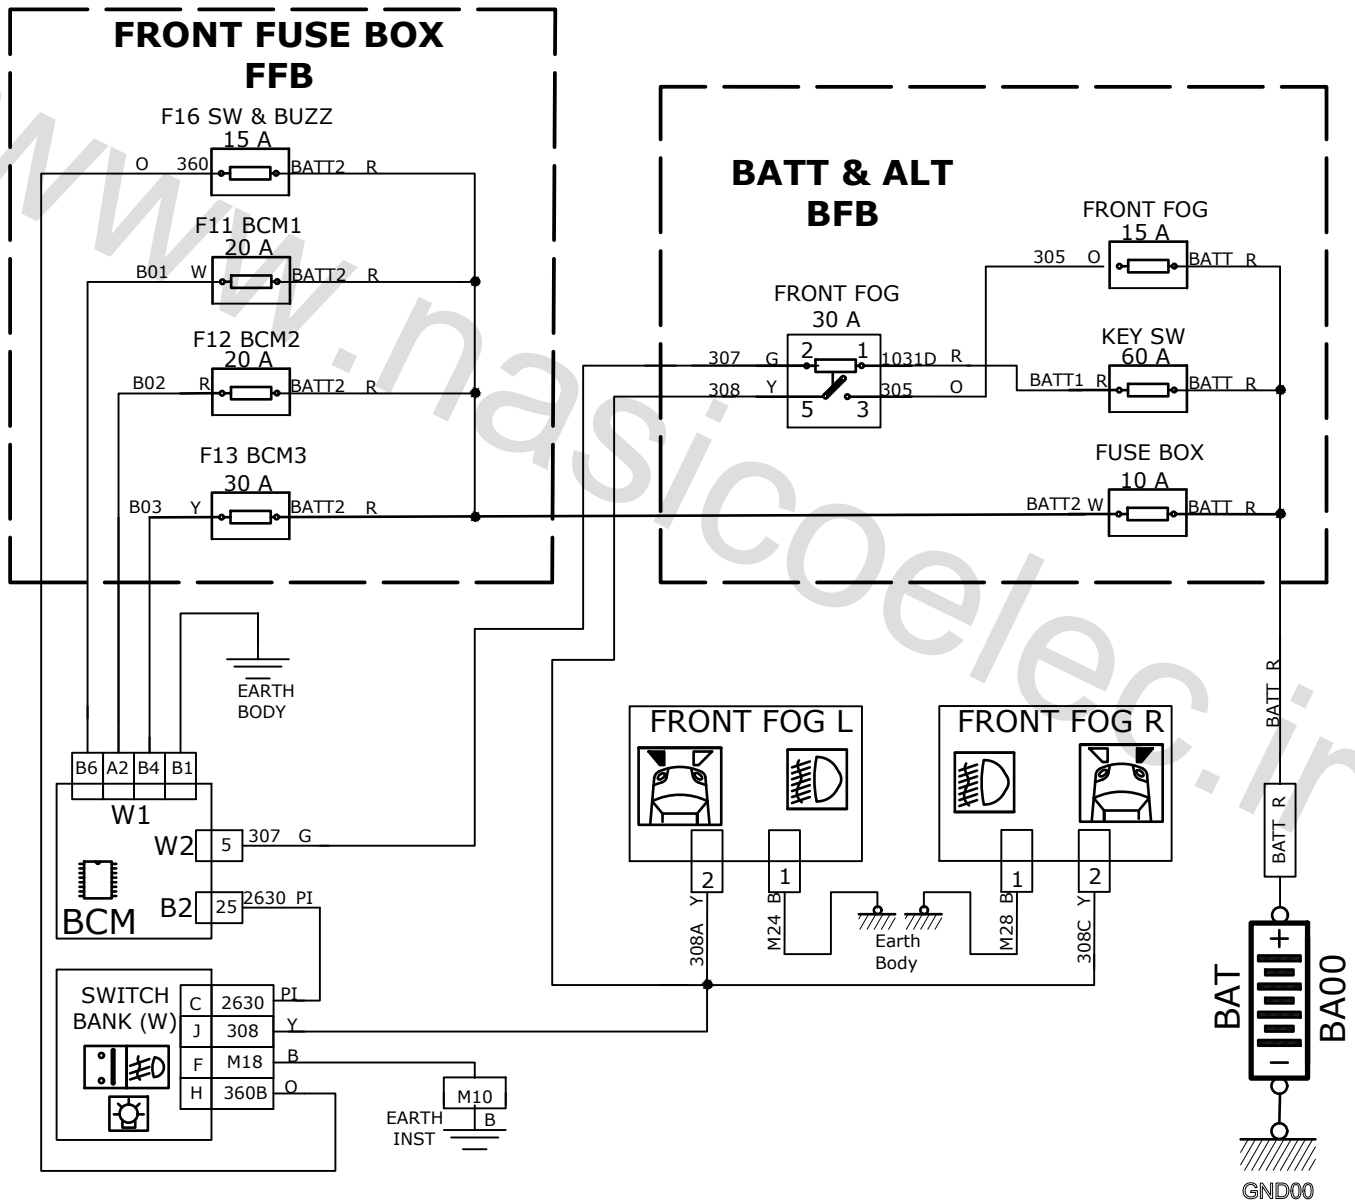





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

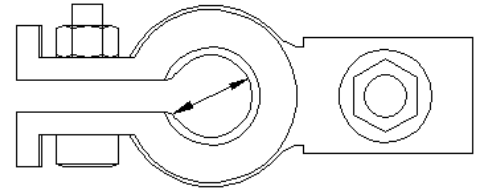


کانکتور قطب منفی باطری
GND

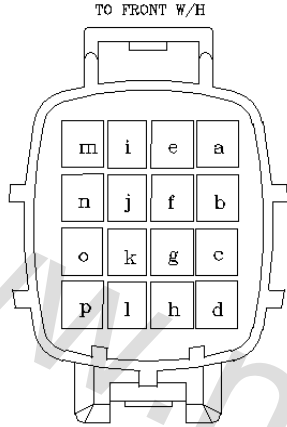


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

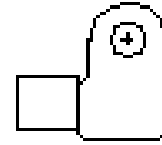


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

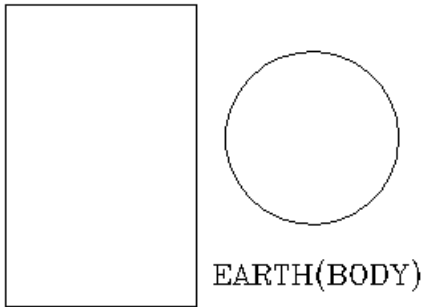


اتصال بدنه شاسی

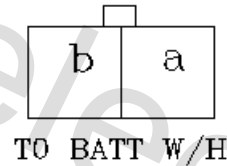


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

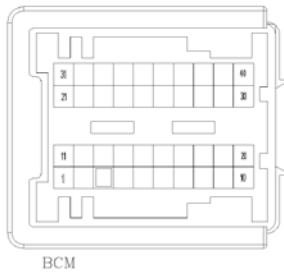

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

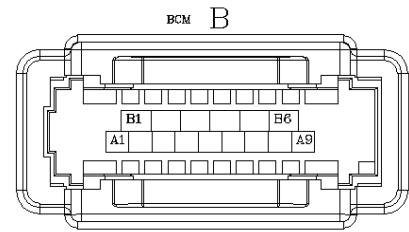


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

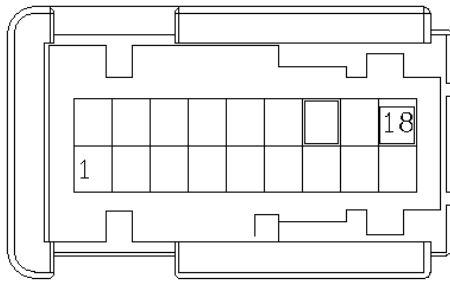


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

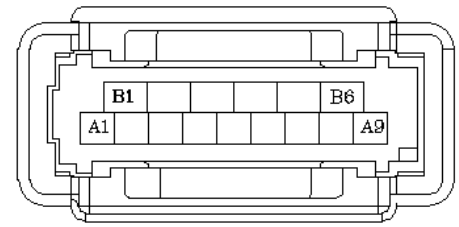

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

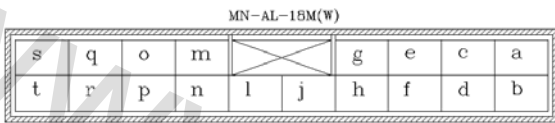

MN-AL-15M(W)


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 3
XITFW

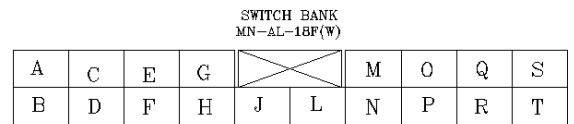



SWITCH BANK
 MN-AL-18F(W)


کانکتور سویچ بانک
SWITCH BANK

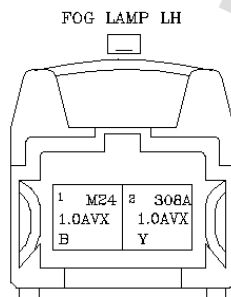

FOG LAMP LH


کانکتور مه شکن جلو (دو طرف مشابه)

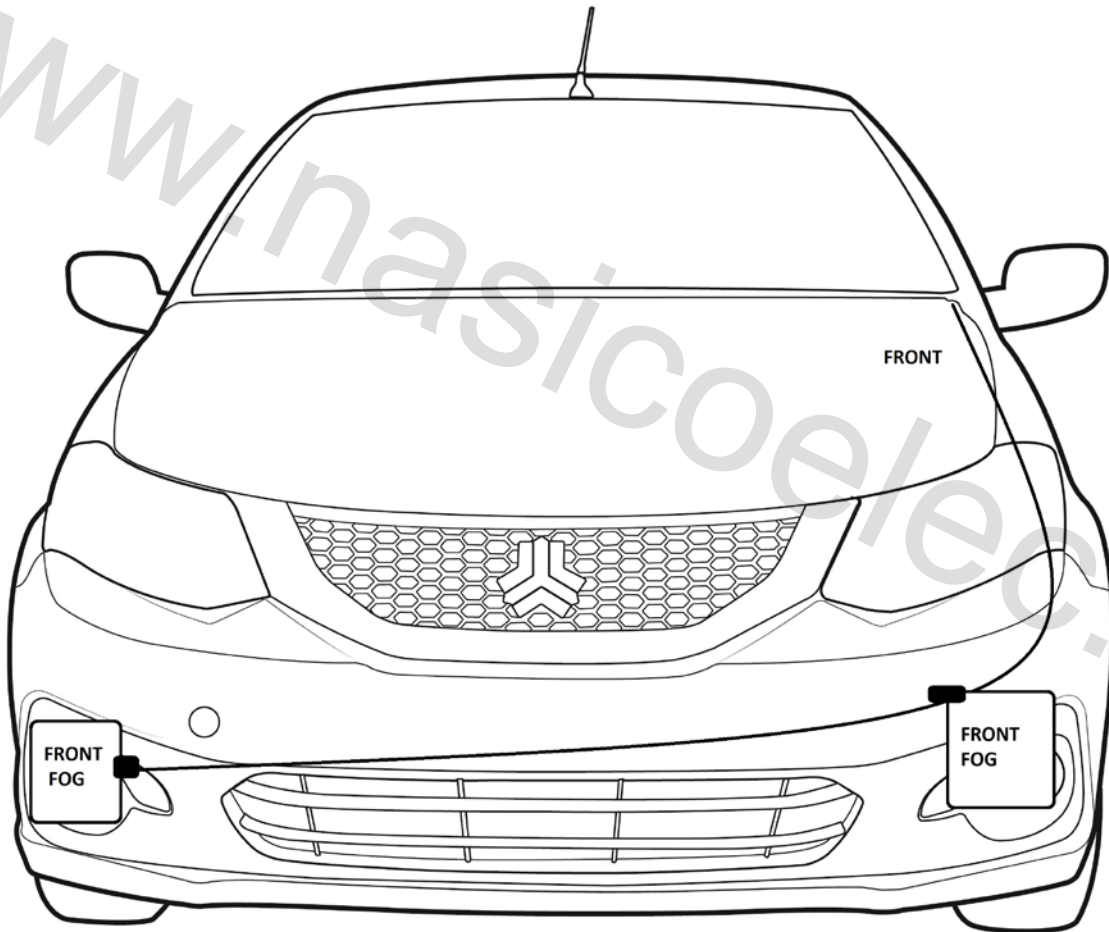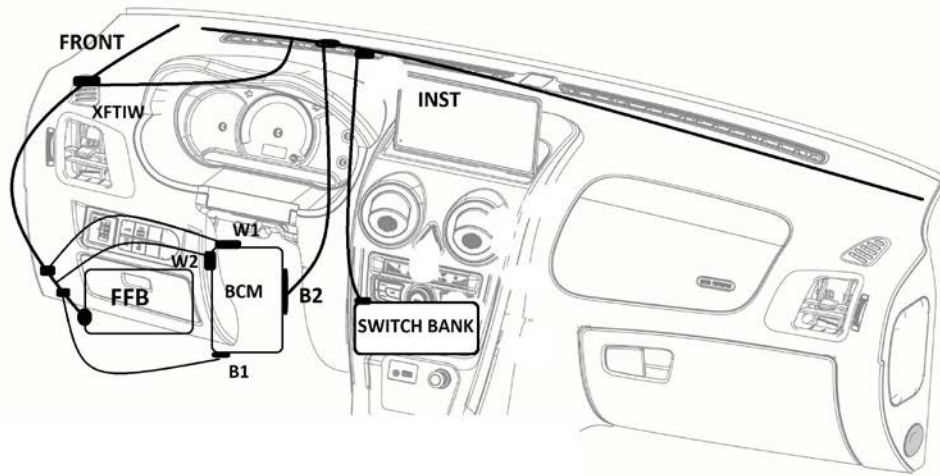

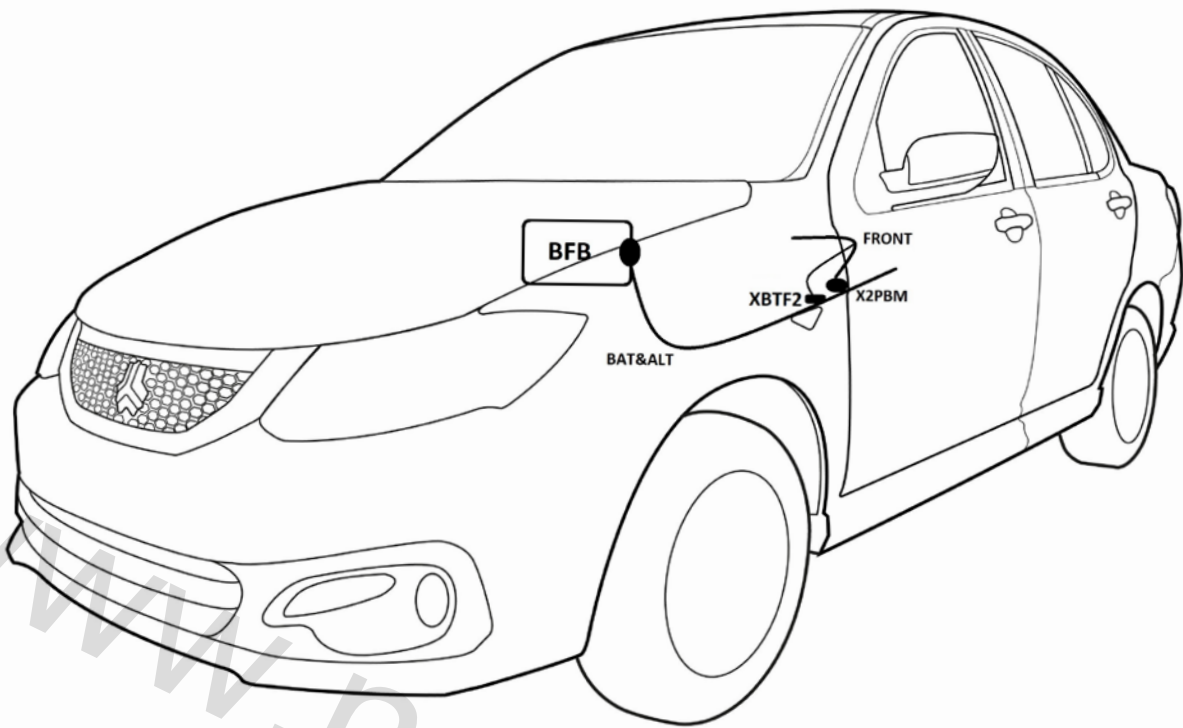



www.nasicoelec.ir

SAINA `S FRONT P/W

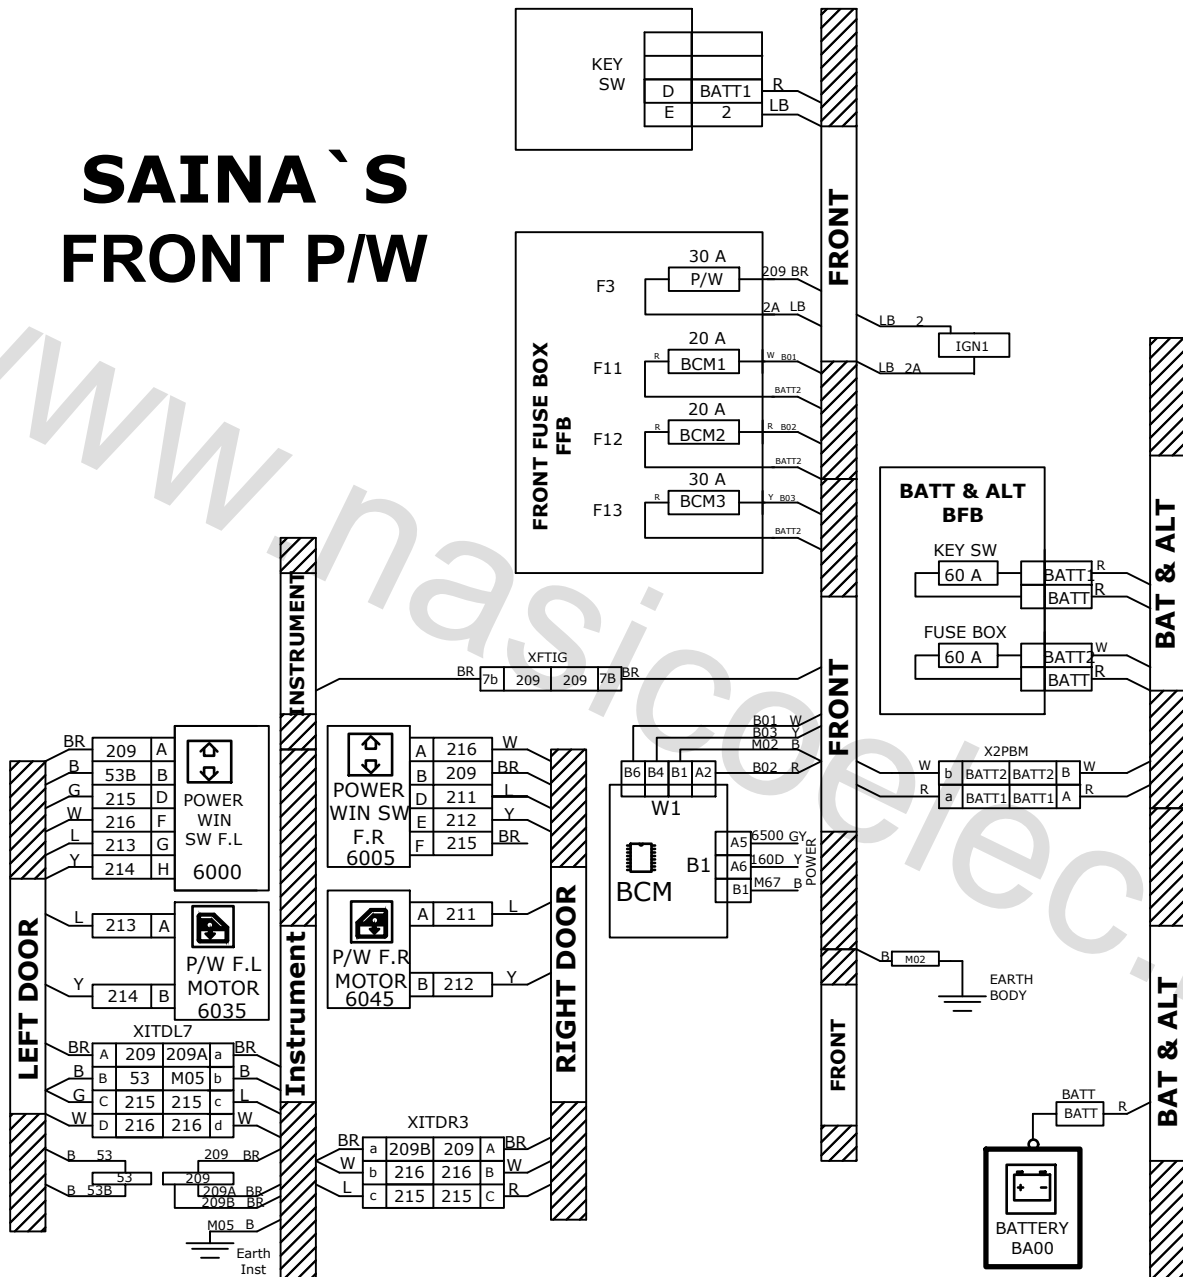


SAINA`S FRONT P/W

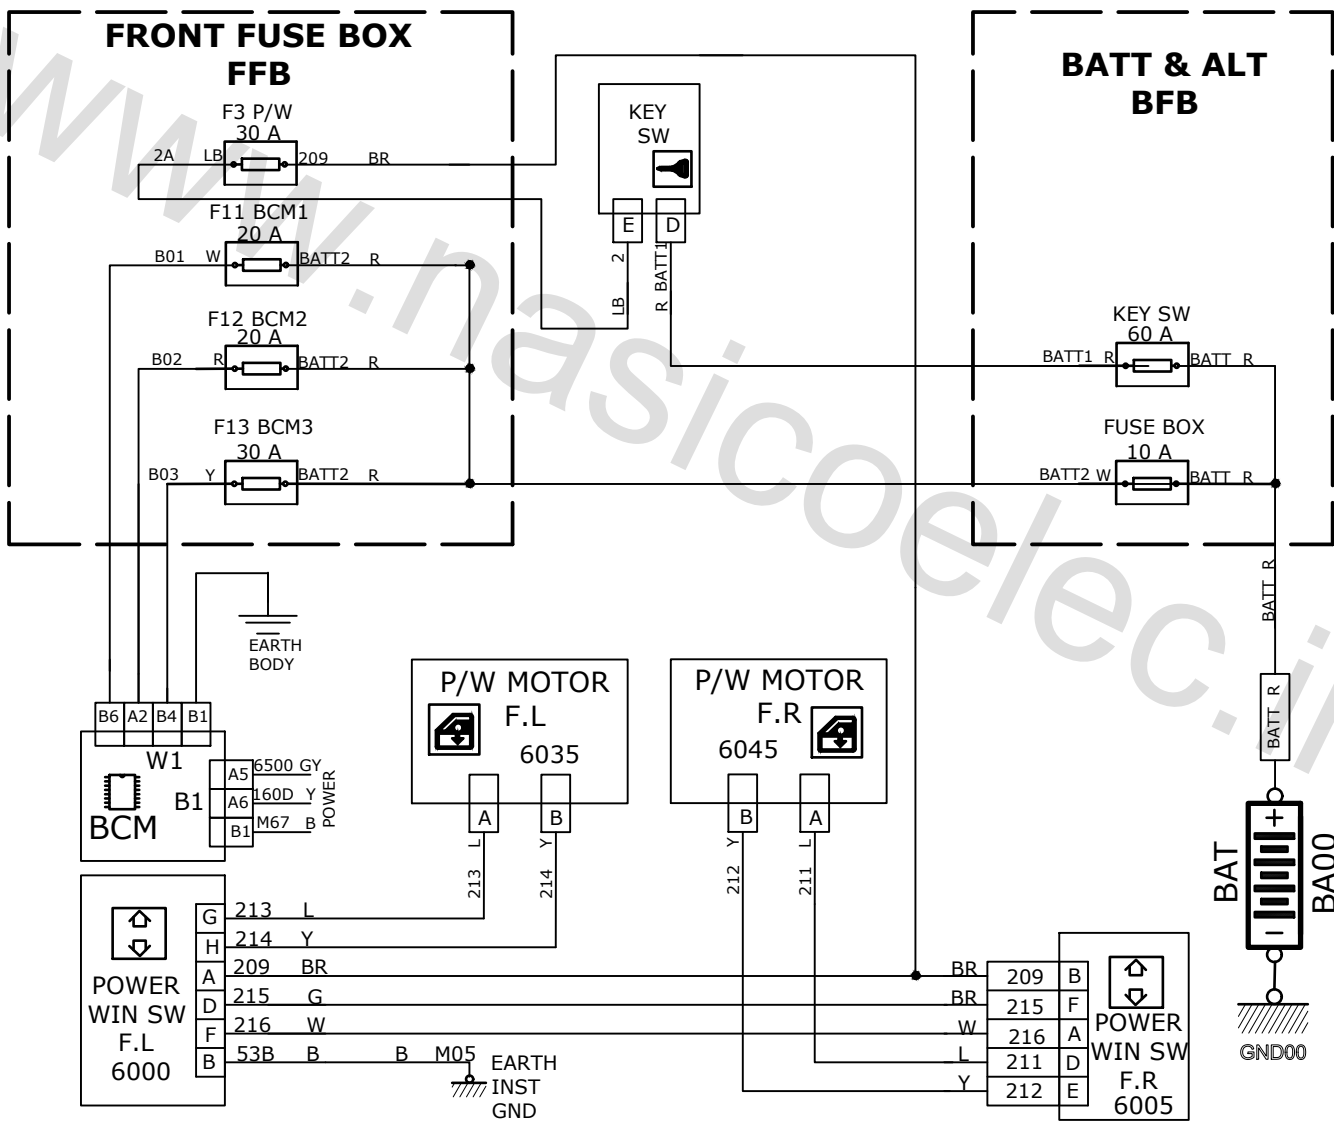




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

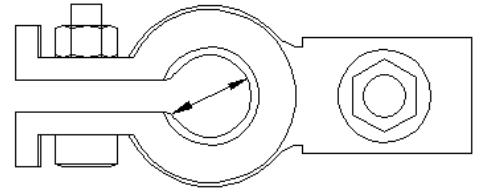


کانکتور قطب منفی باطری
GND

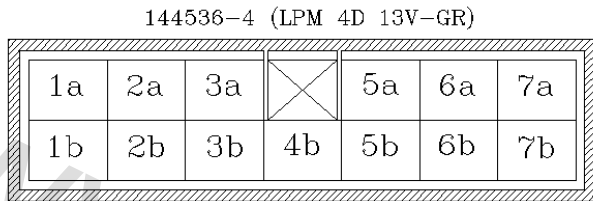


TO FRONT W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIG

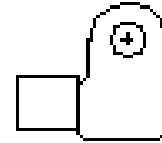


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

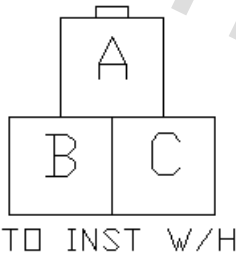

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITPD2

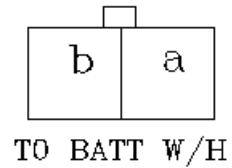


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

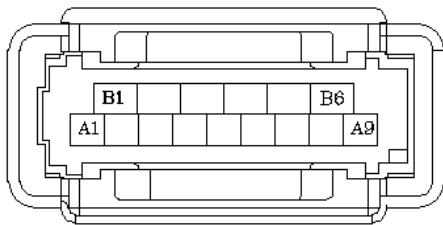


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

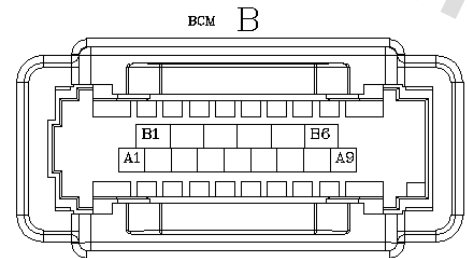


BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

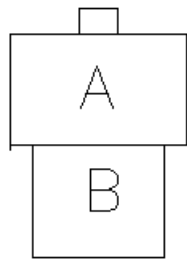


POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

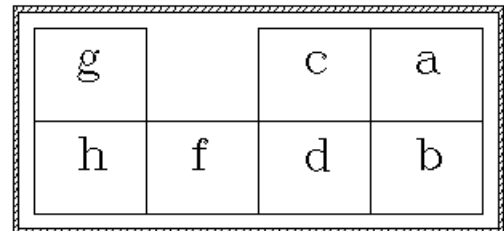


TO D.DOOR W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
راننده
XITFD

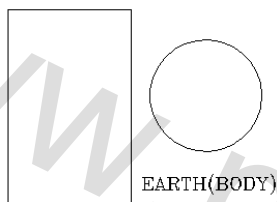


اتصال بدنه شاسی

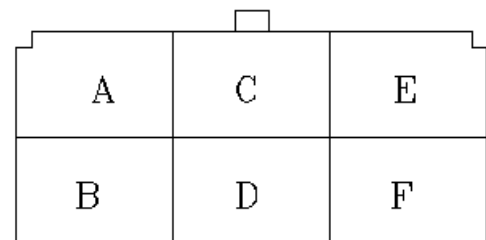


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

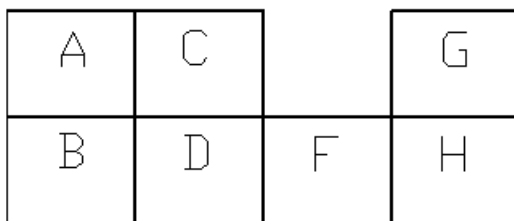


P/W SW. D.

کانکتور کلید شیشه بالابر راننده

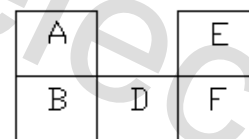


P/W SW. P.

کانکتور کلید شیشه بالابر سرنشین

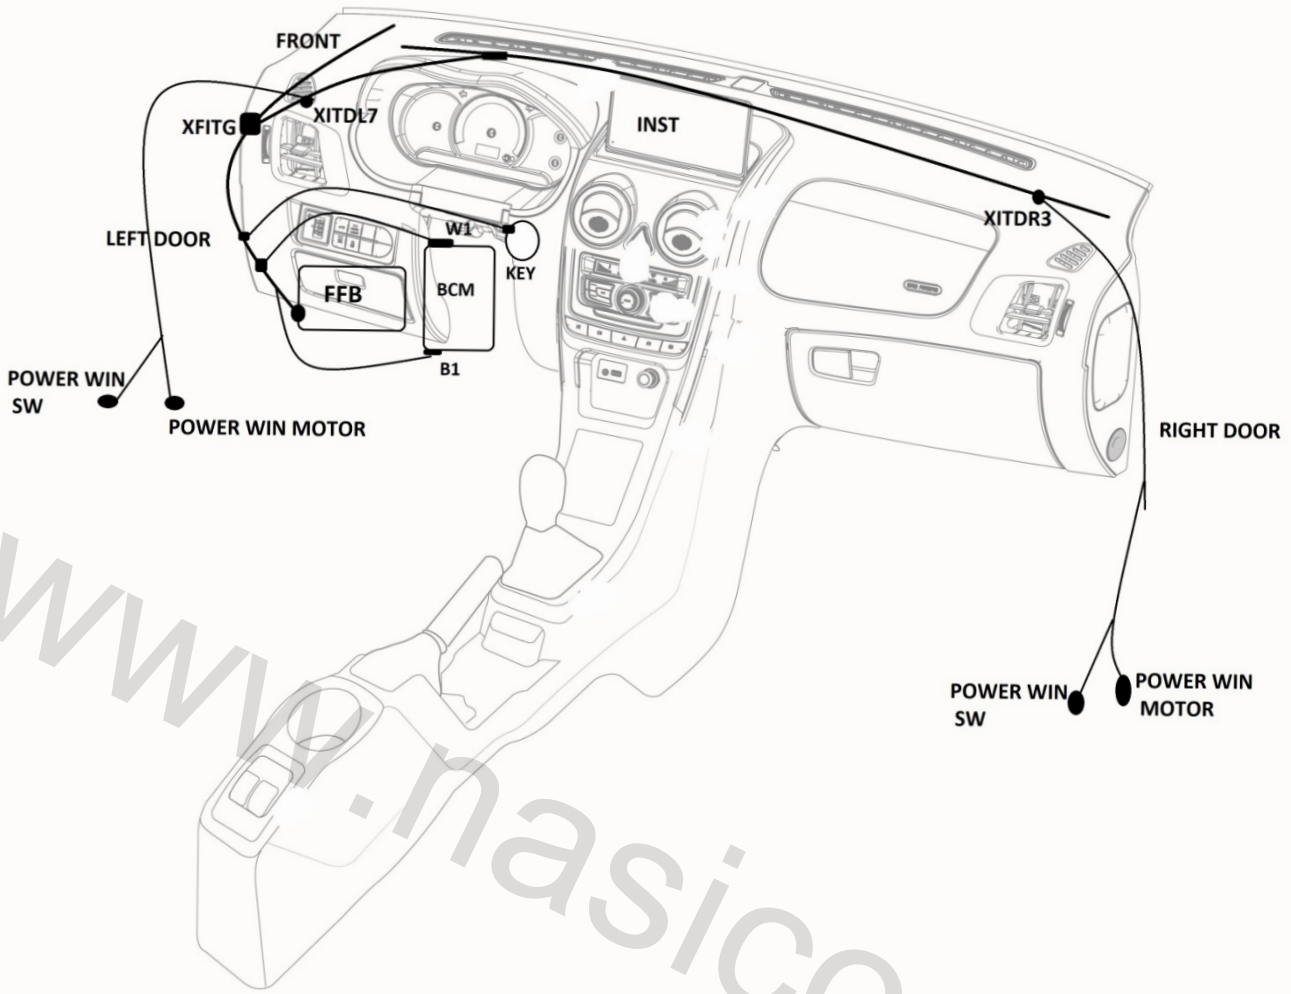


www.nasicoelec.ir

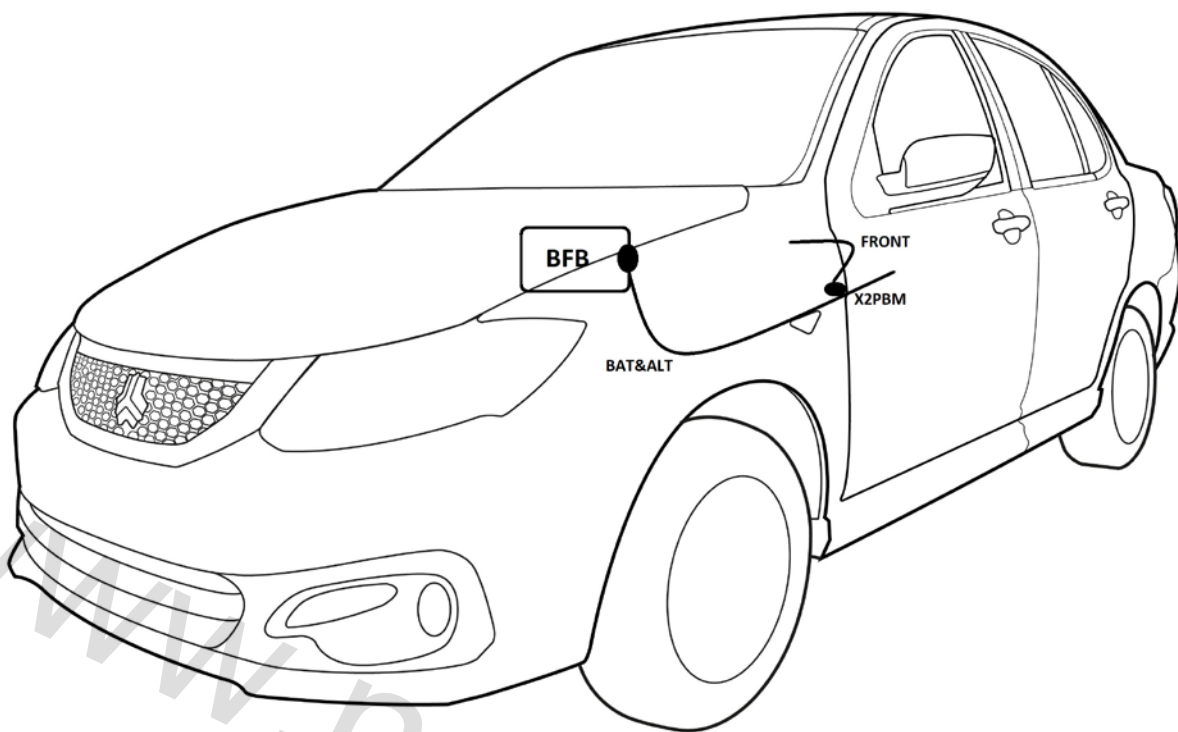



www.nasicoelec.ir

SAINA`S FRONT WIPER & WASHER

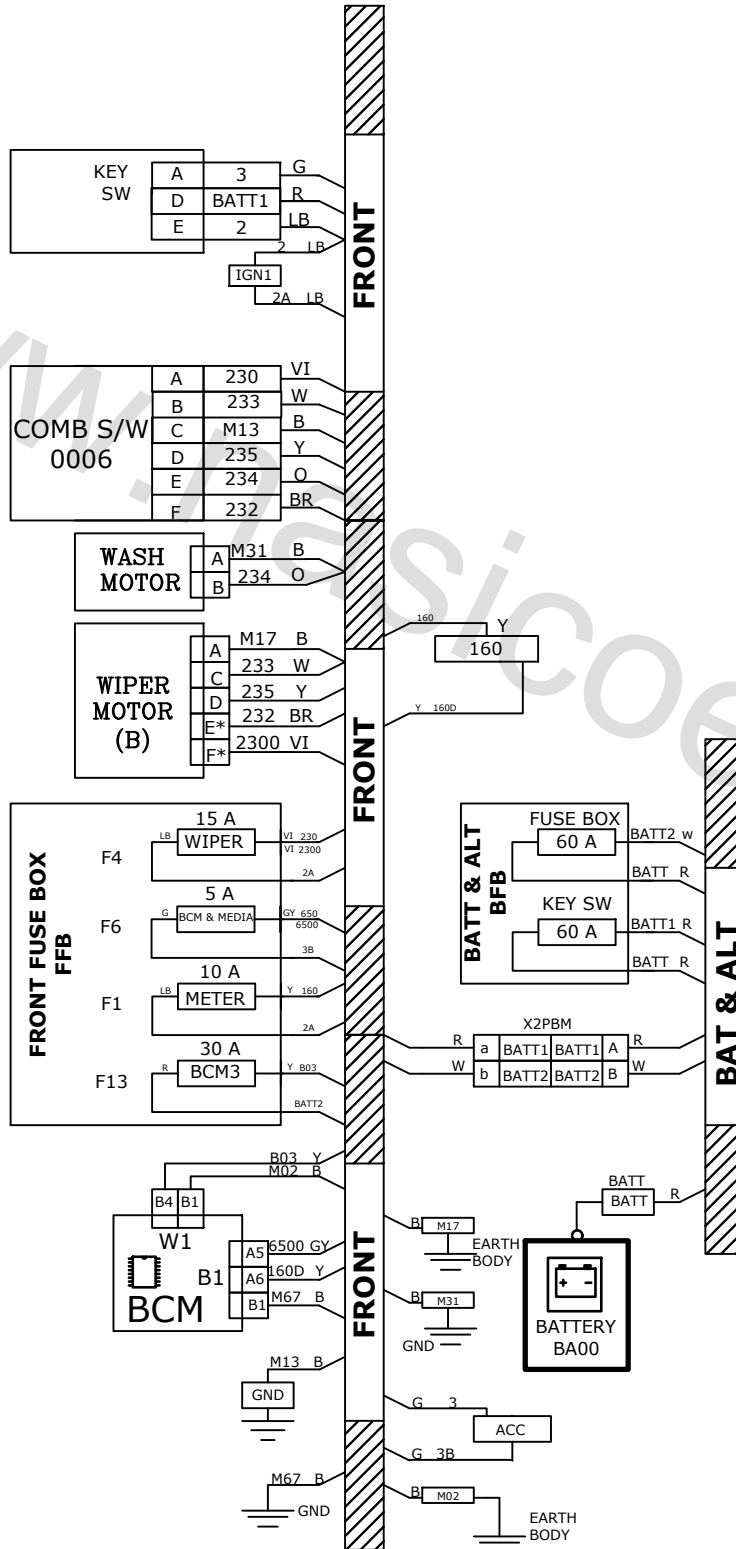


SAINA'S FRONT WIPER & WASHER

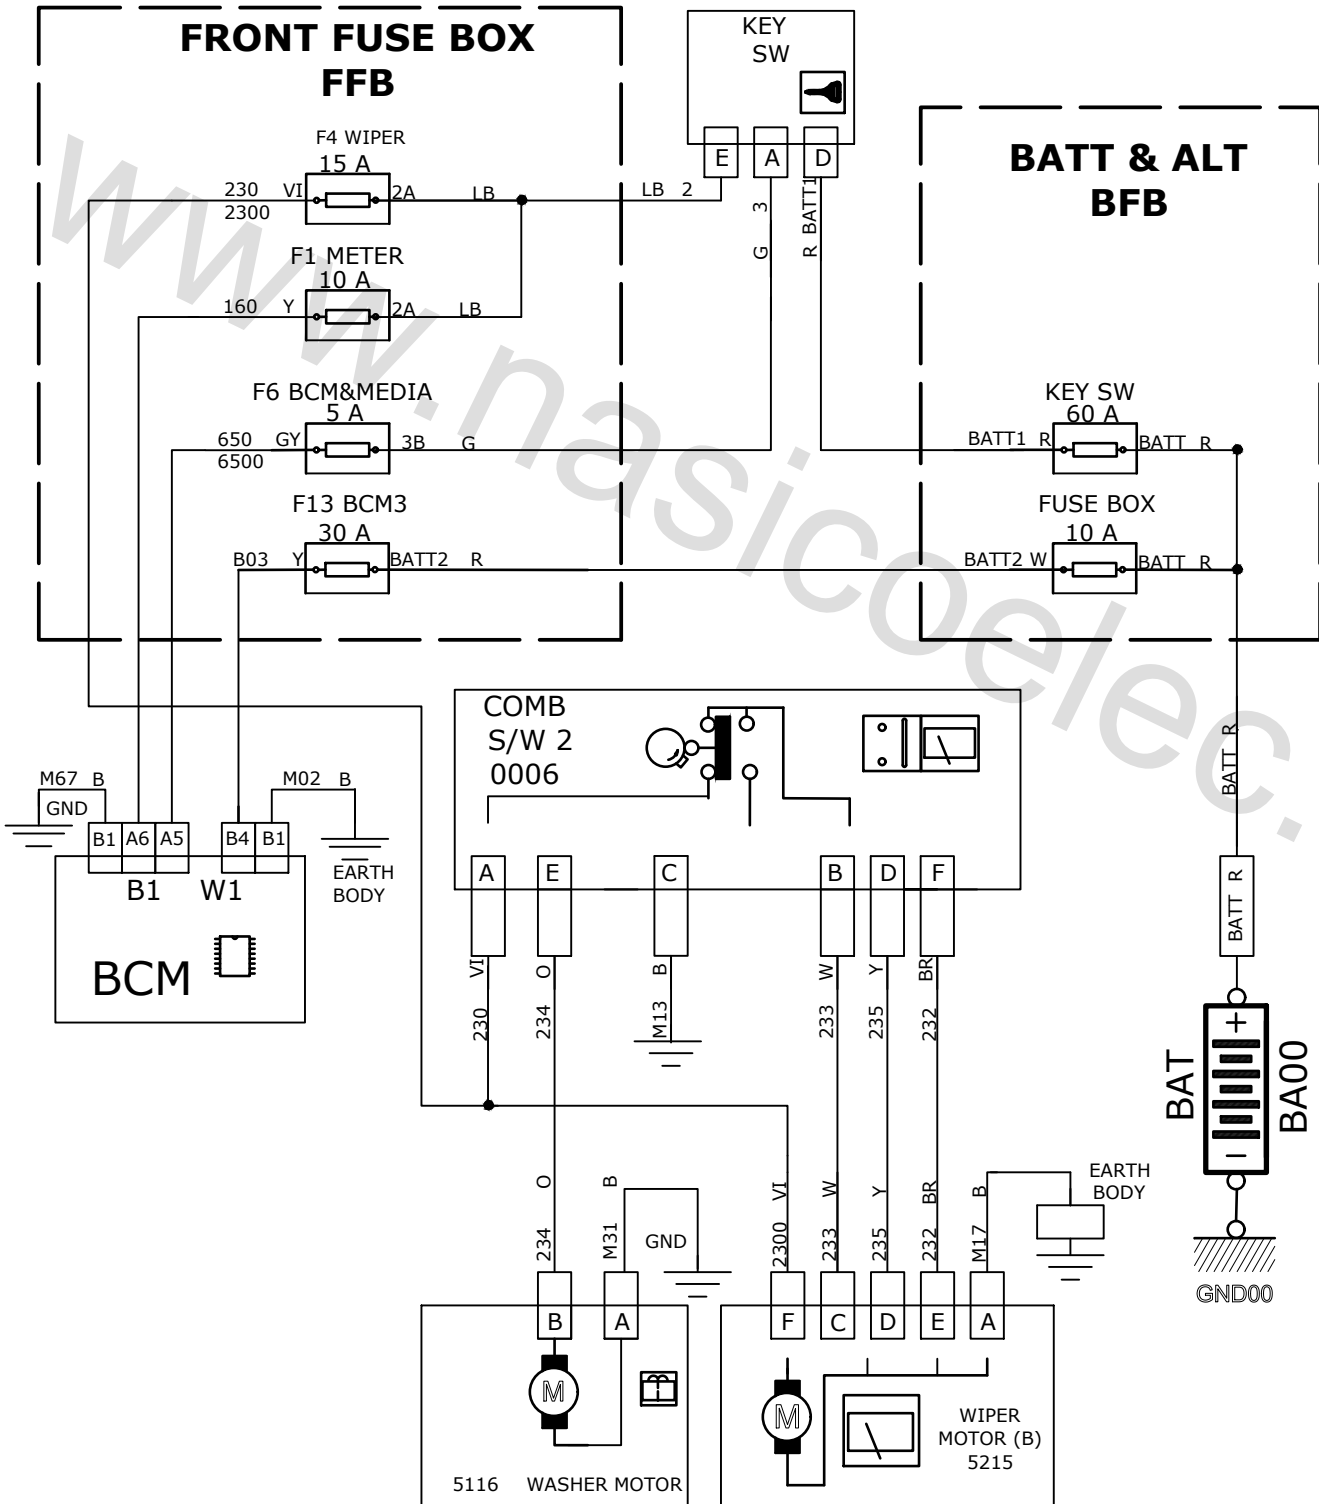





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

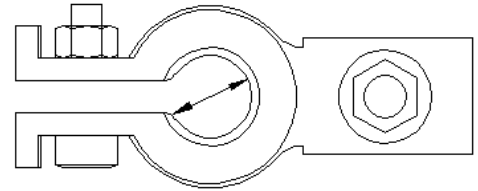


کانکتور قطب منفی باطری
GND

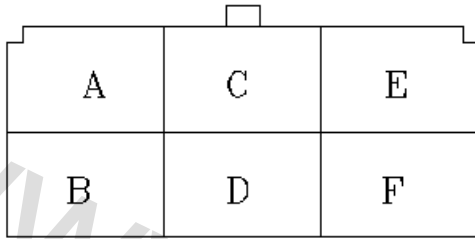


KEY SW.
کانکتور سویچ
KEY

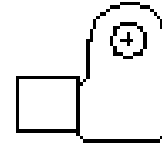

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

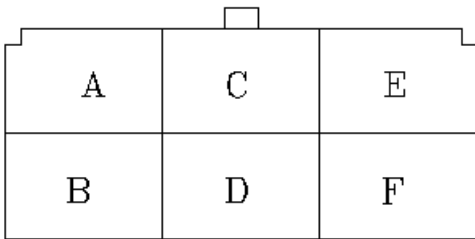


COMB. SW.
کانکتور دسته برف پاک کن
COMB SW




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

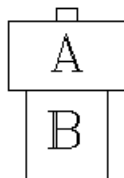

WASHER MOTOR
کانکتور پمپ شیشه شور

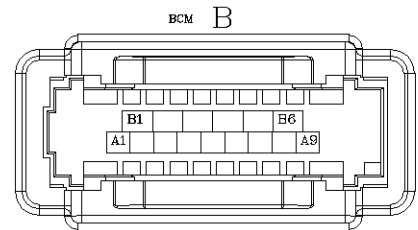


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

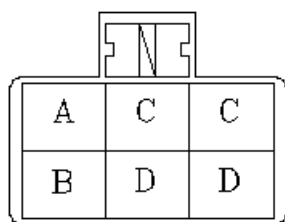

WIPER MOTOR


کانکتور موتور برف پاک کن

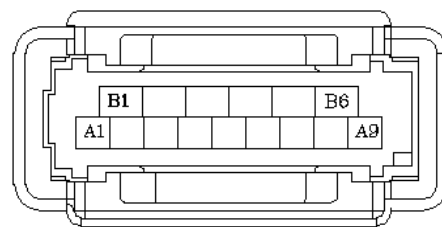

BCM W



کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W1

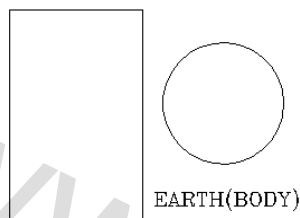


اتصال بدنه شاسی

www.nasicoelec.ir

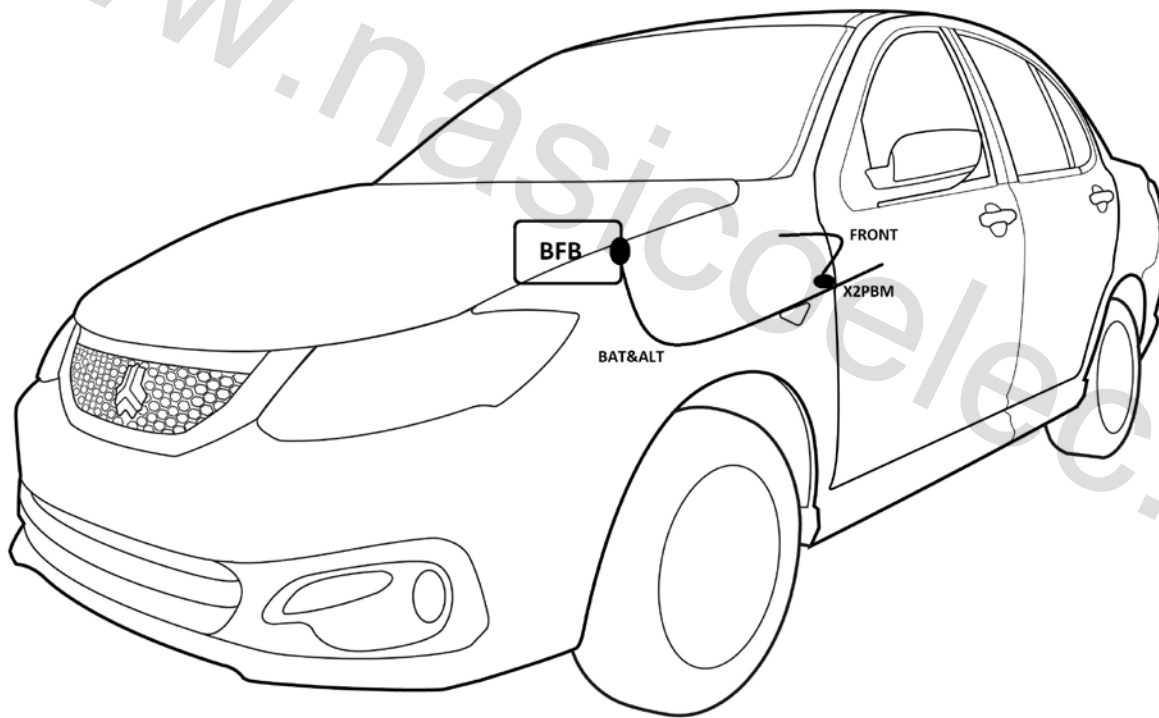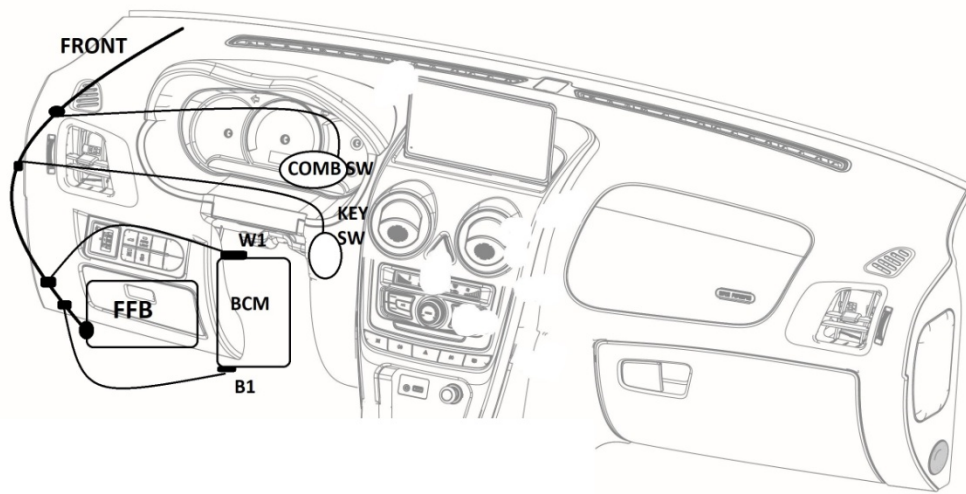


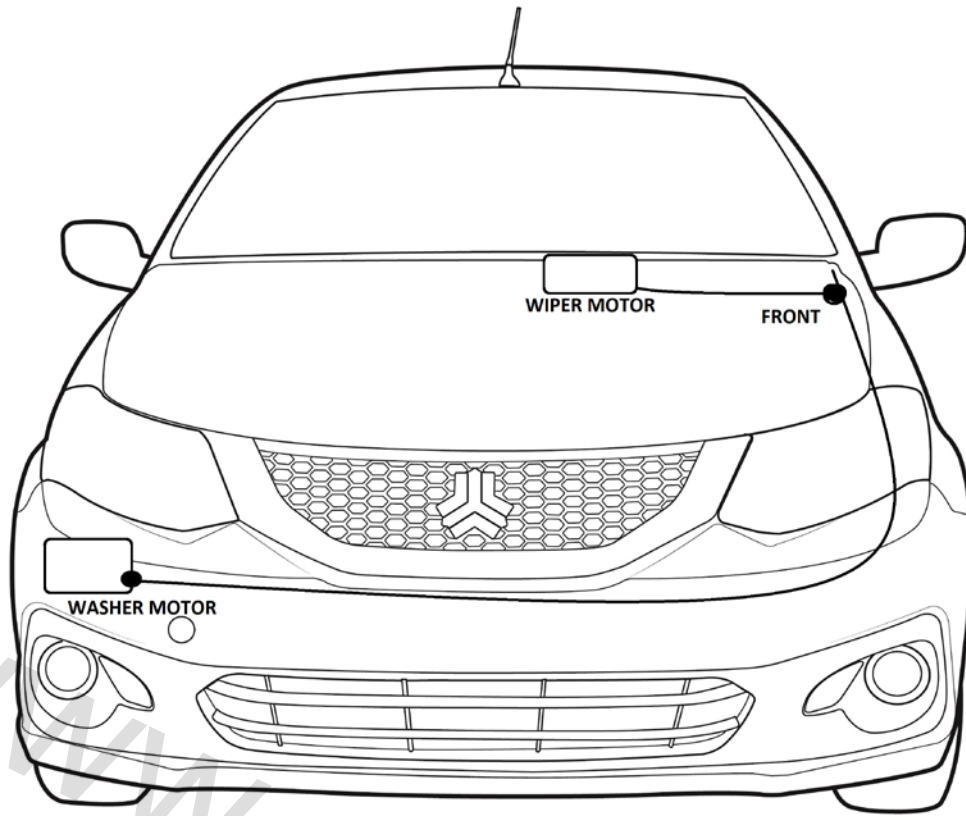


SAINA`S HEAD LIGHT HIGH

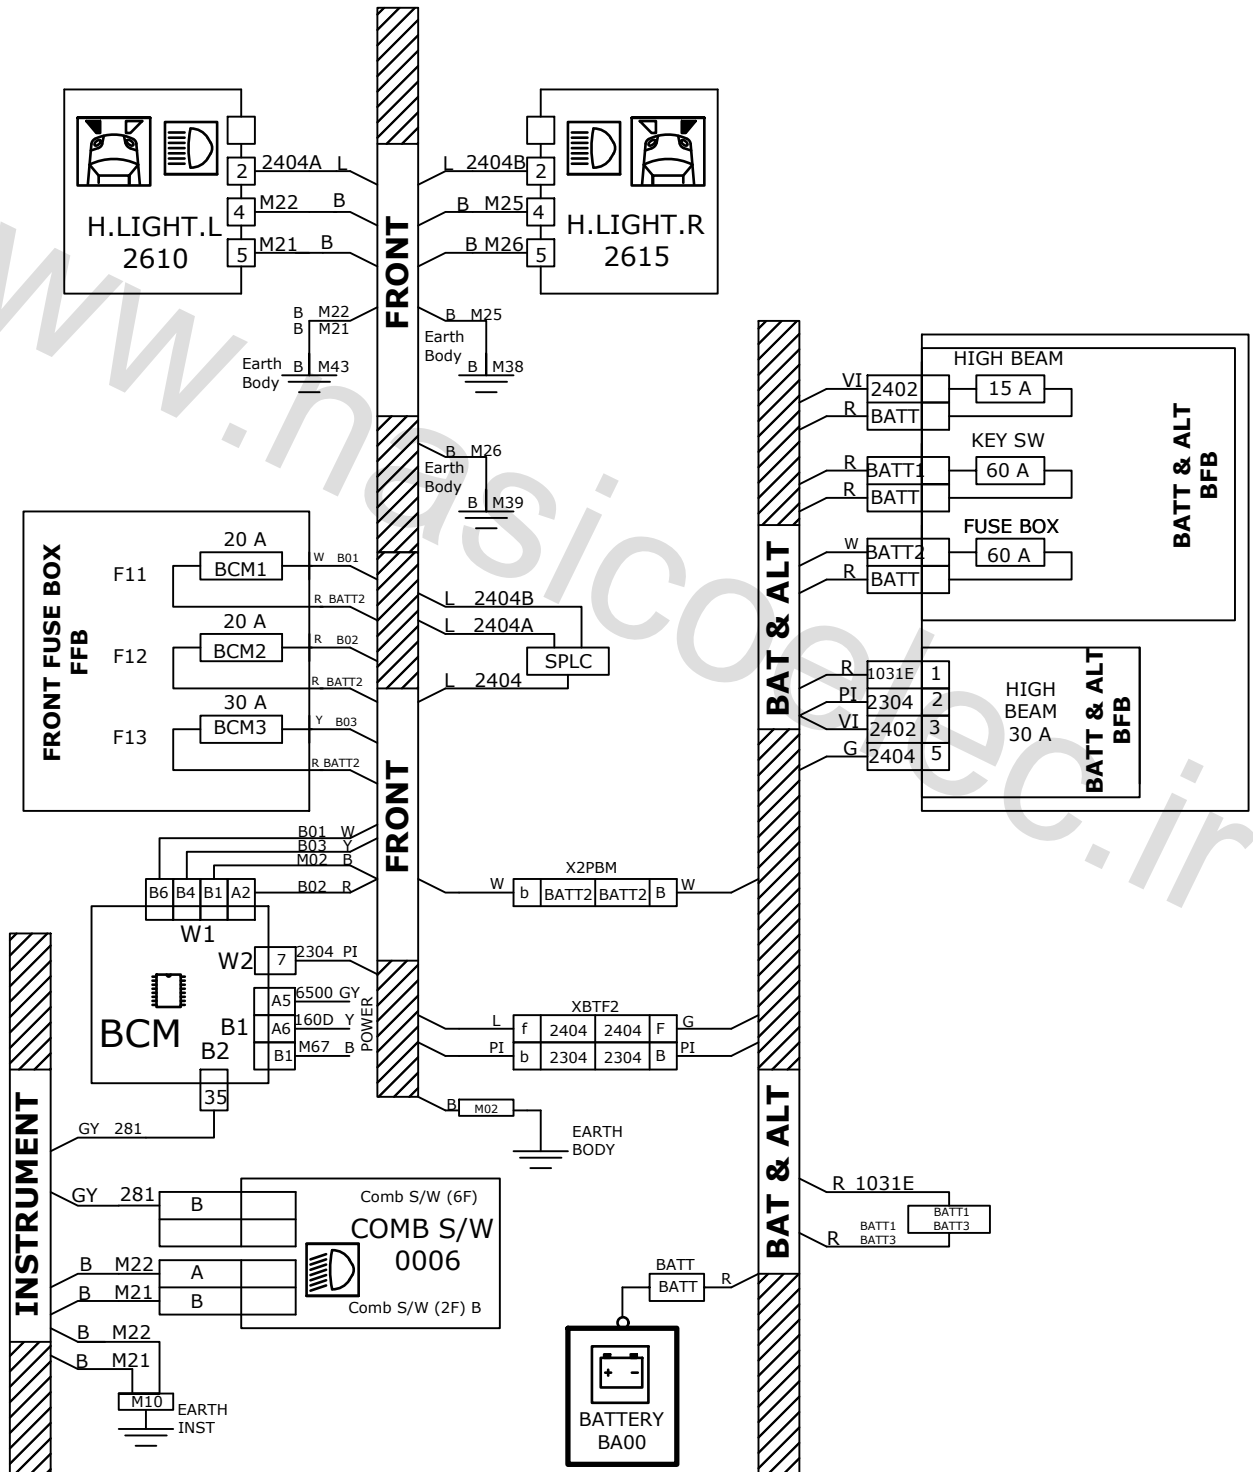


SAINA`S HEAD LIGHT HIGH

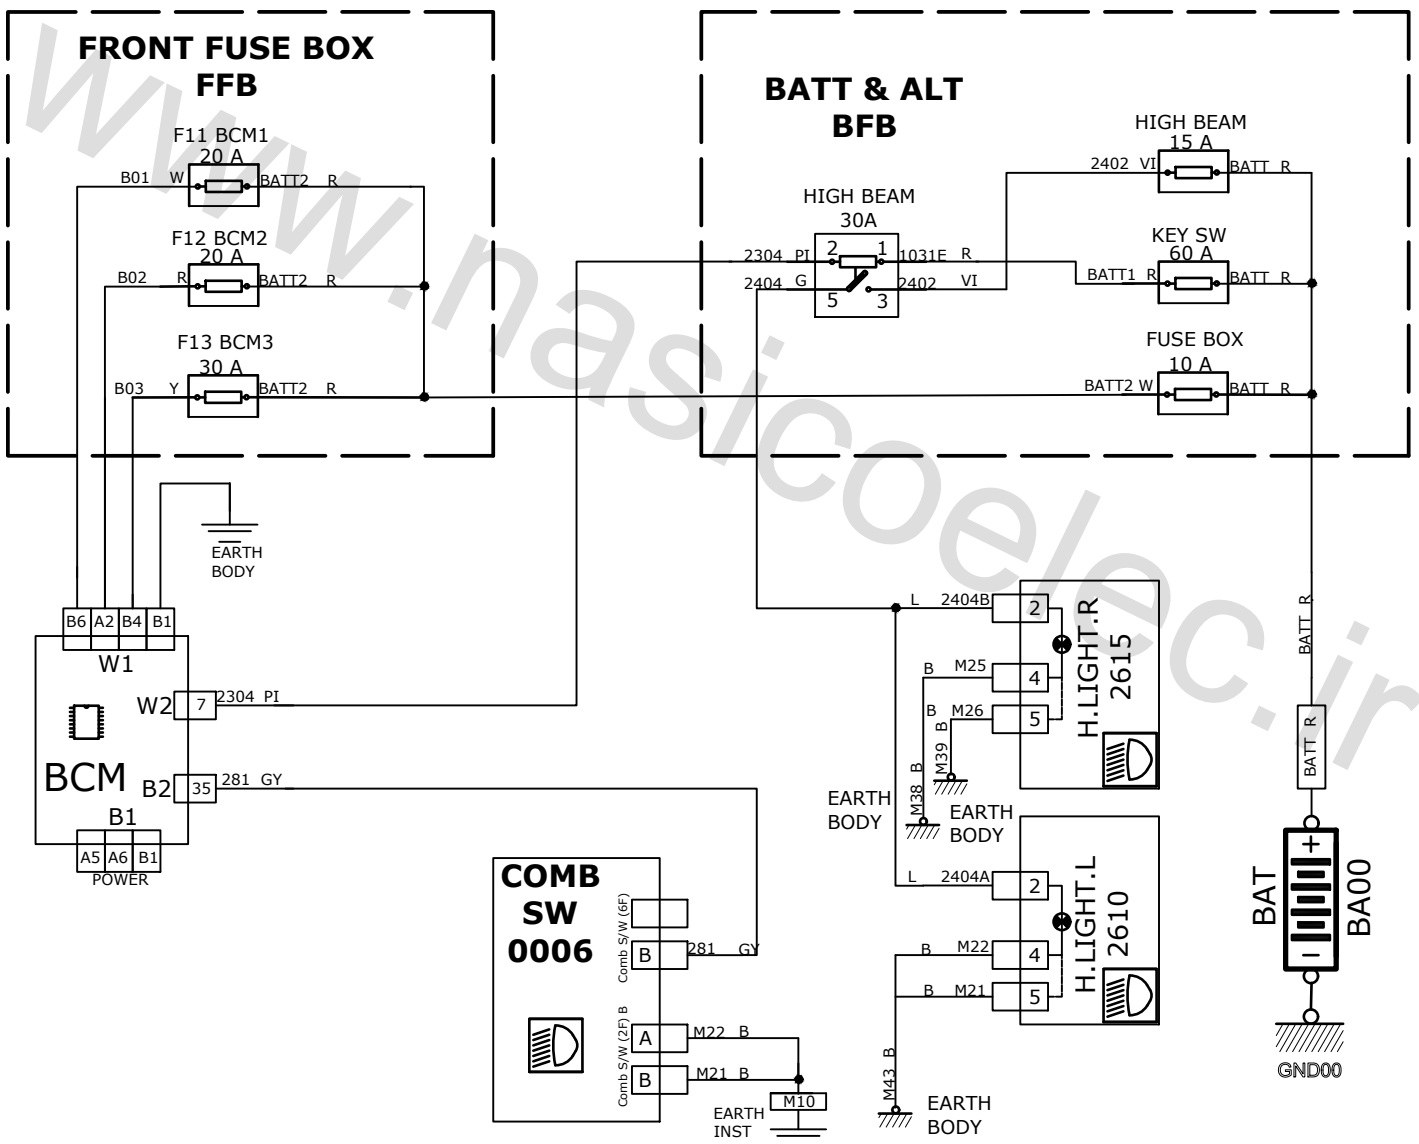





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

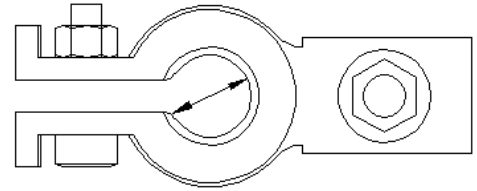


کانکتور قطب منفی باطری
GND

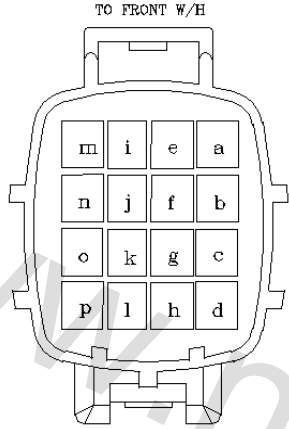


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

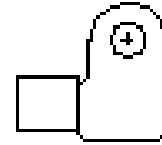


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

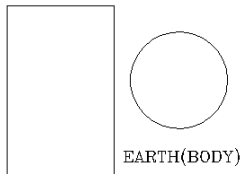


اتصال بدنه شاسی

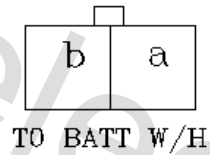


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

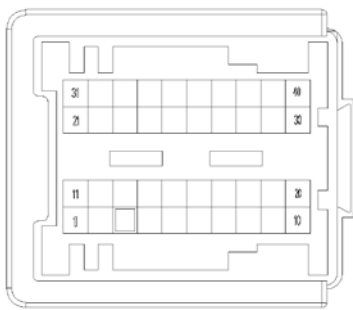

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

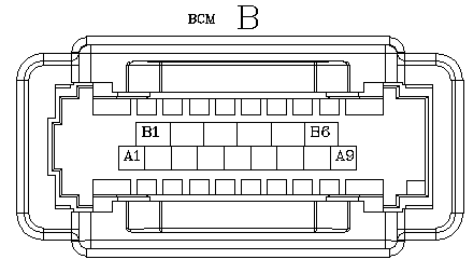


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

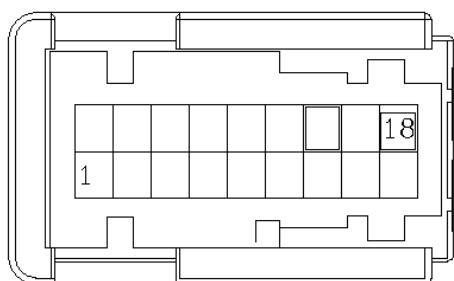


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

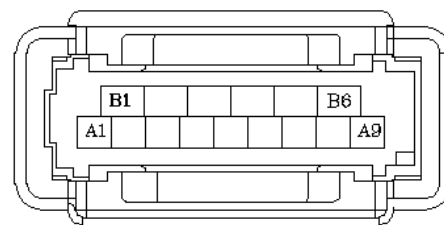


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

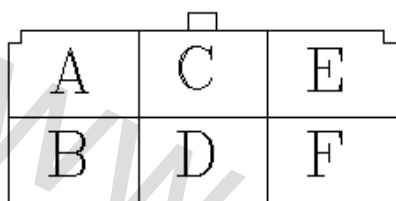


COMB. SW.
 MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما 6
COMB SW 6F

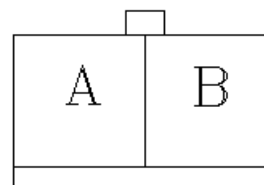

COMB. SW.
 FBH-EFL-2F(B)


کانکتور دسته راهنما 2
COMB SW 2F

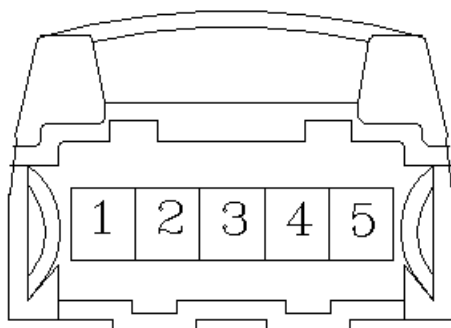



HEAD LIGHT RH

کانکتور چراغ جلو (چپ و راست مشابه)
HEAD LIGHT


EARTH (INST)
 LA-06




کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

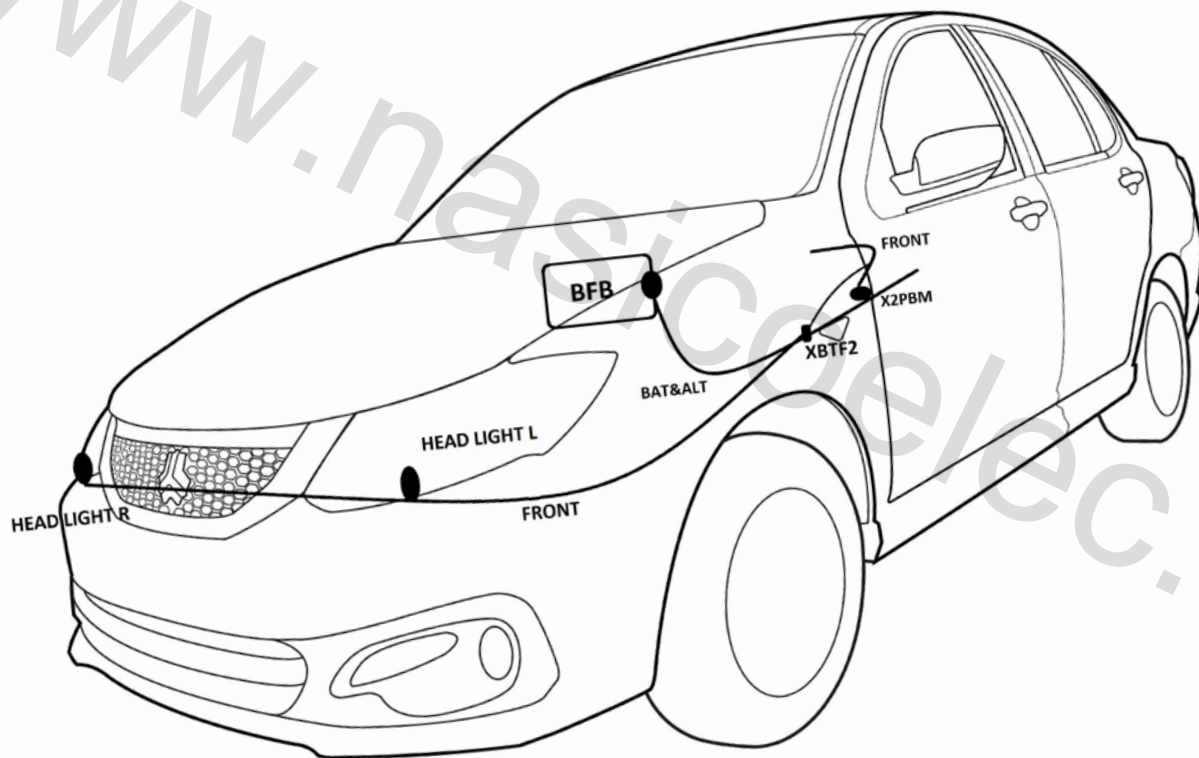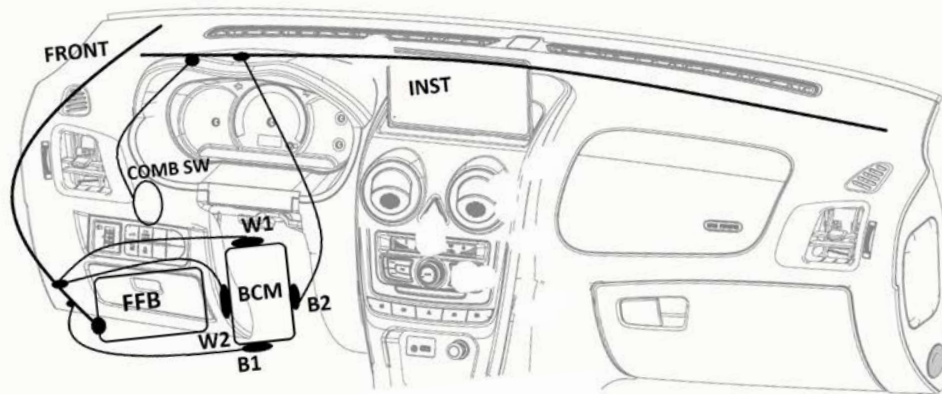


SAINA`S HEAD LIGHT LOW

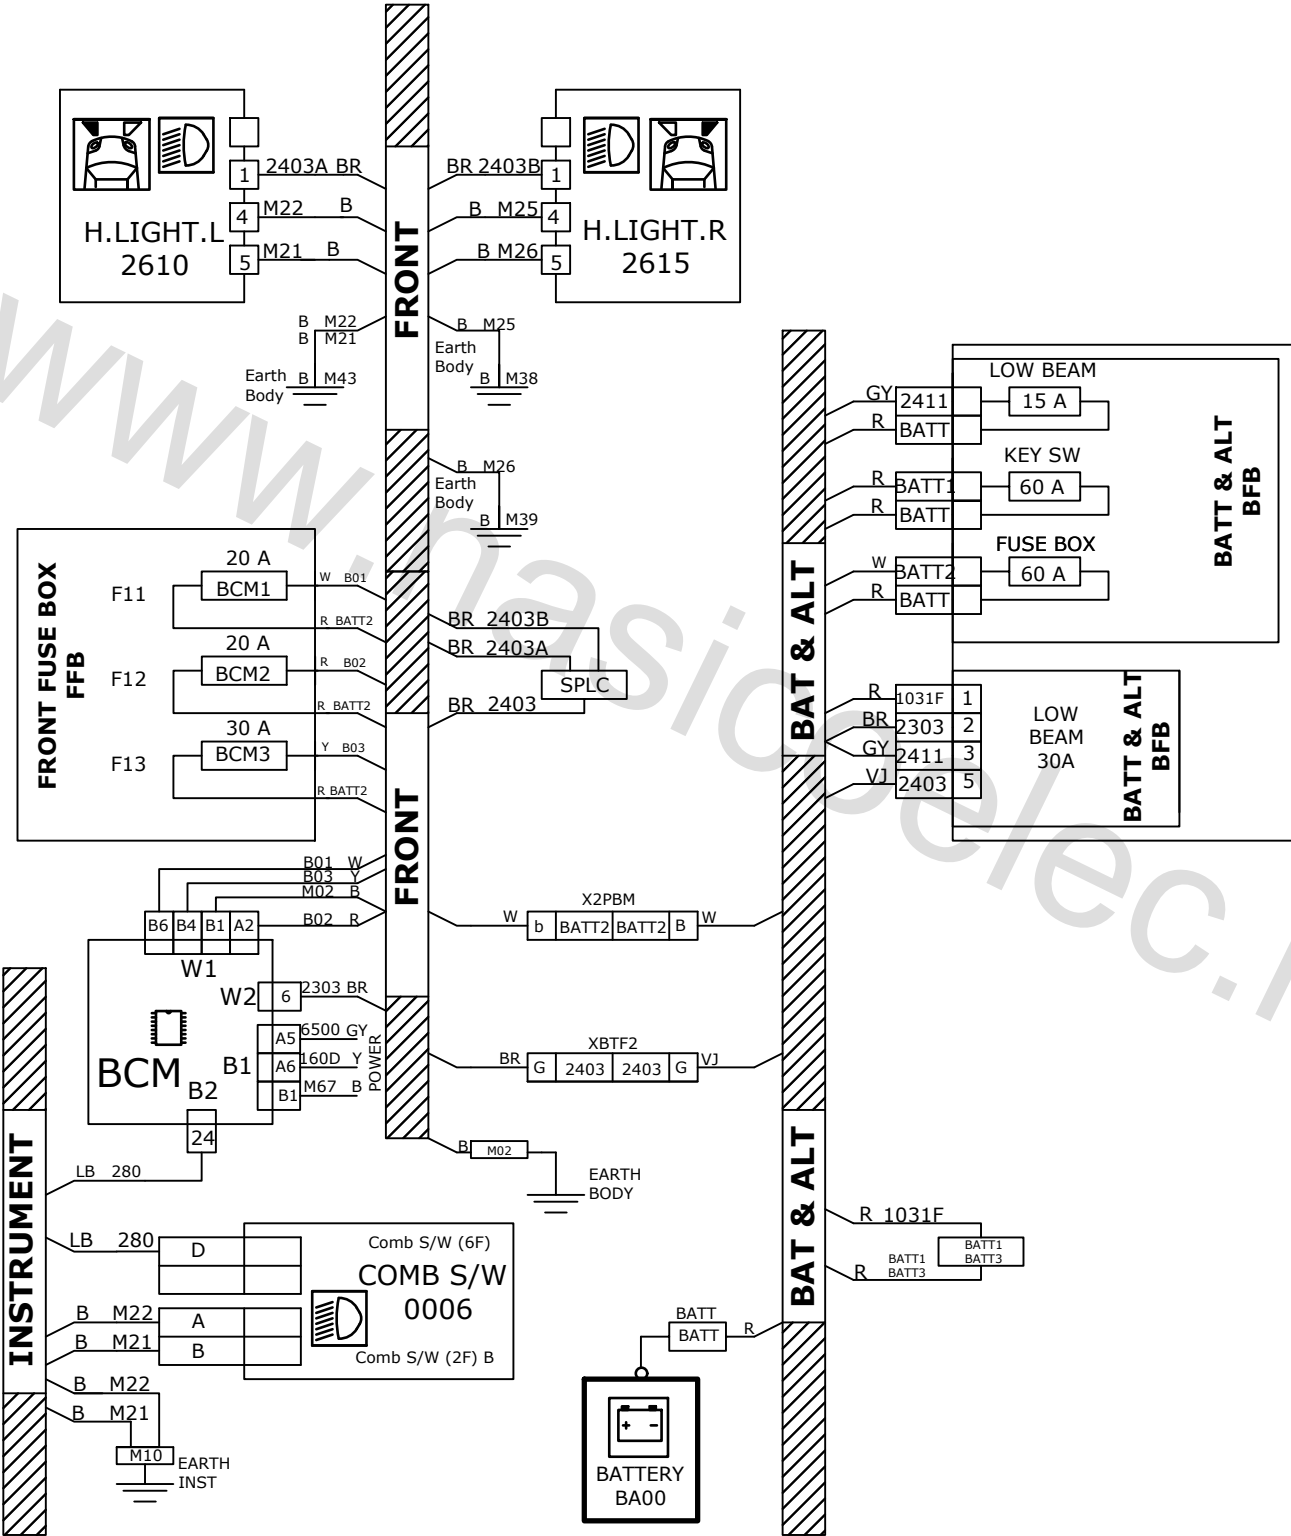


SAINA`S HEAD LIGHT LOW

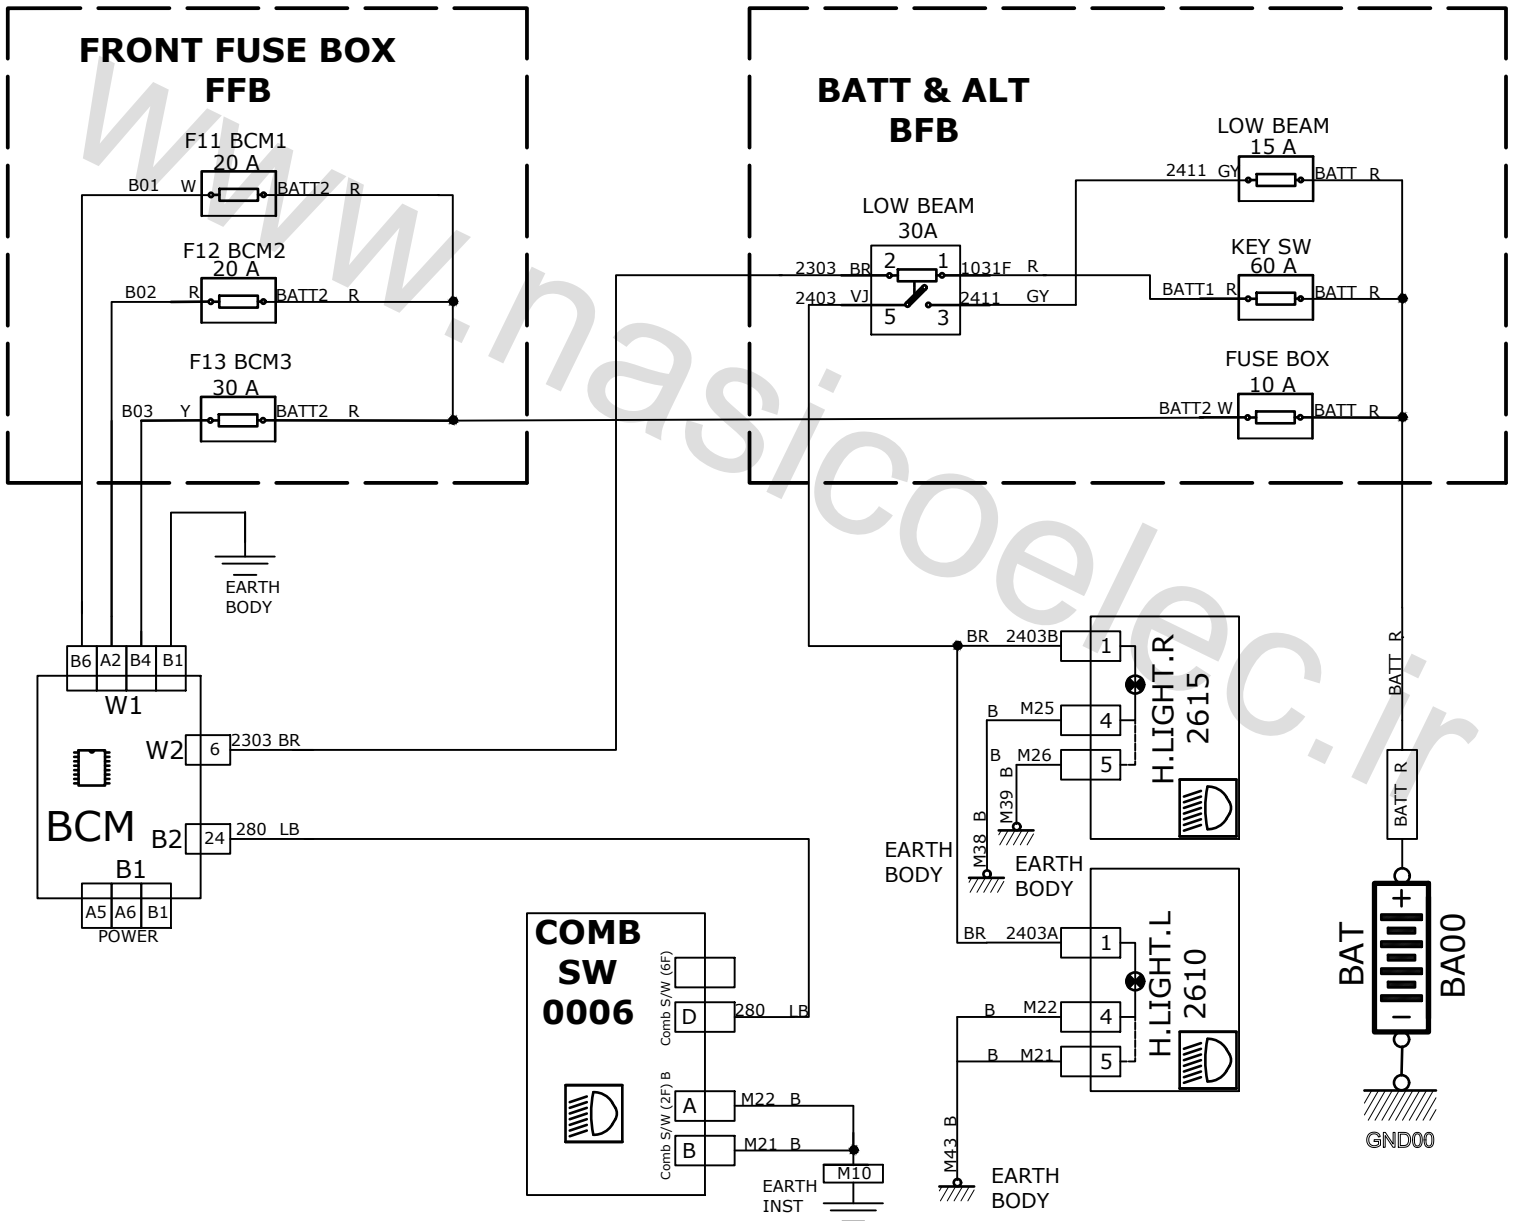





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

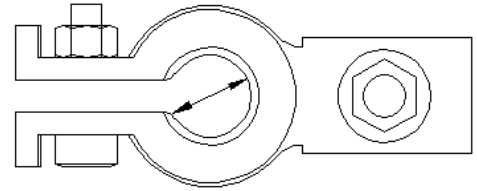


کانکتور قطب منفی باطری
GND

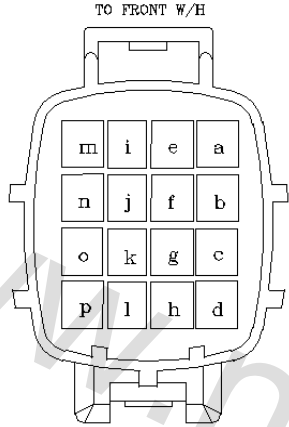


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

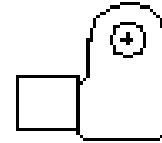


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

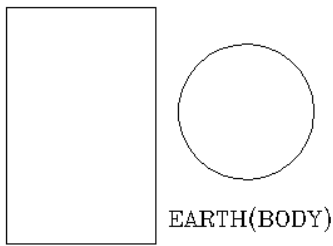


اتصال بدنه شاسی

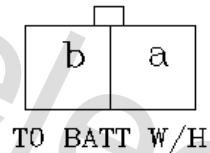


کانکتور دوپیل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

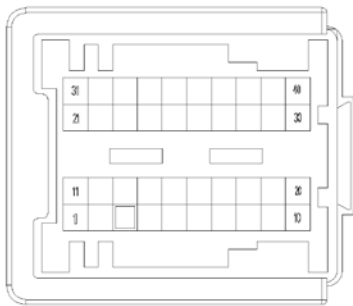

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

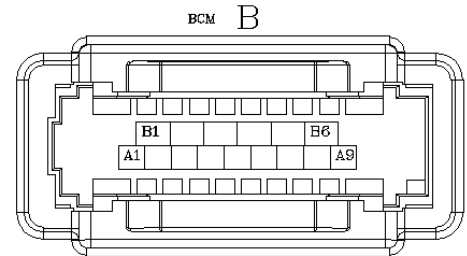


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

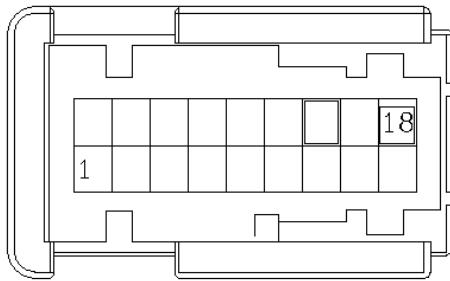


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

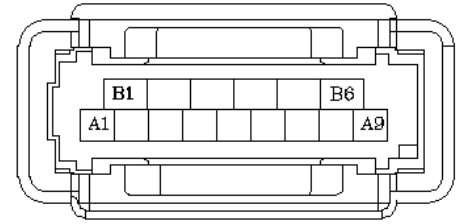


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

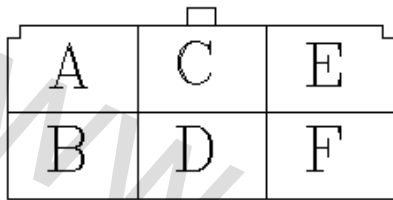


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما 6
COMB SW 6F

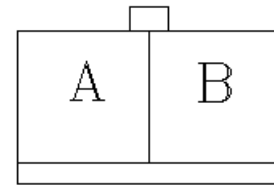

COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما 2
COMB SW 2F

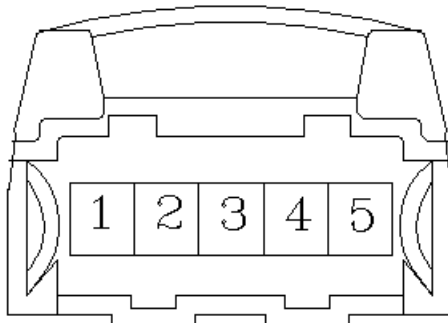



HEAD LIGHT RH

کانکتور چراغ جلو (چپ و راست مشابه)
HEAD LIGHT


EARTH (INST)
LA-06




کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

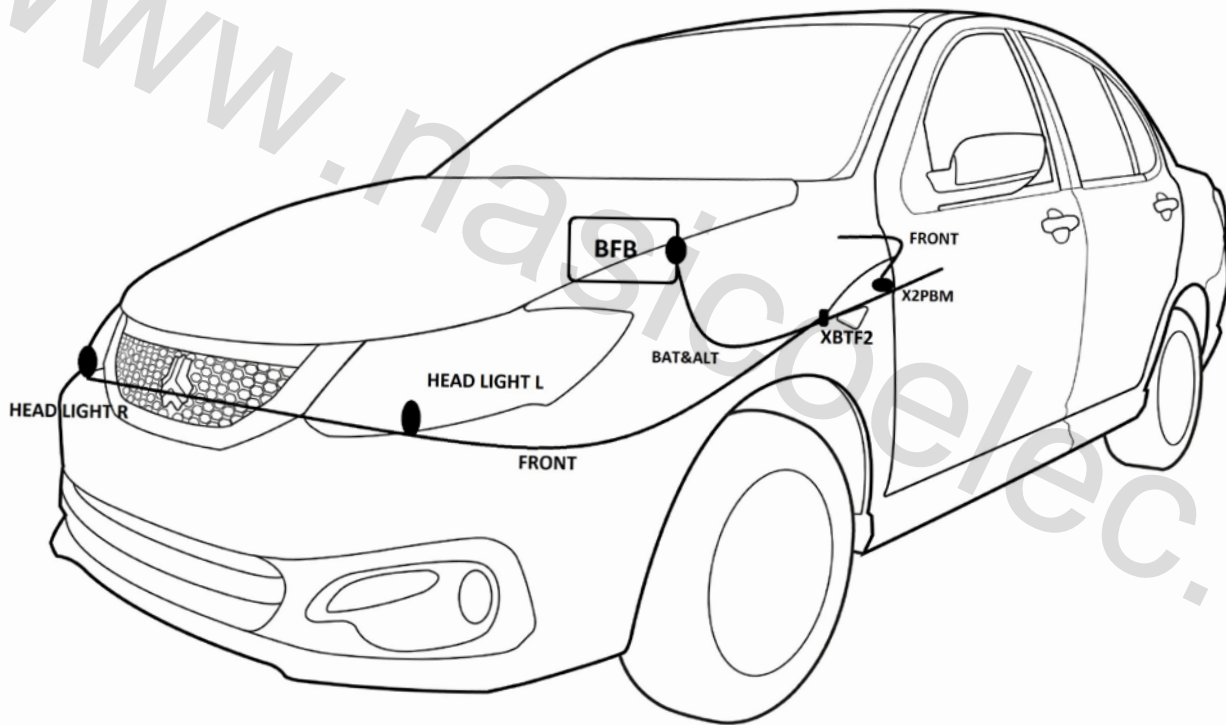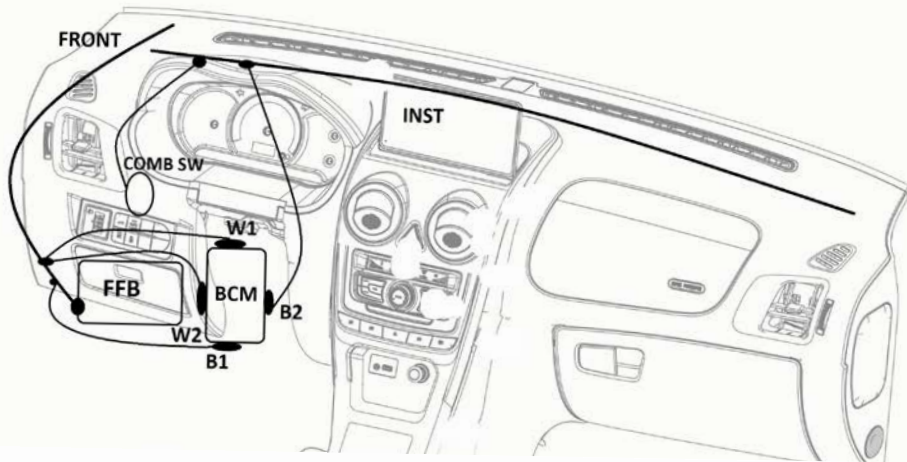


SAINA'S HORN

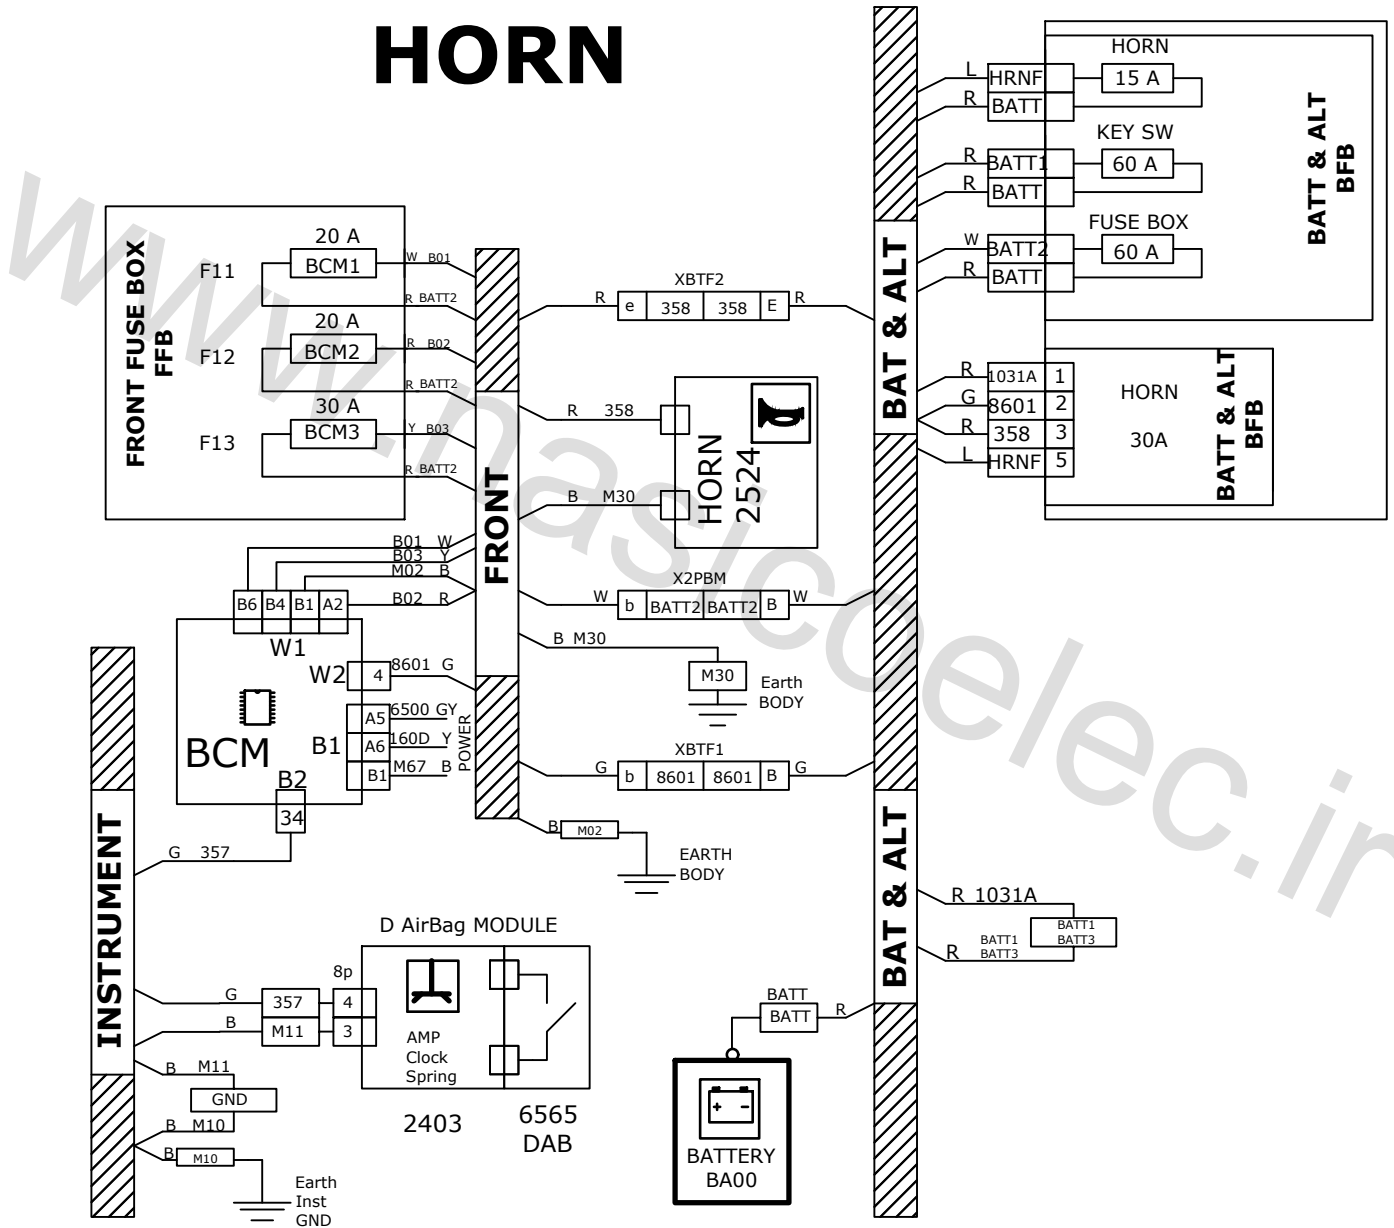


SAINA'S HORN

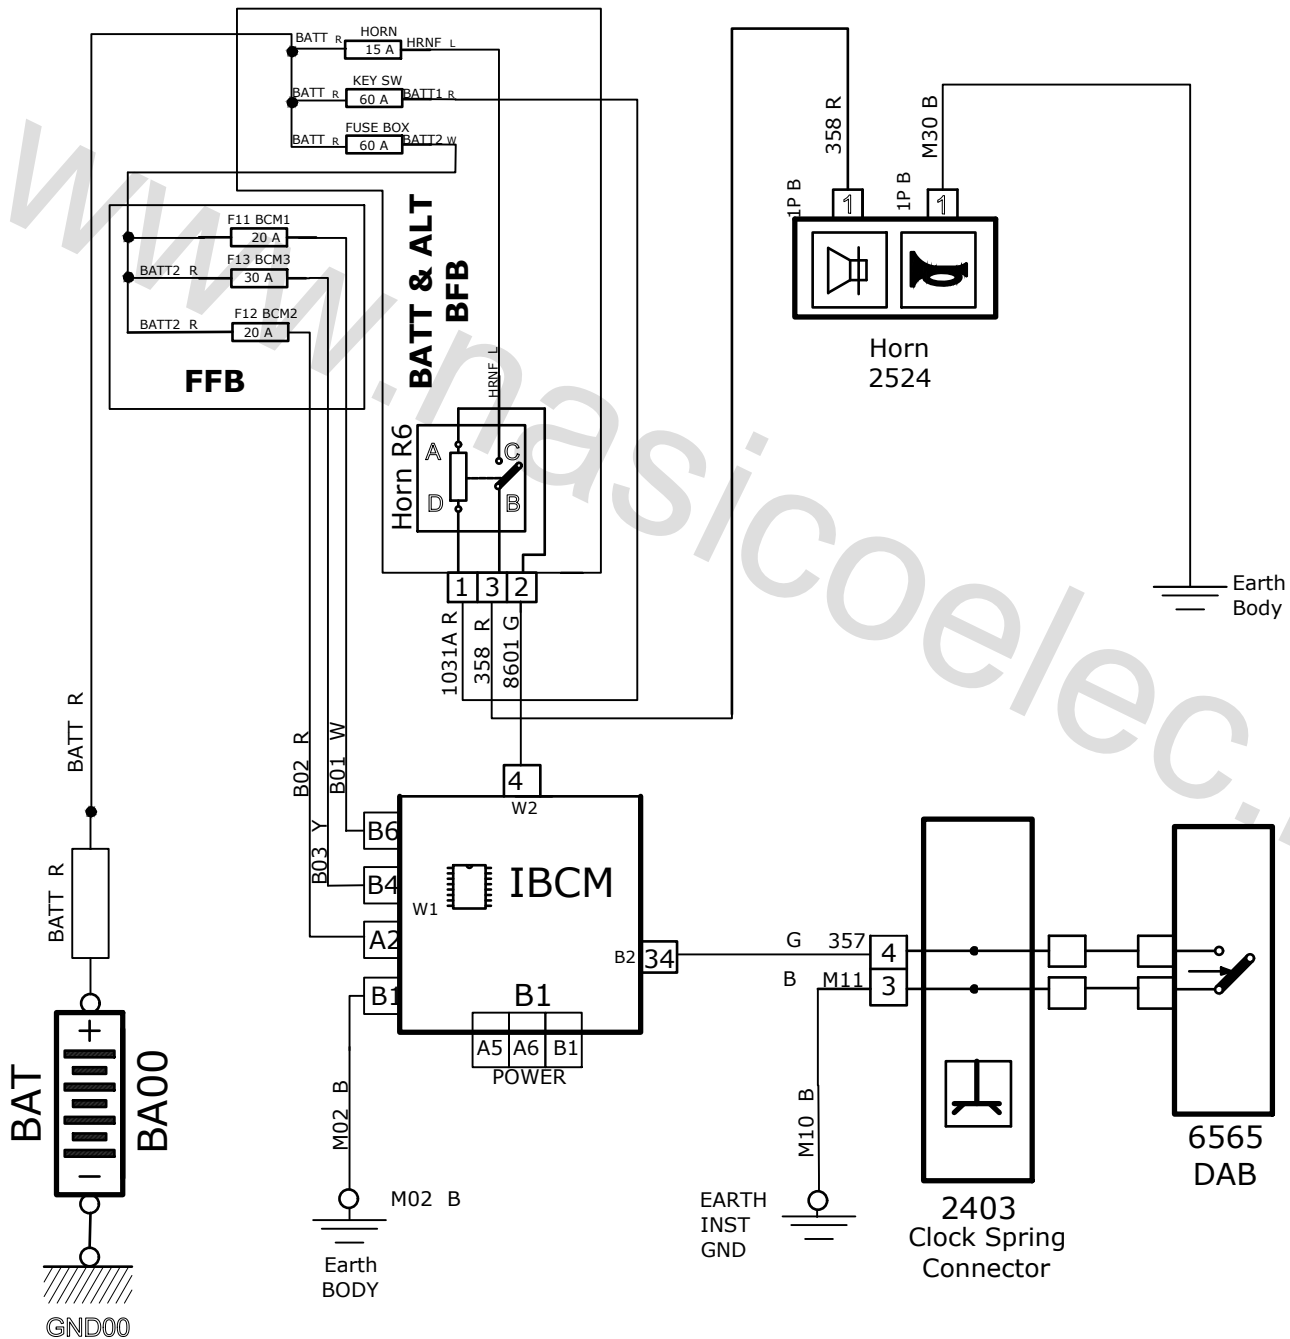





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

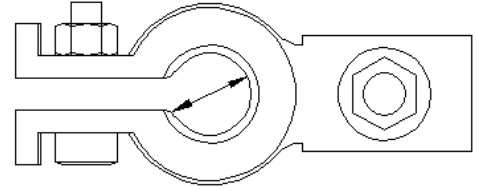


کانکتور قطب منفی باطری
GND

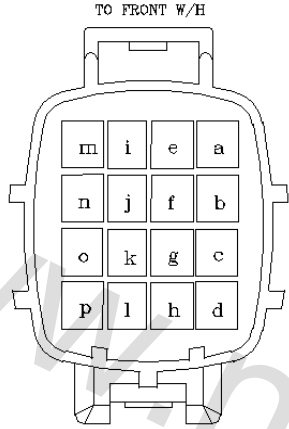


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

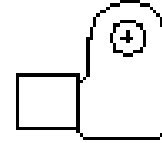


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

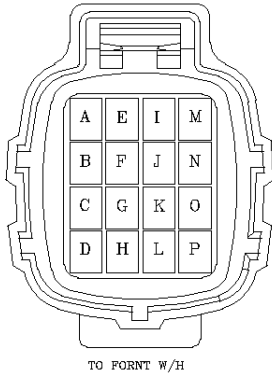


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

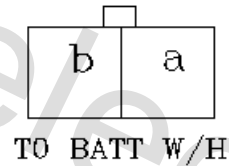


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

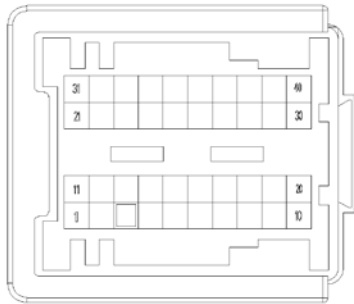


BCM
کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

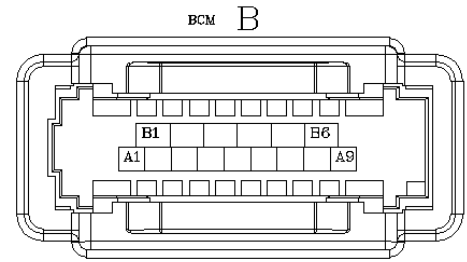


BCM B
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

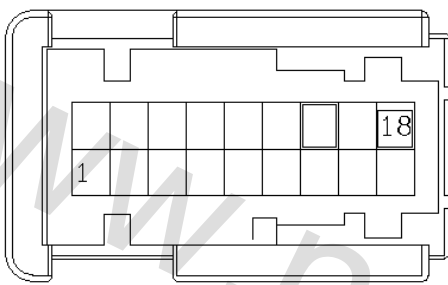


BCM CMQS
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

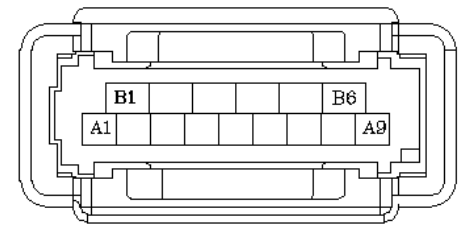

BCM W
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

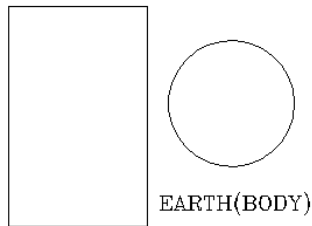


اتصال بدنه شاسی

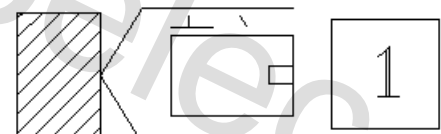



HORN LH

کانکتور بوق




D.AIRBAG MODULE


کانکتور ارتباط فنر ساعت (ایر بگ)

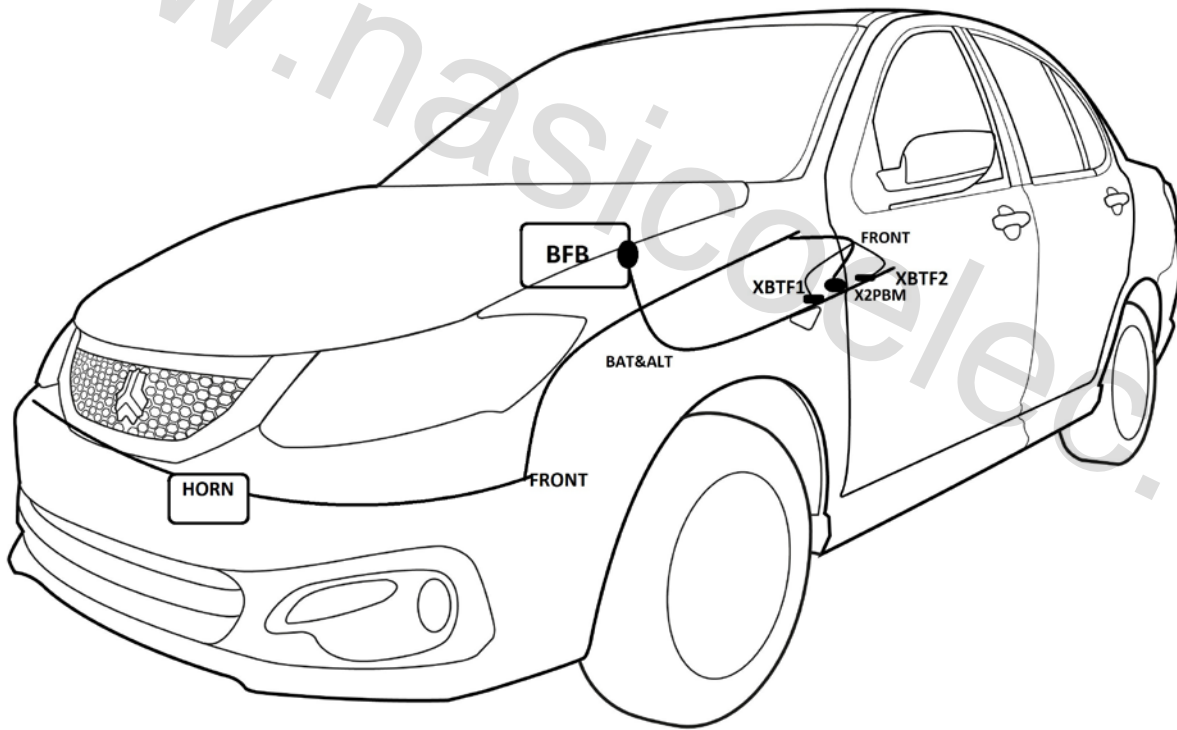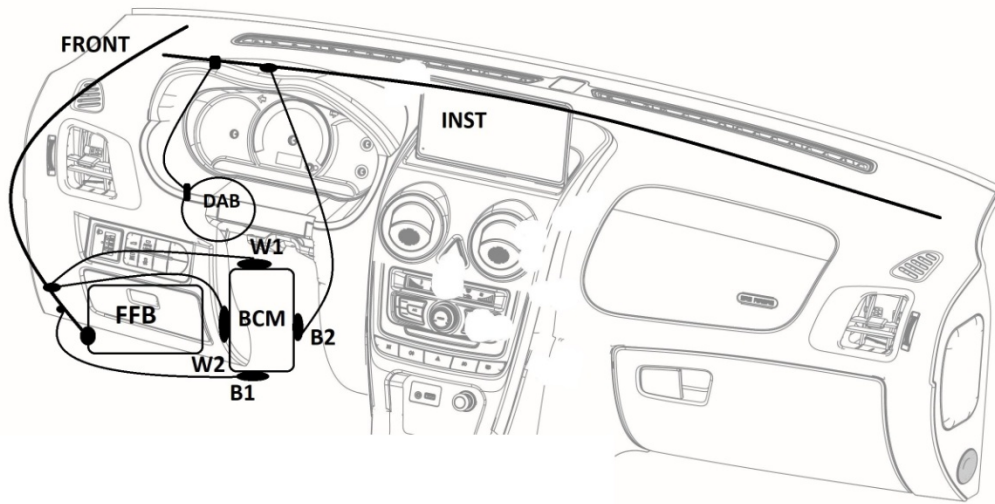


SAINA'S REAR P/W KID LOCK

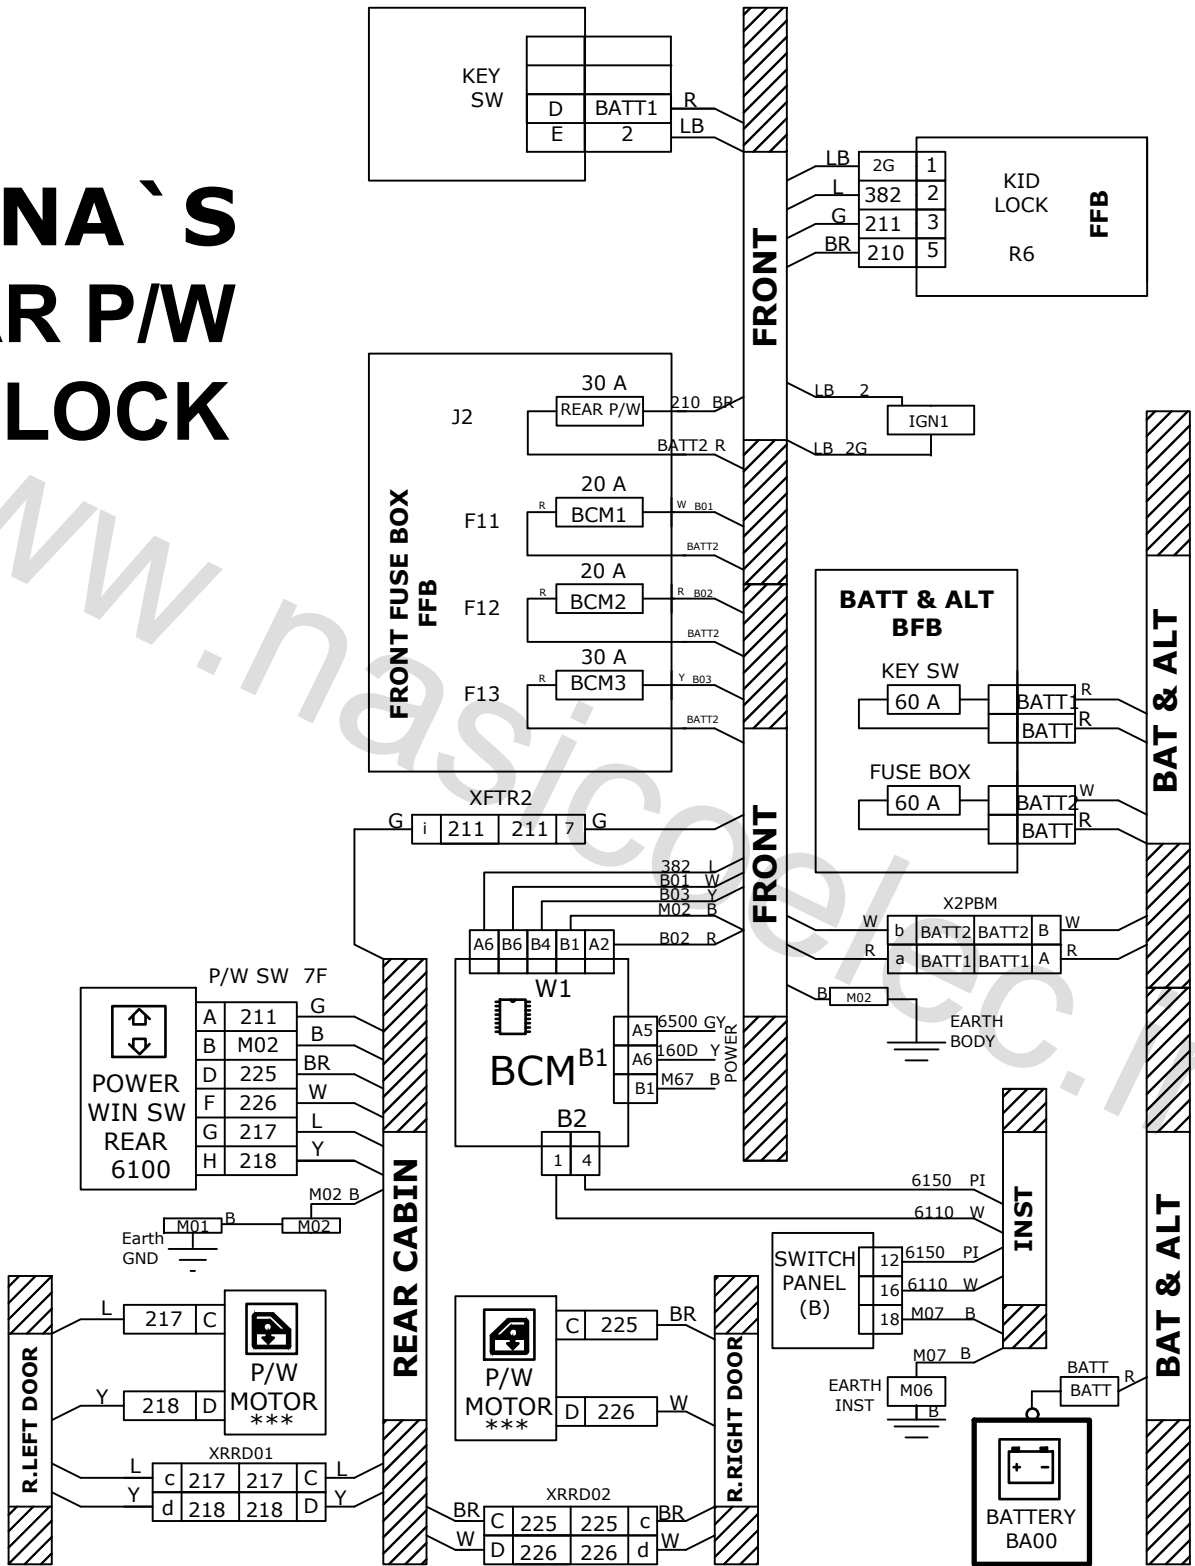


SAINA'S REAR P/W KID LOCK

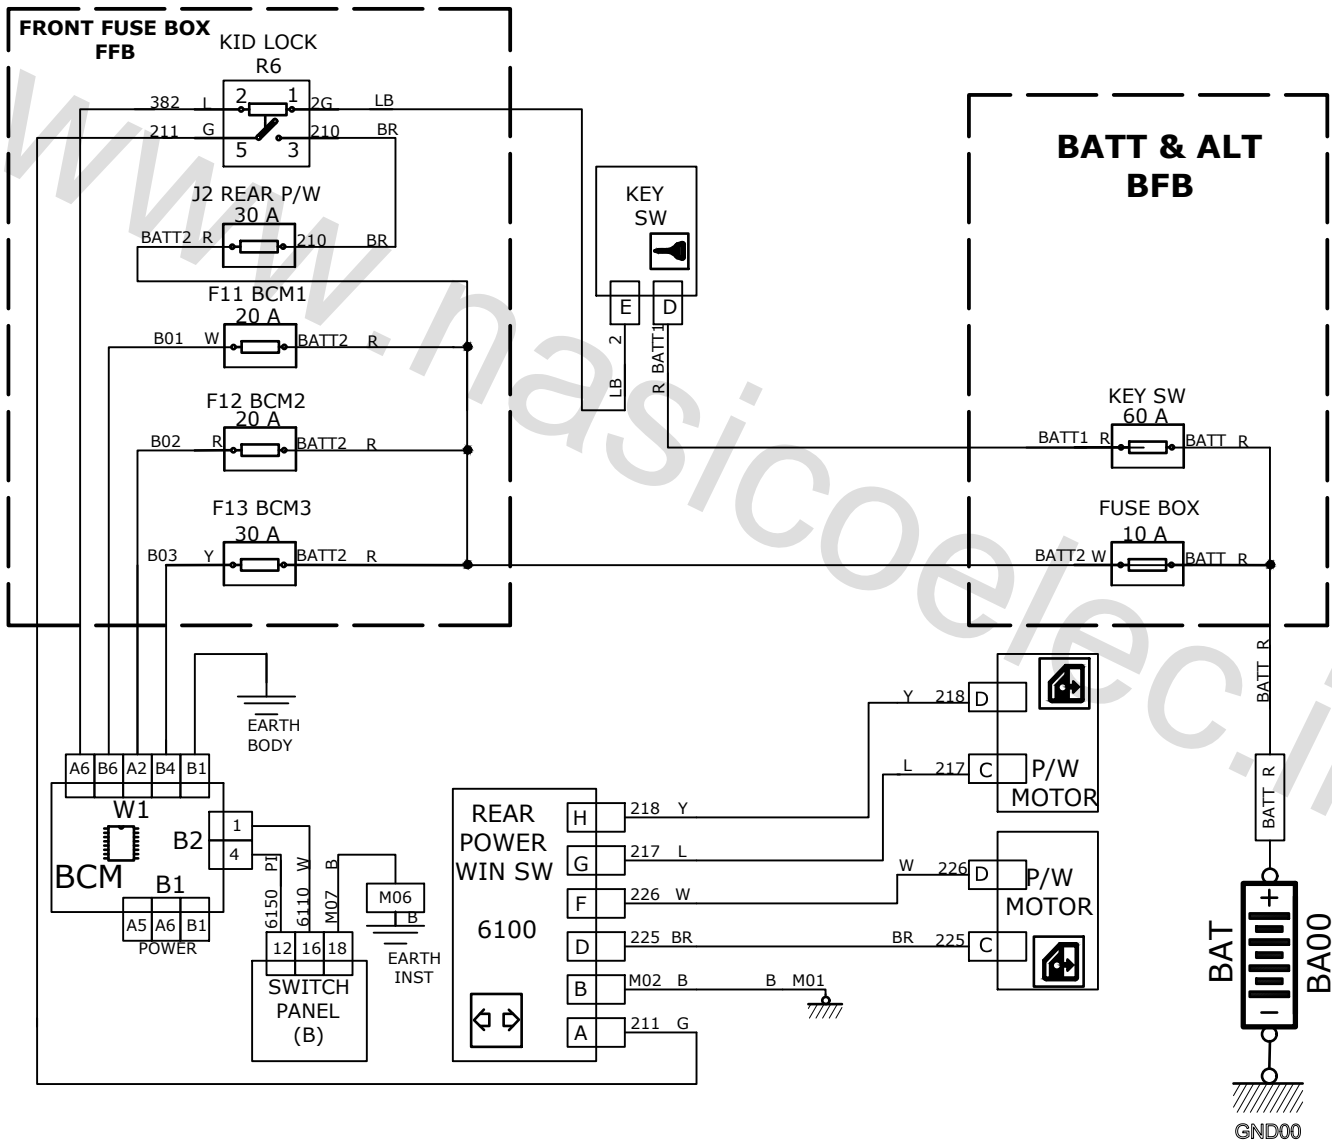





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

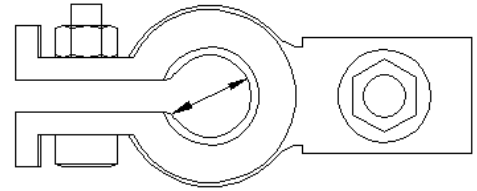


کانکتور قطب منفی باطری
GND

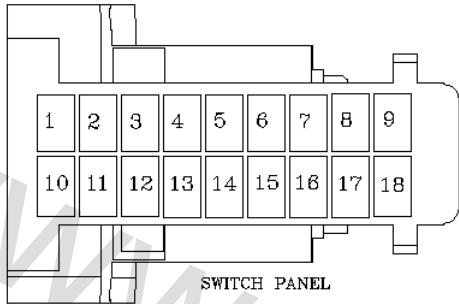


کانکتور سویچ پنل

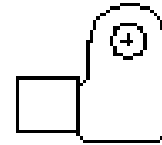

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

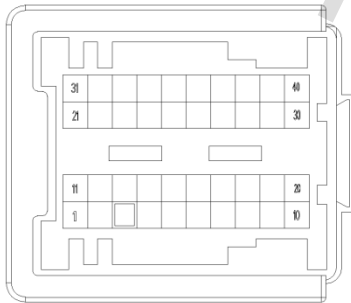


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

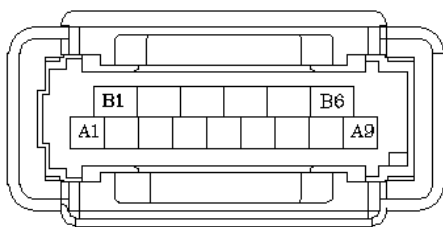

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

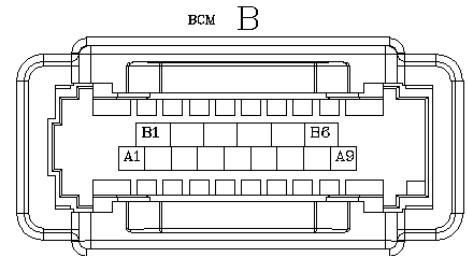


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

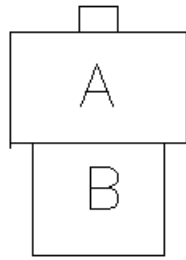


POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

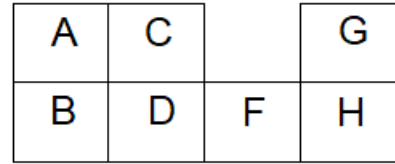


PW SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

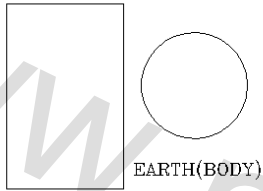


اتصال بدنه شاسی

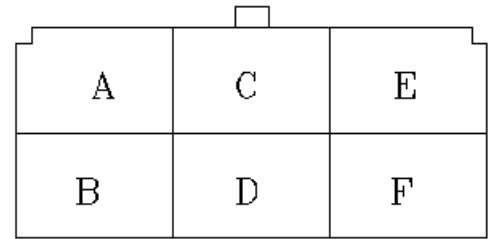

KEY SW.


کانکتور سویچ
کلید

DOOR WH (Rr.RH)

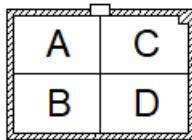




کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب چپ (یا راست)

XRTRD

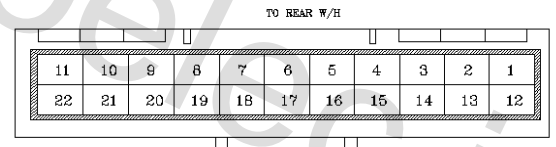


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

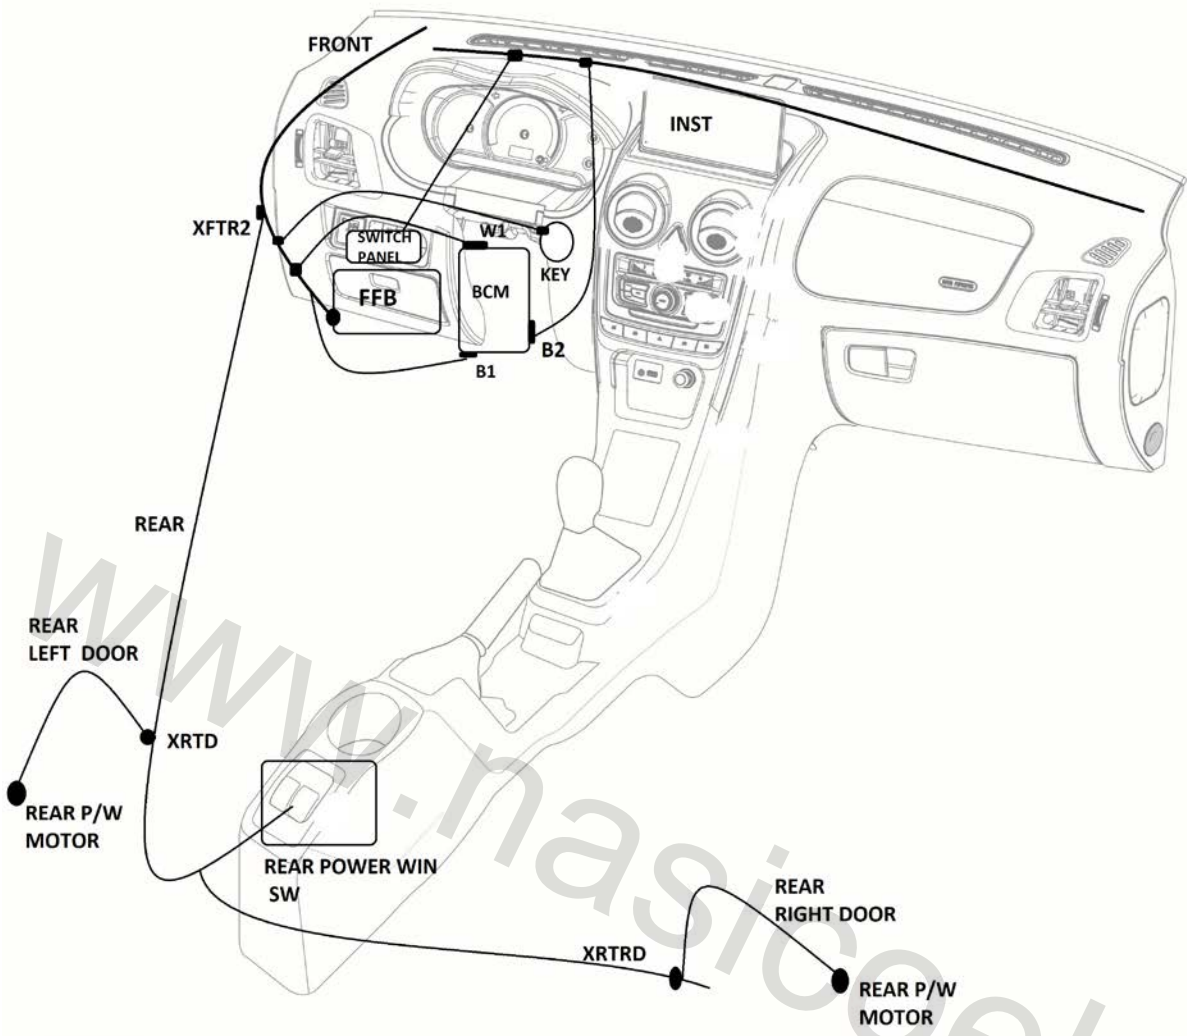

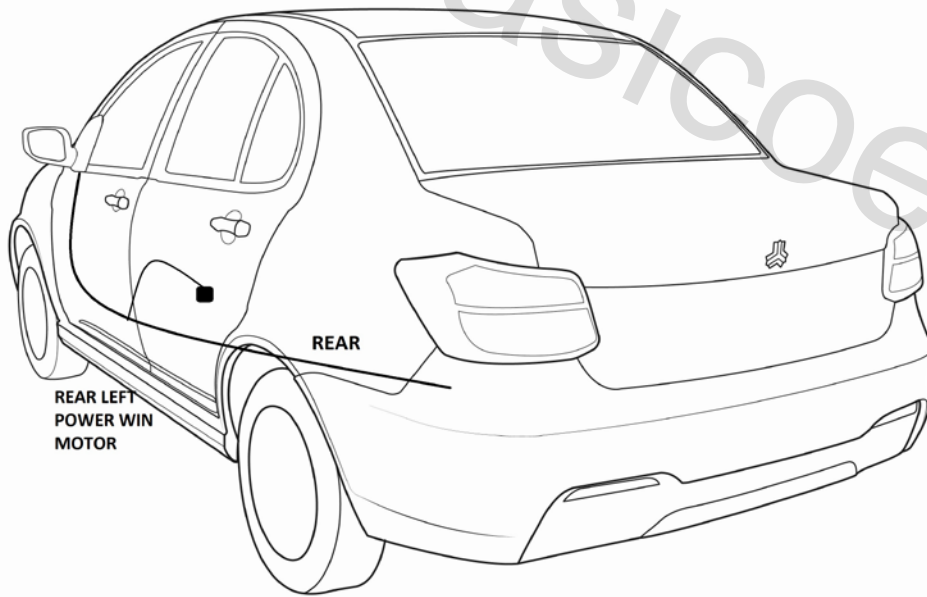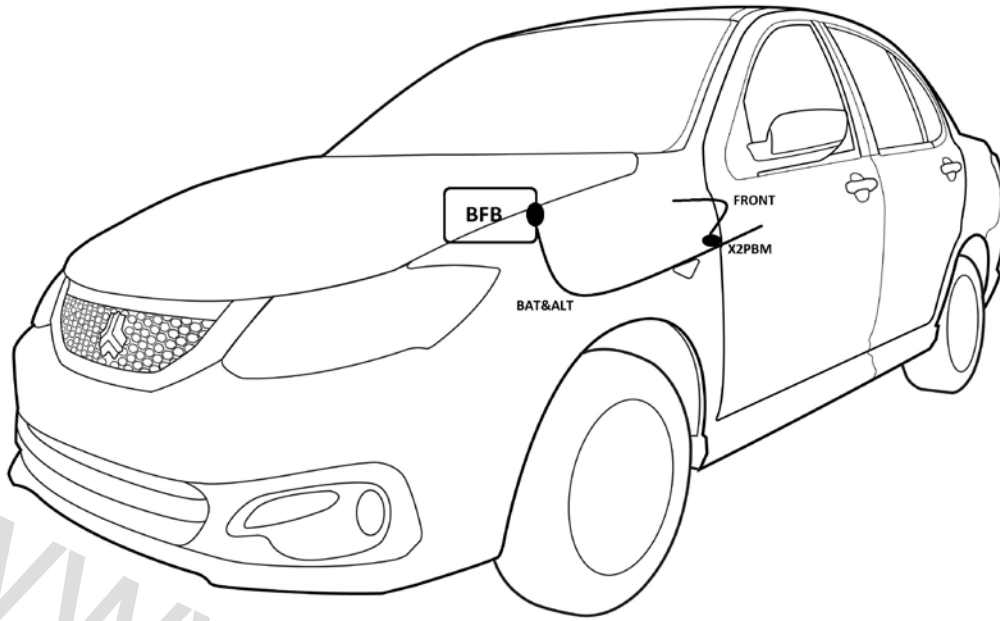


www.nasicoelec.ir

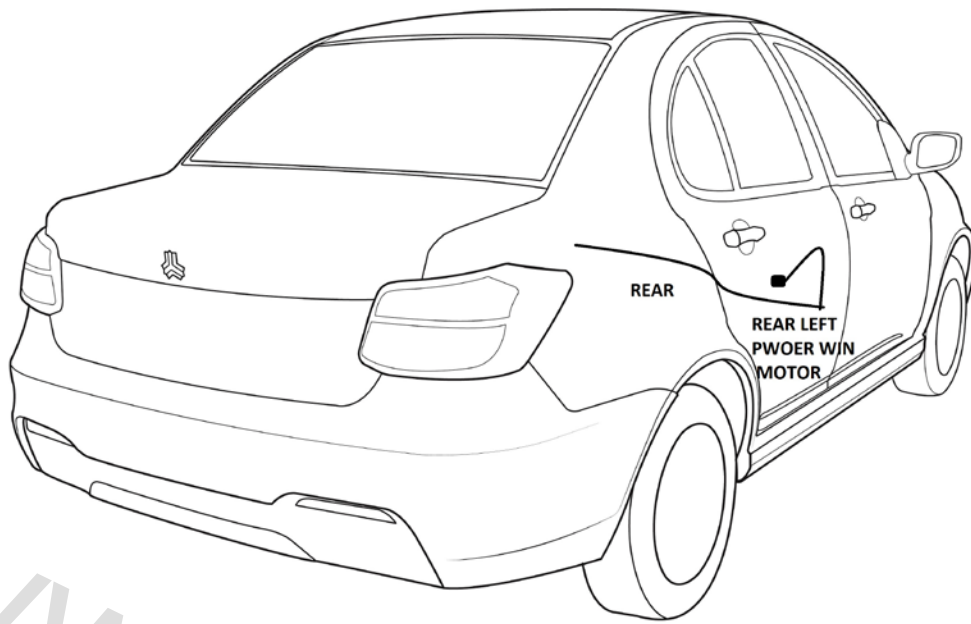



www.nasicoelec.ir

SAINA'S LEFT TURN

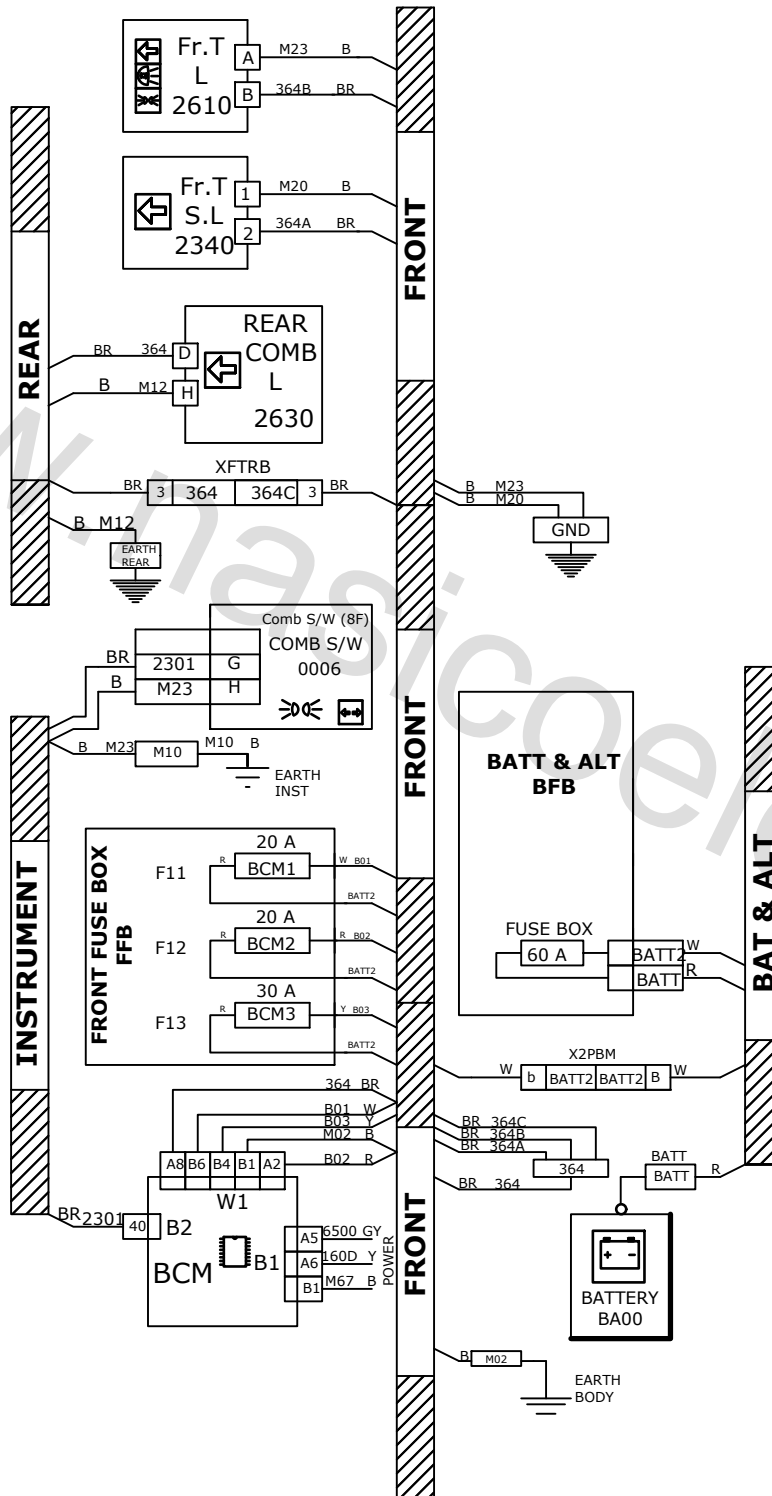


SAINA`S LEFT TURN

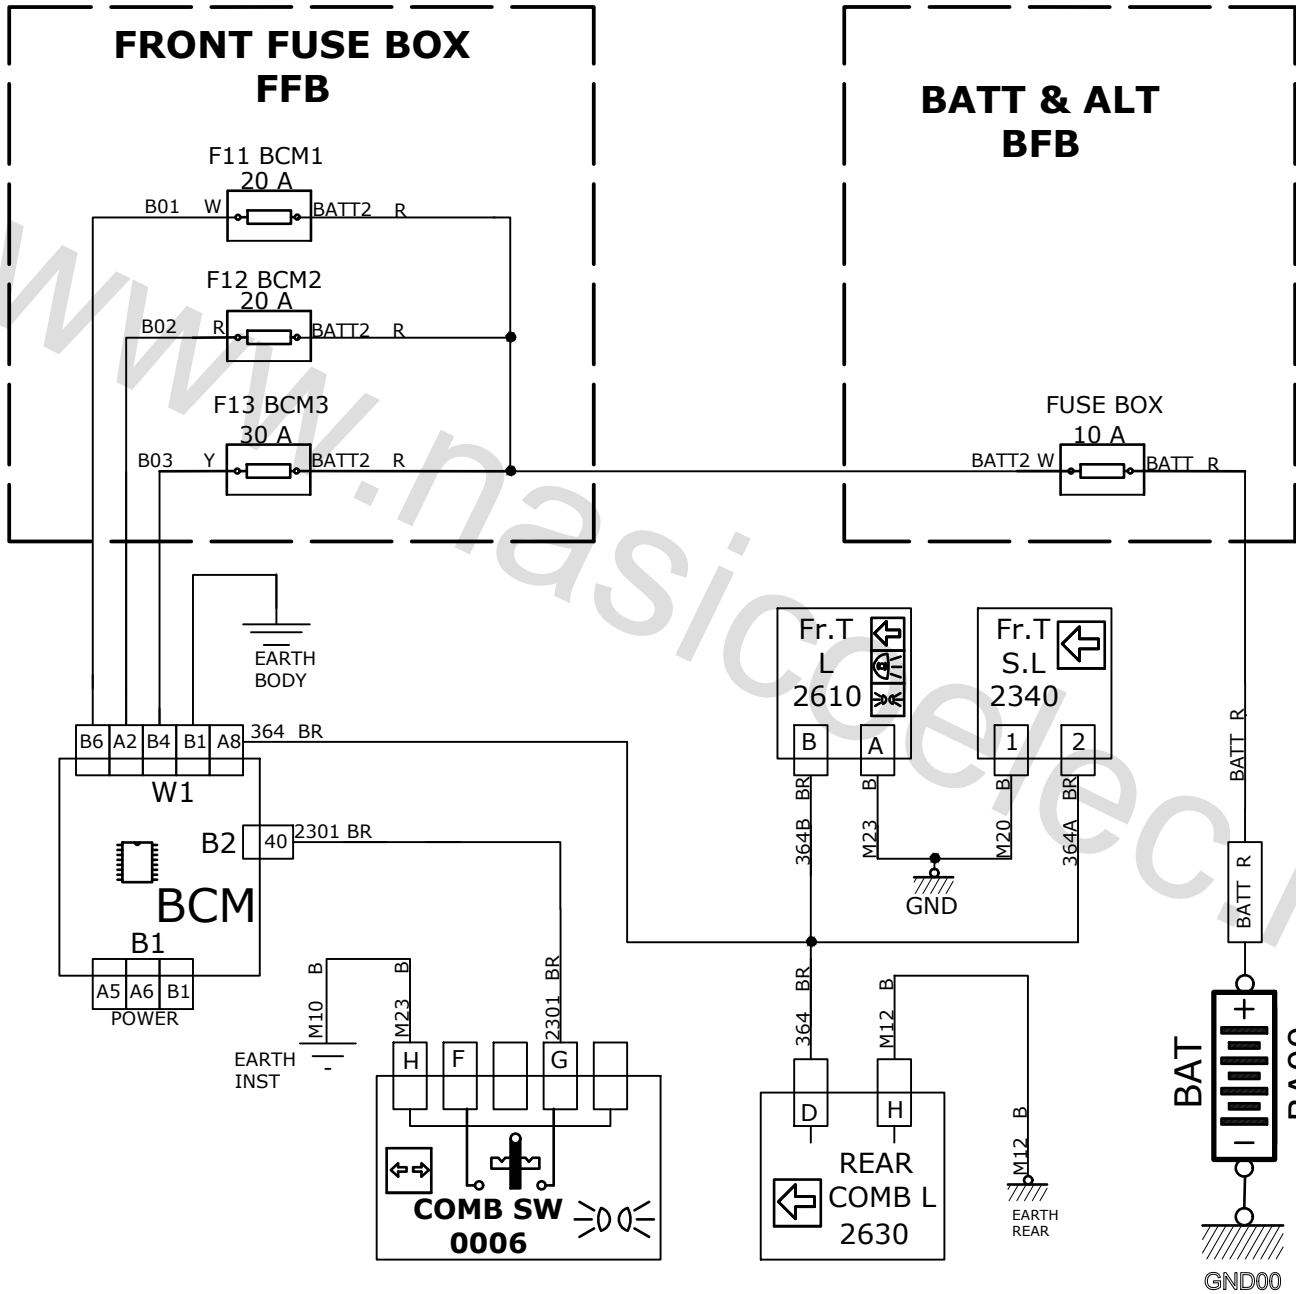




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

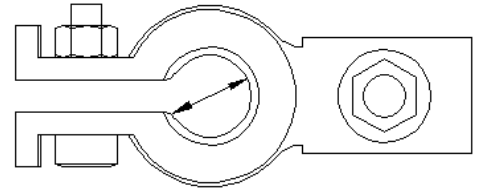


کانکتور قطب منفی باطری
GND

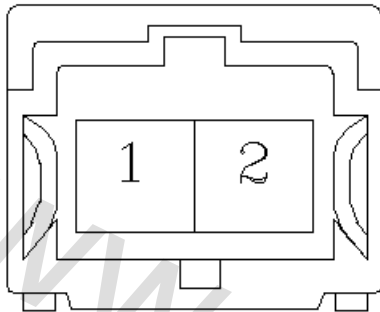


FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنما جانبی (کوچک)

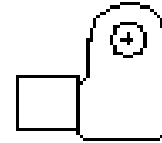


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

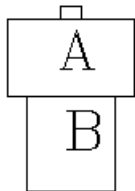


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو

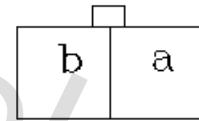


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

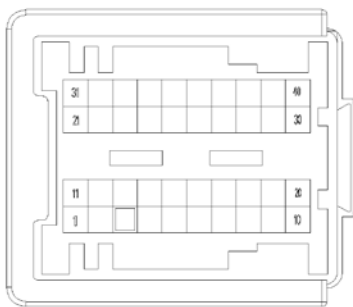


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

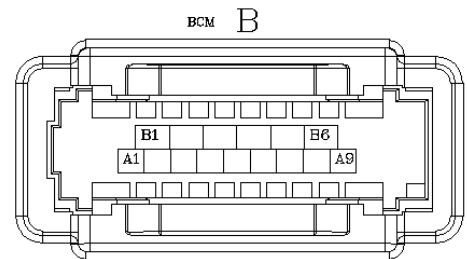

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

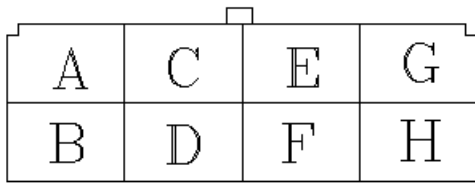

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

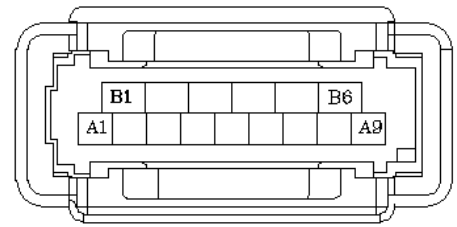

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

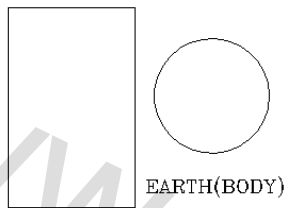


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

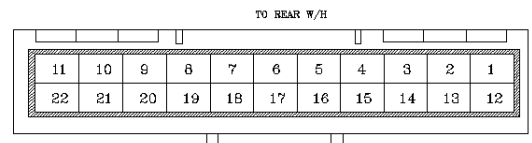


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2



XFTRB


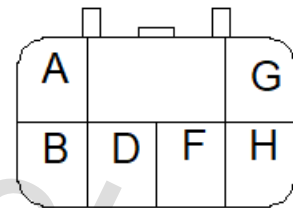



REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

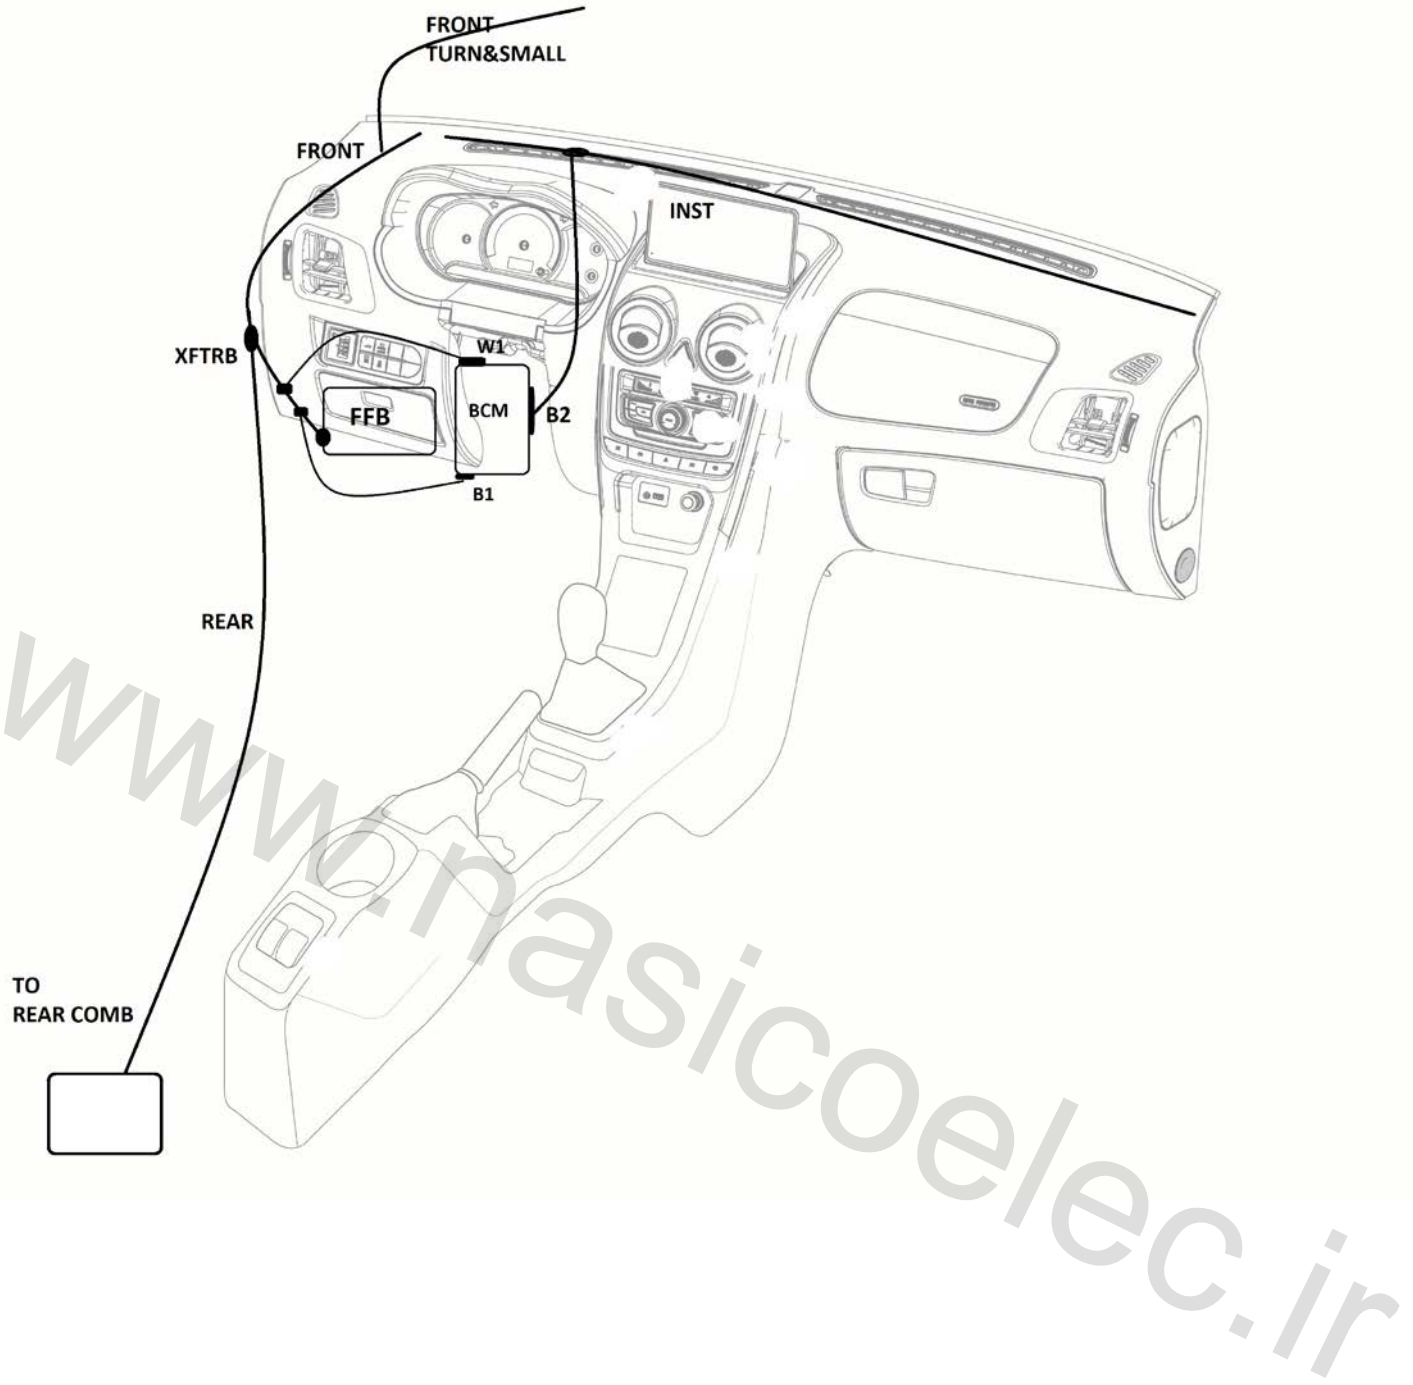

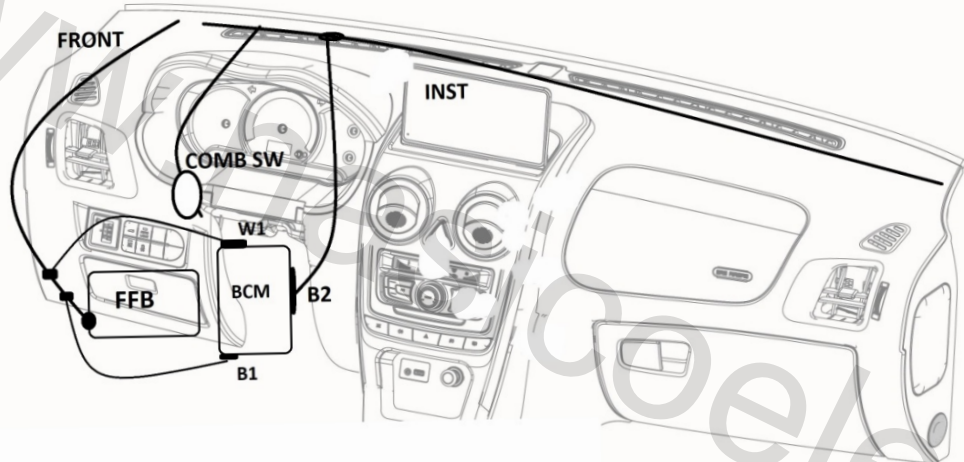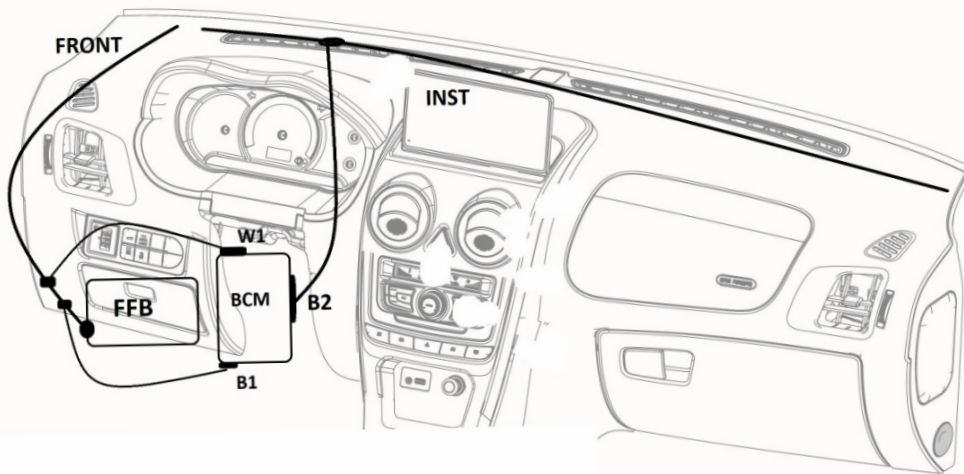


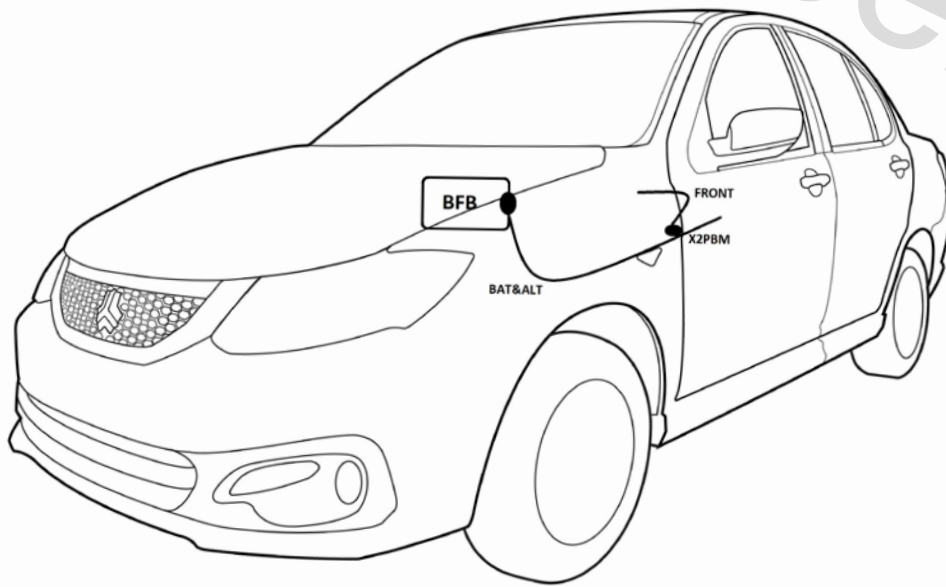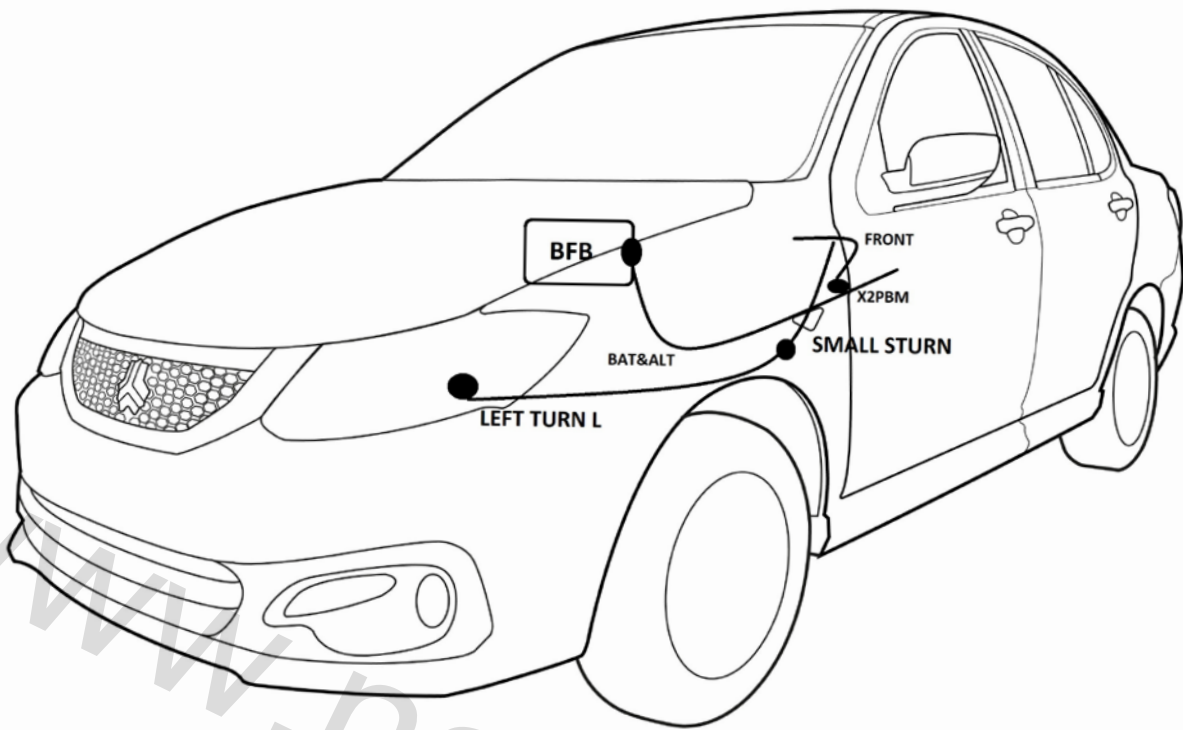

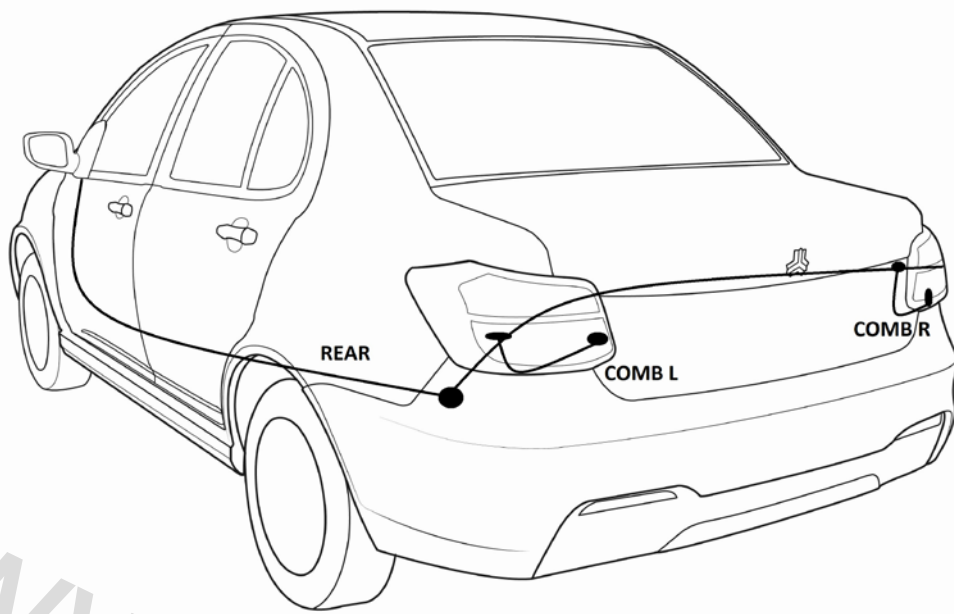



www.nasicoelec.ir

SAINA'S LEVELING

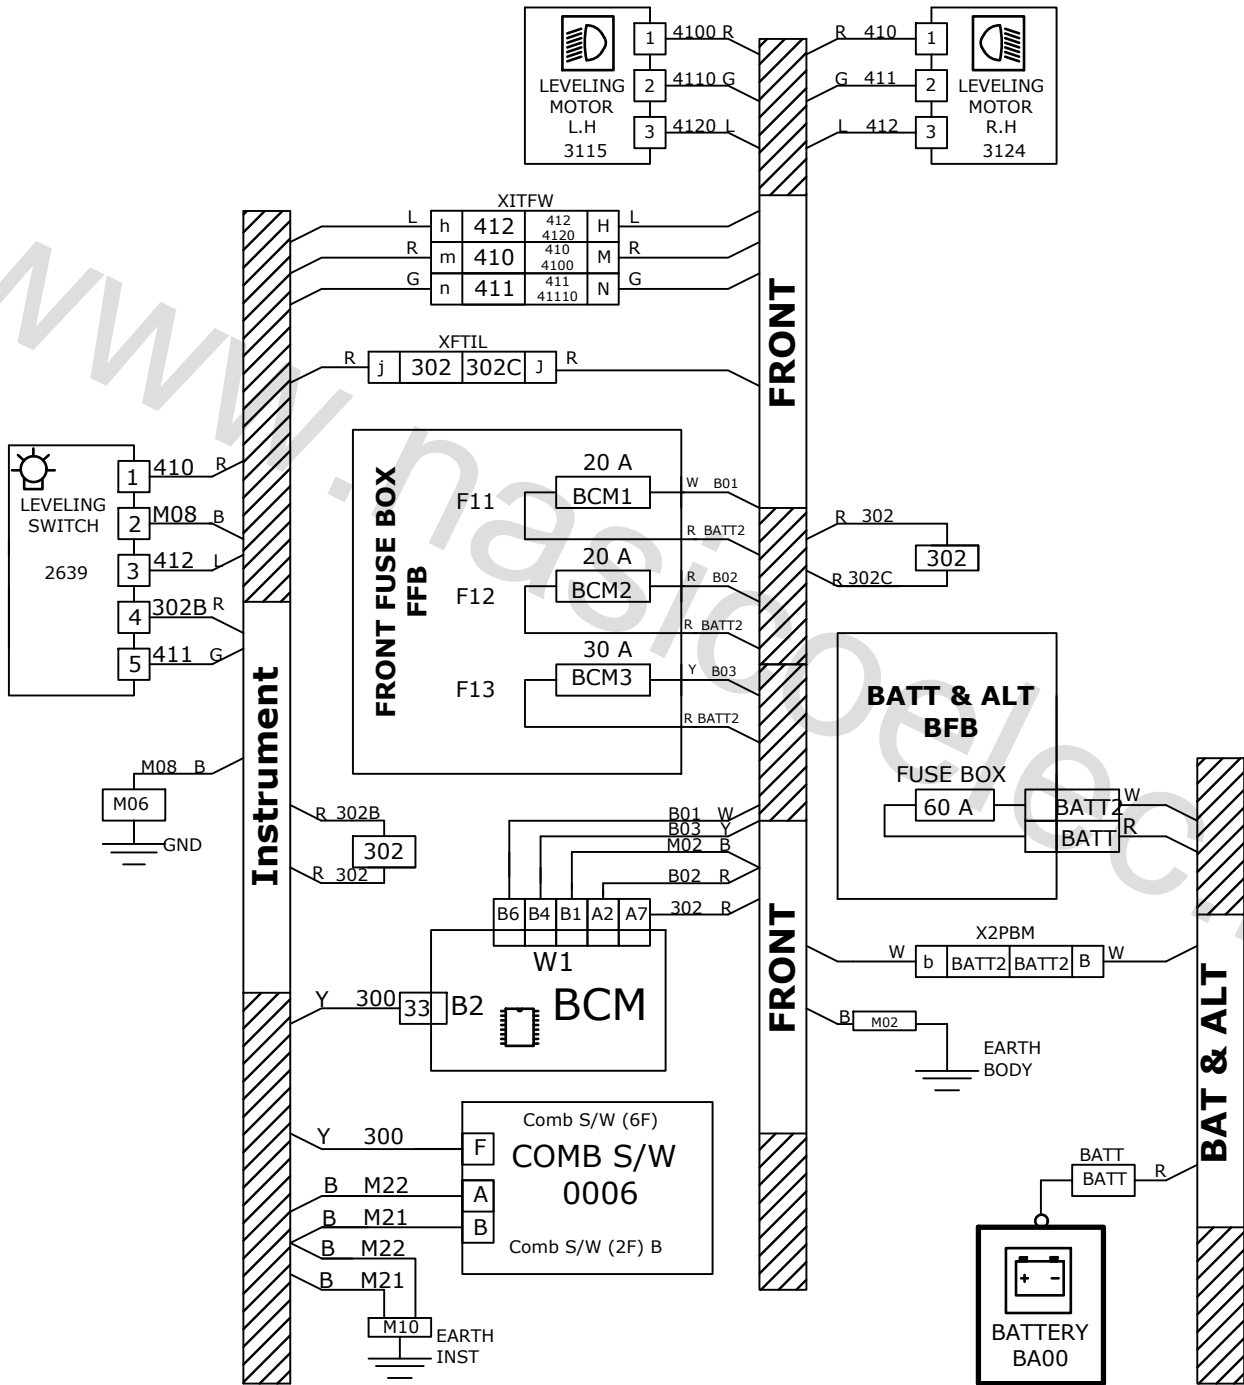


SAINA'S LEVELING

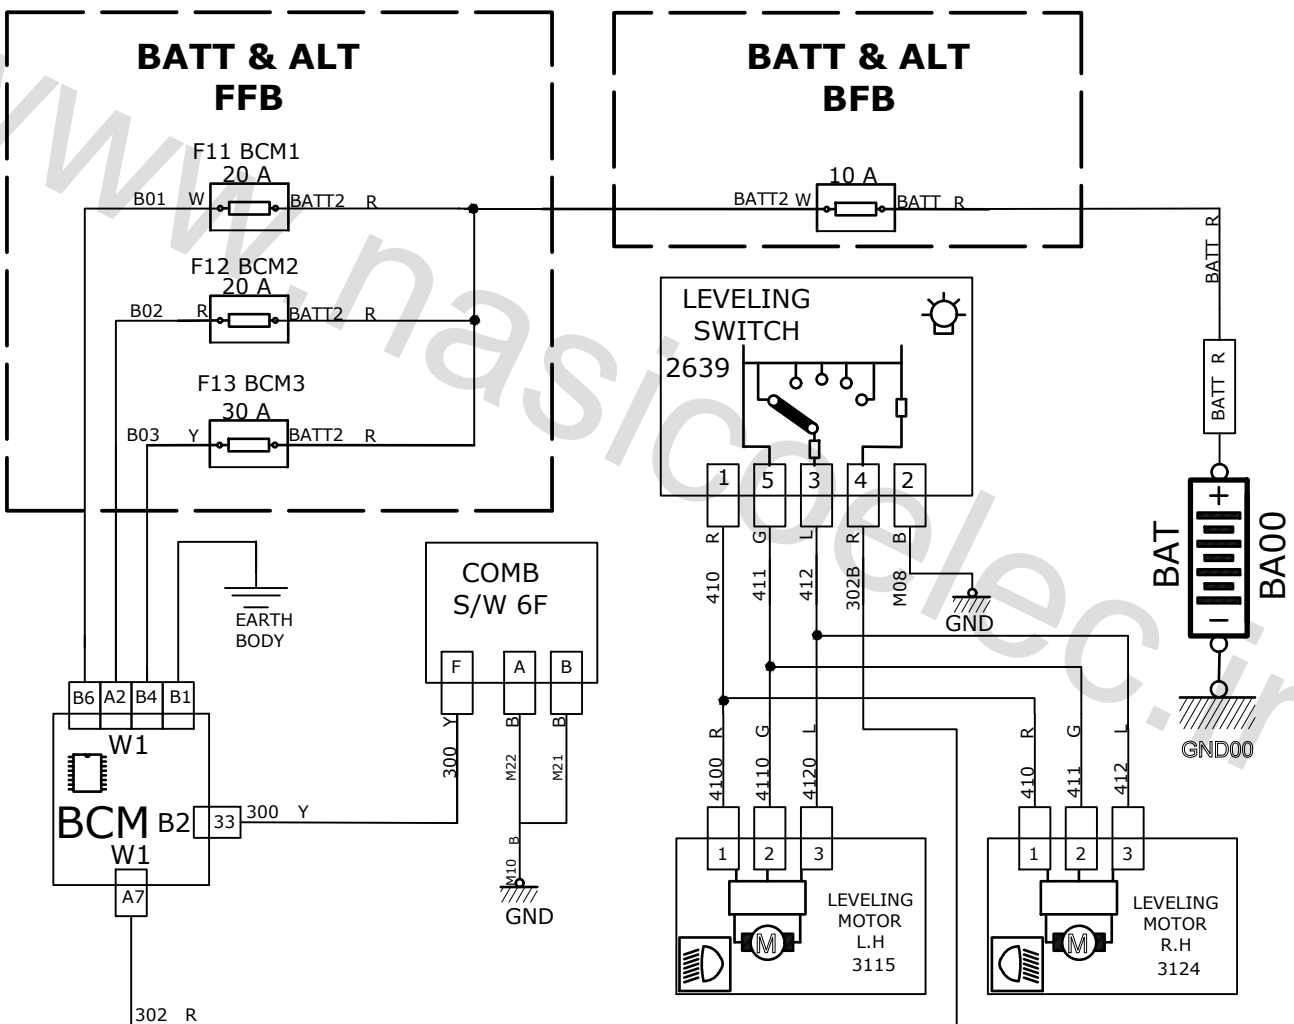




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

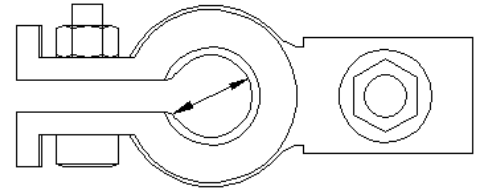


کانکتور قطب منفی باطری
GND

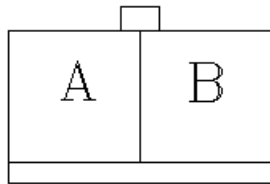


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

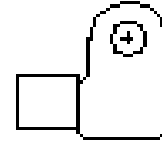


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

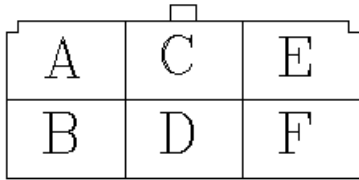


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 6F




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

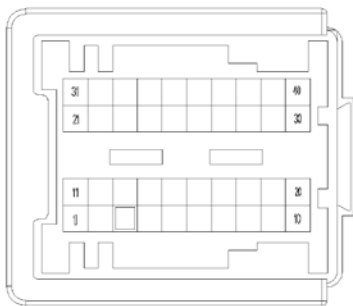


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

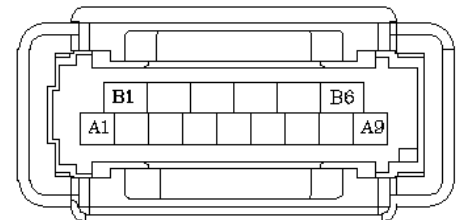


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

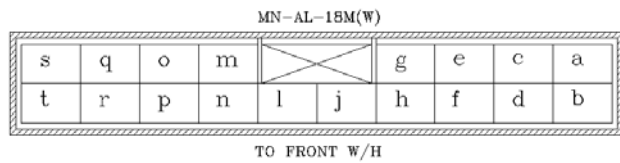


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 3
XITFW

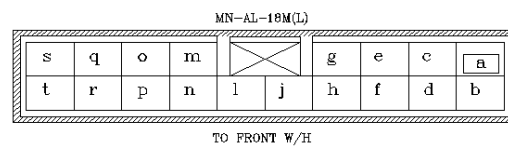

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم
 داشبورد 2
XITFL

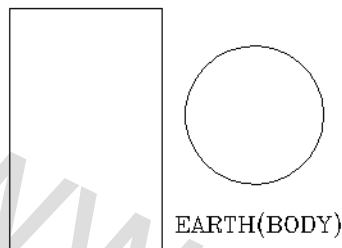


اتصال بدنه شاسی


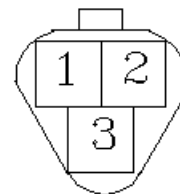



LEVELING MOTOR RH

کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ

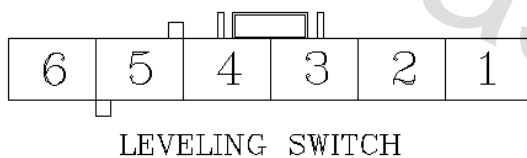


کانکتور کلید تنظیم زاویه نور چراغ

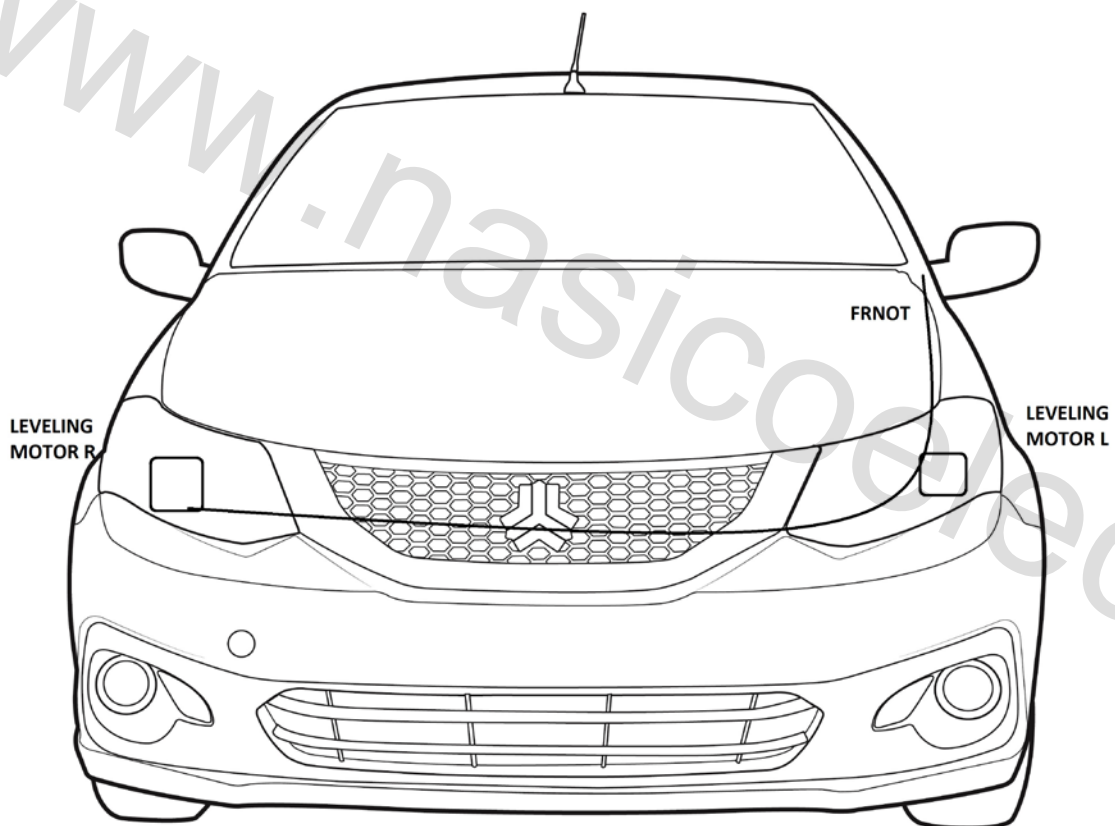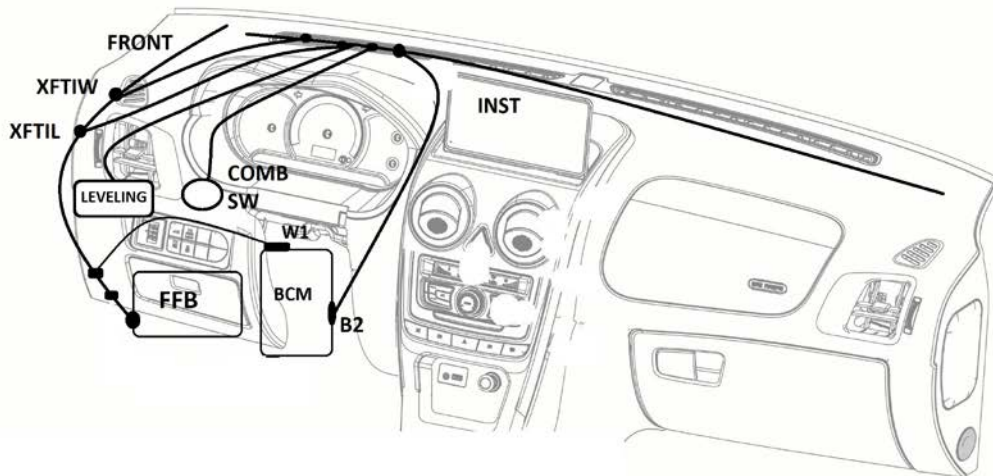

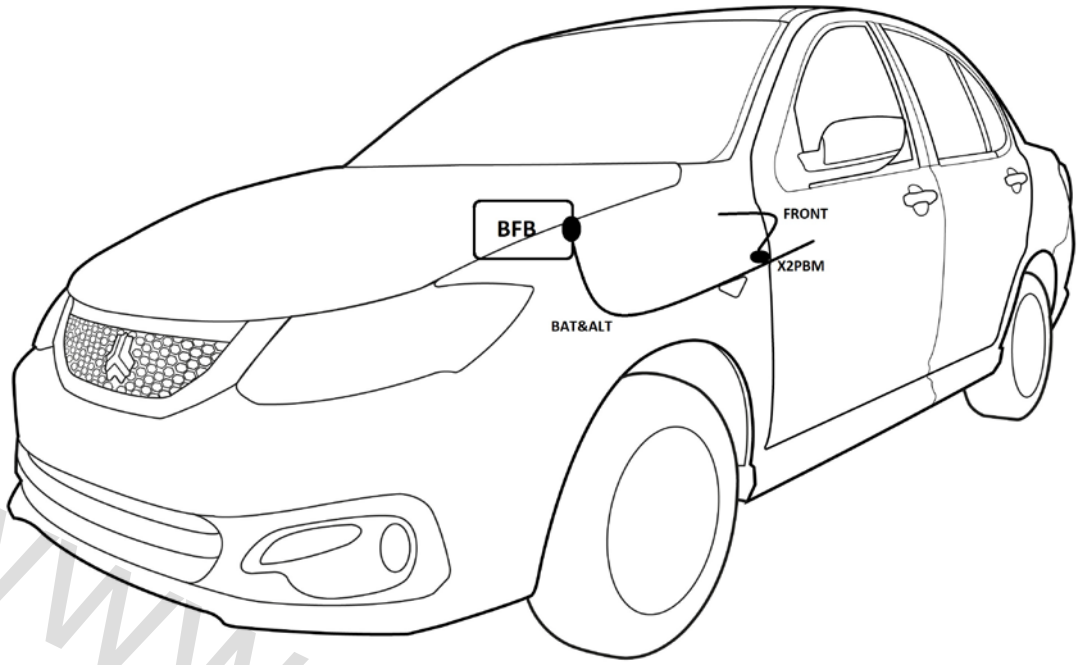



www.nasicoelec.ir

SAINA'S MIRROR

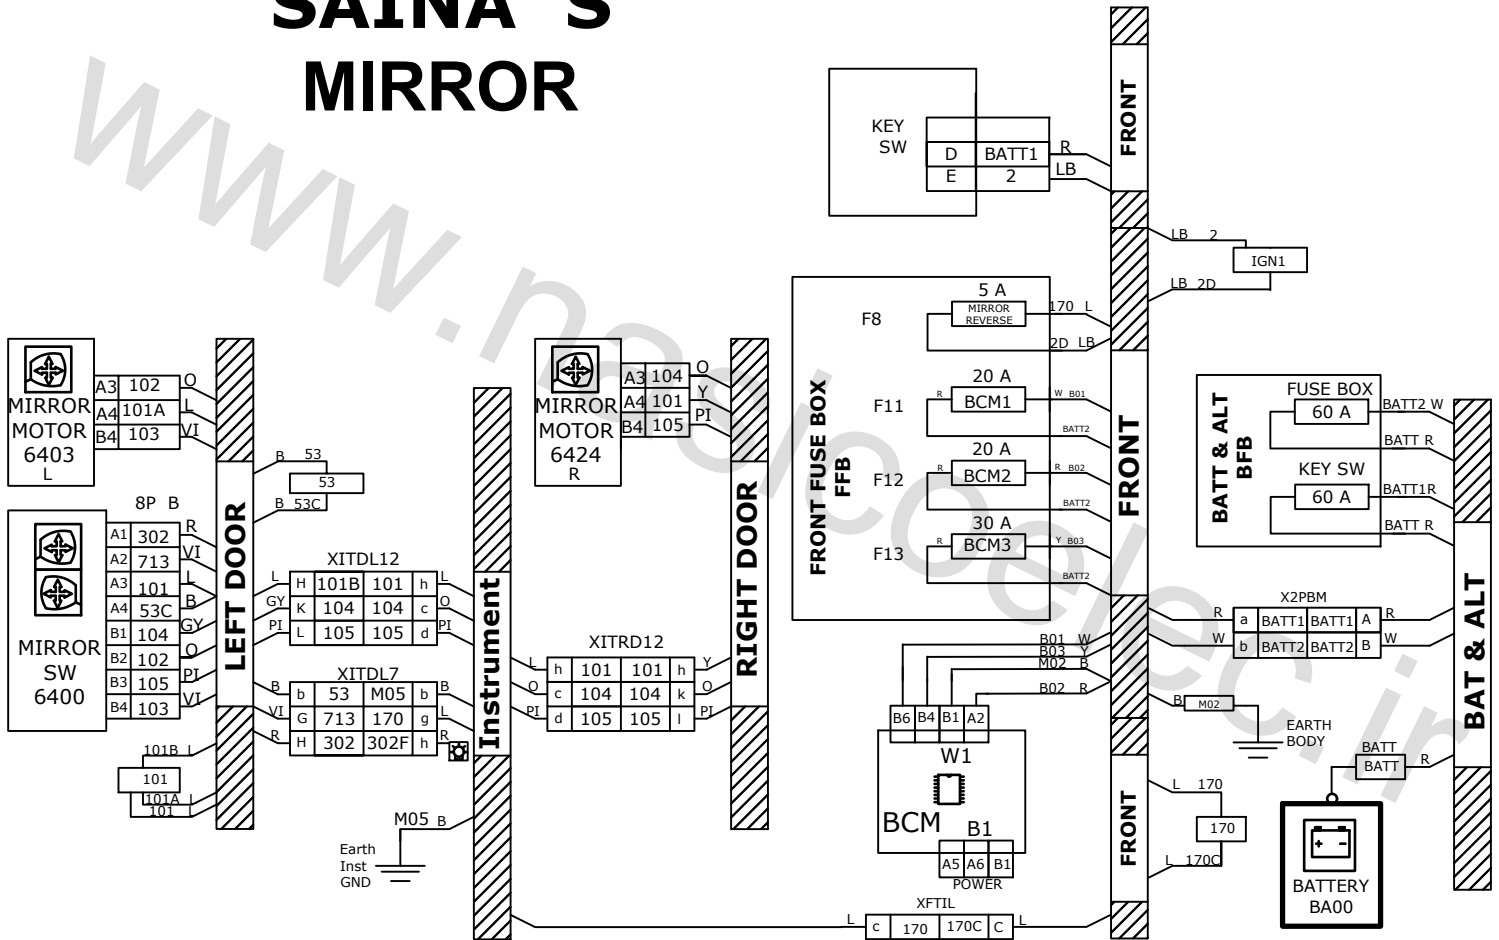


SAINA'S MIRROR

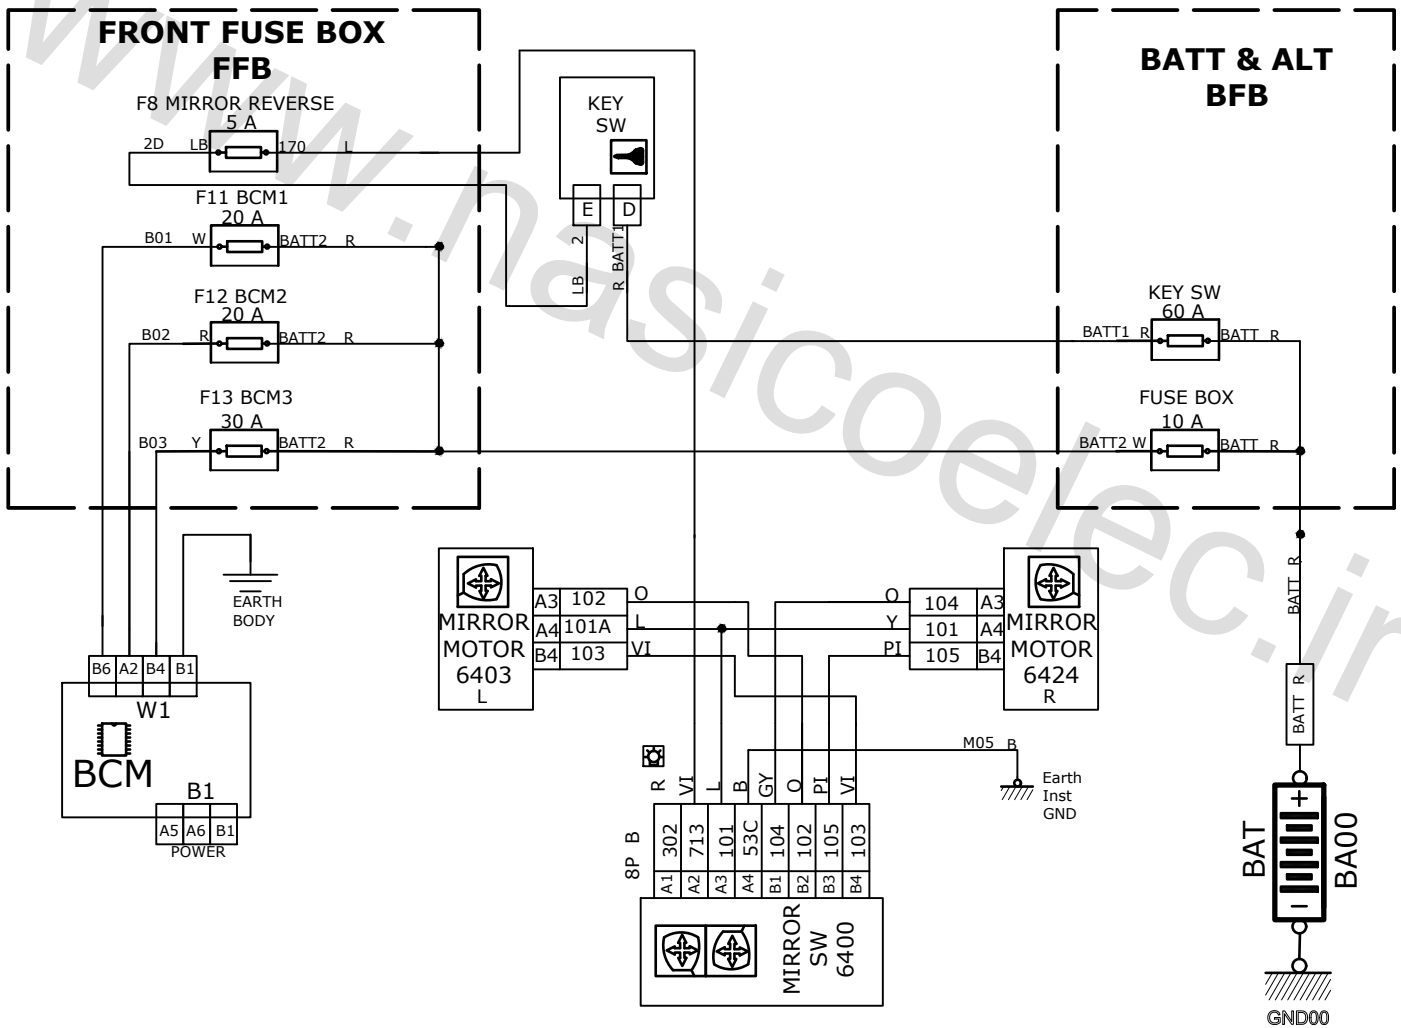





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

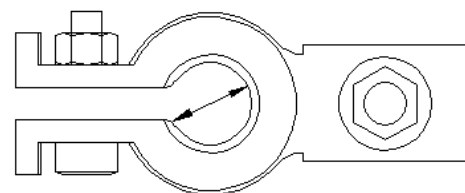


کانکتور قطب منفی باطری
GND

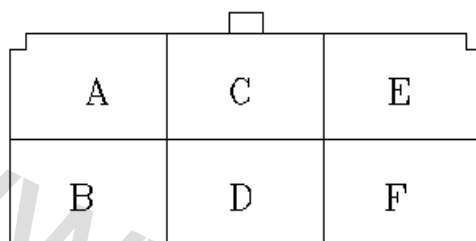

KEY SW.
کانکتور سویچ
کلید

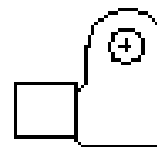


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

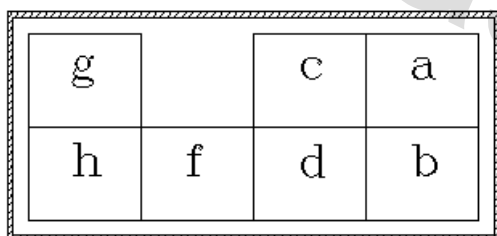

TO D.DOOR W/H


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
شماره 2
XITDD2

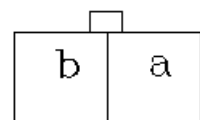


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

TO P.DOOR W/H
MN-AL-12M

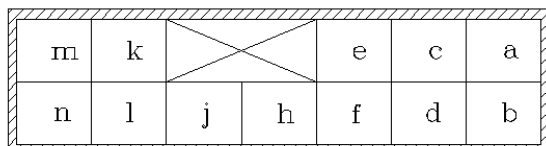

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITPD

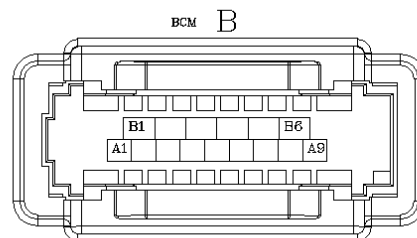


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

TO INST W/H

A	C	E	G	X		M	O	Q	S
	D	F	H	J	L	N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTIL

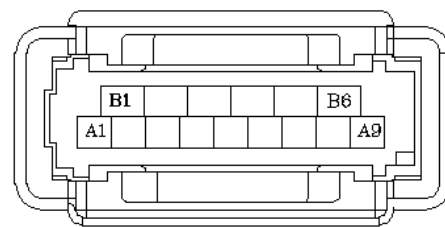

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

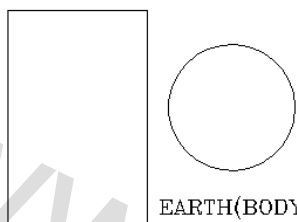

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی


m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب


شماره 1 راننده

XITDD1

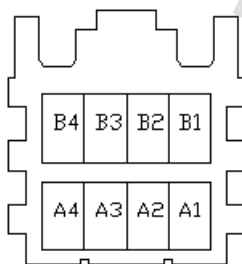



MIRROR MOTOR


کانکتو کلید تنظیم آینه برقی

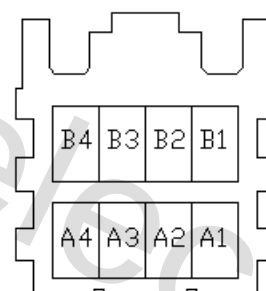

MOTOR LH.
MIRROR SW.


کانکتور موتور آینه برقی

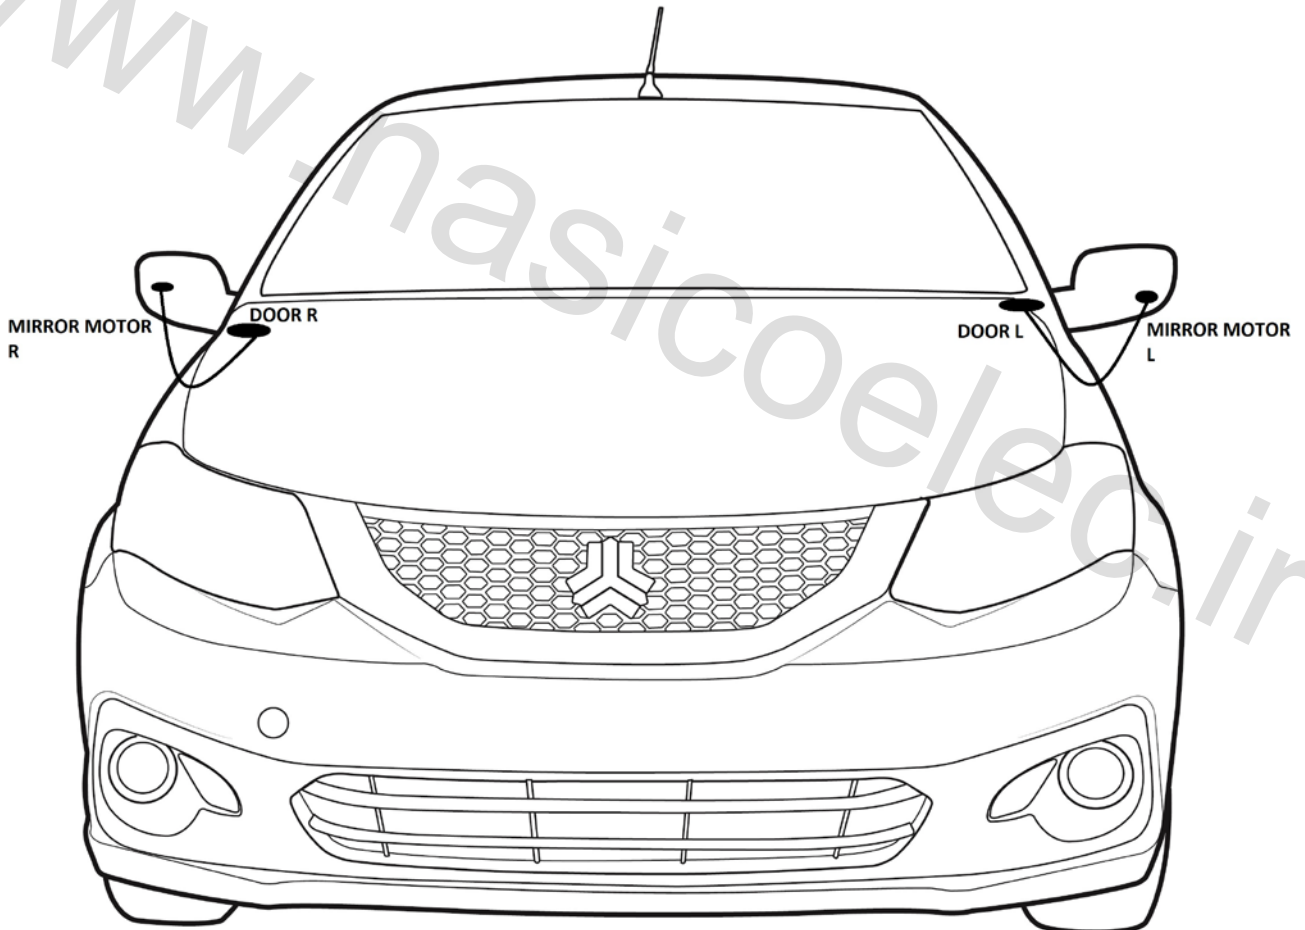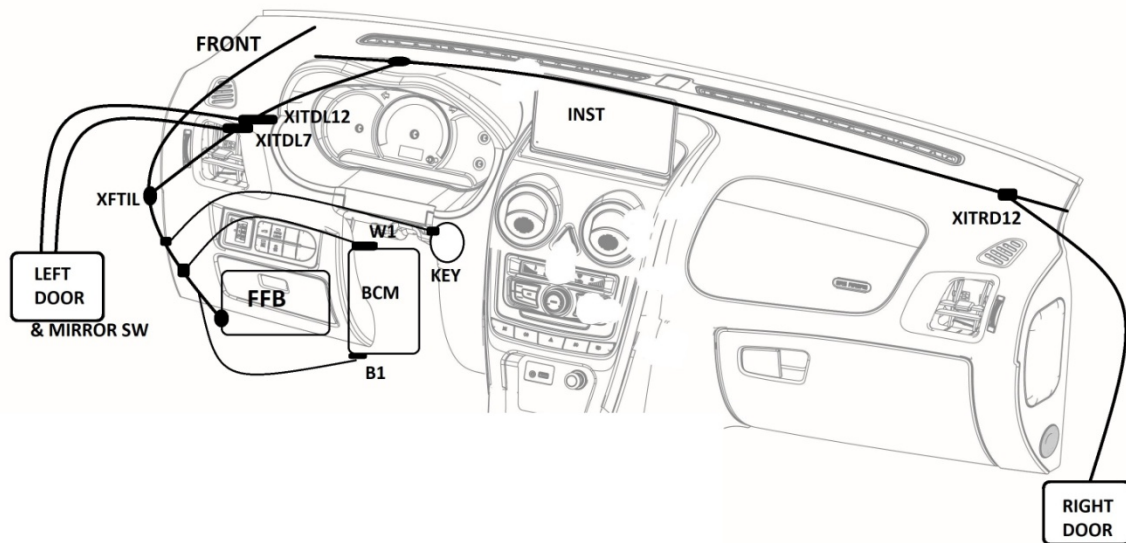

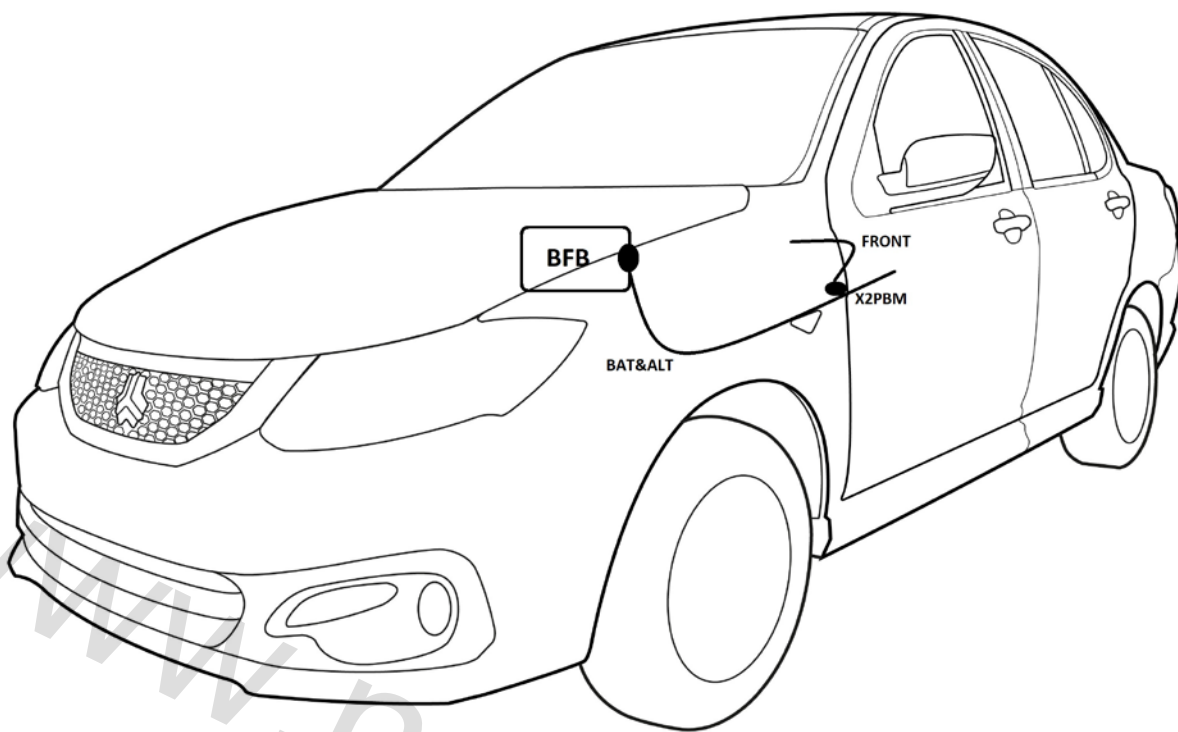



www.nasicoelec.ir

SAINA`S PARK SENSOR

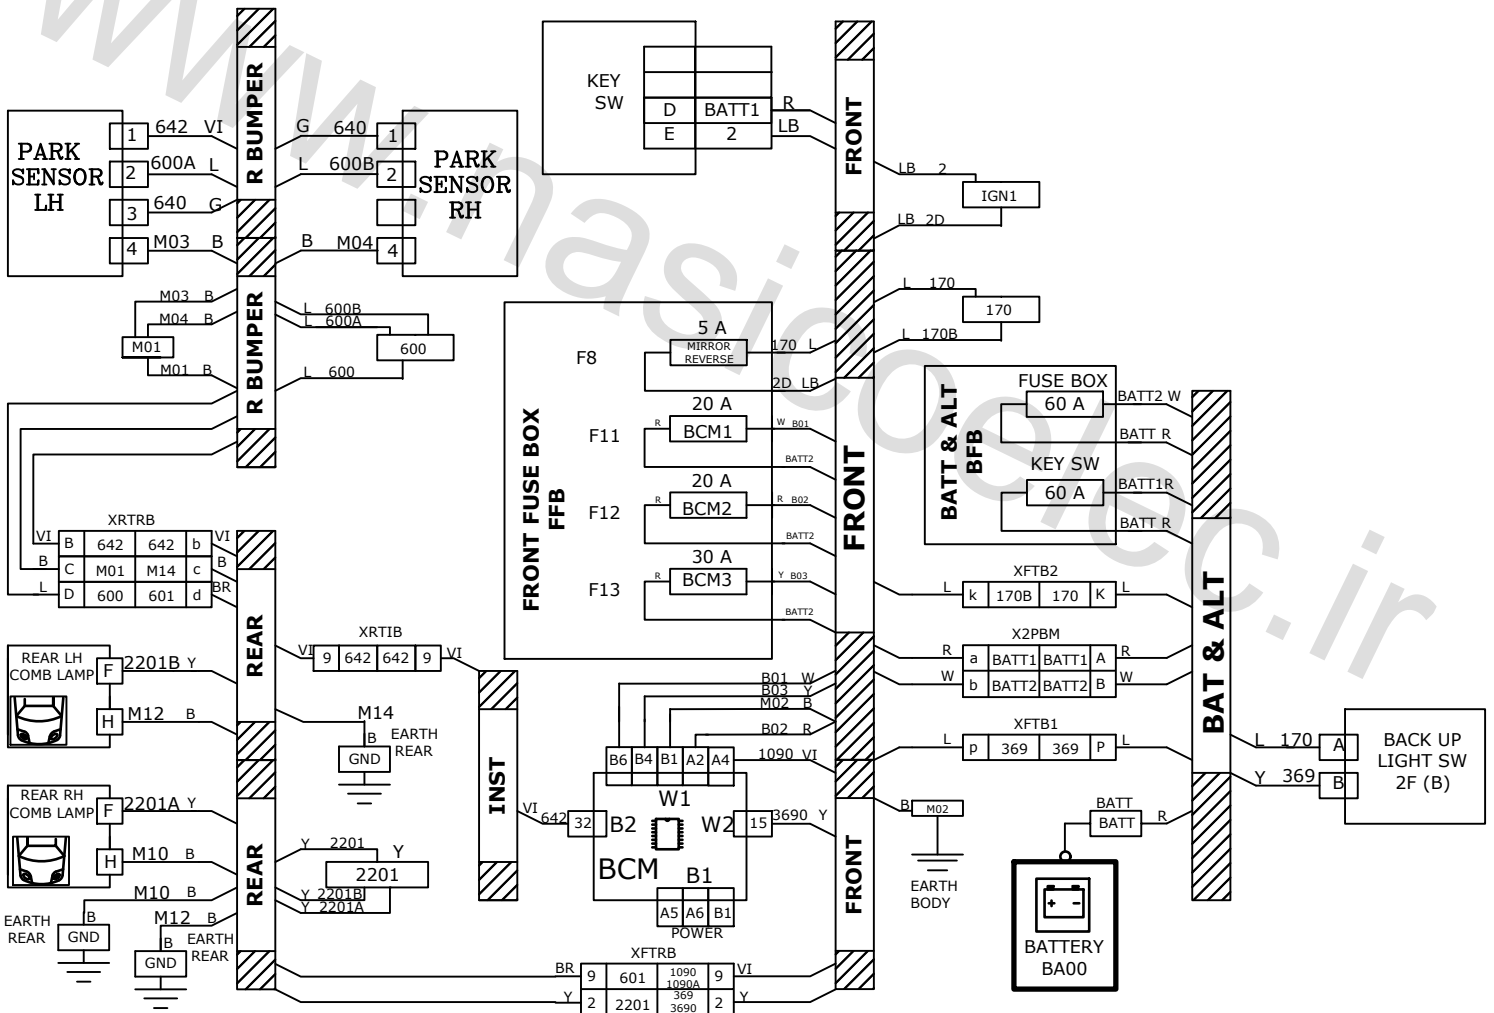


SAINA`S PARK SENSOR

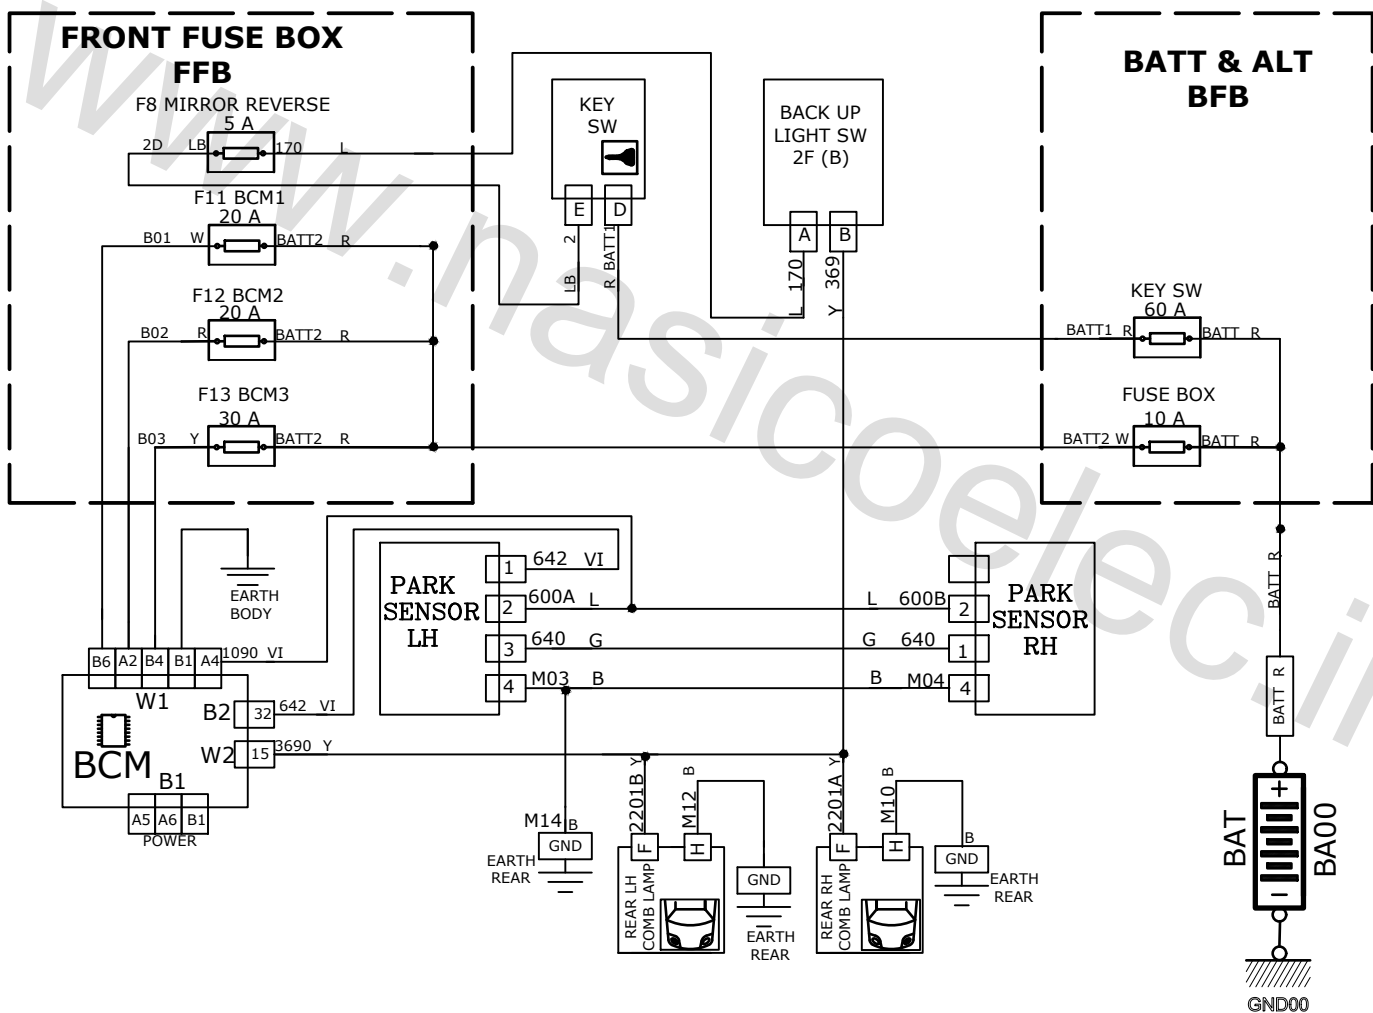





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

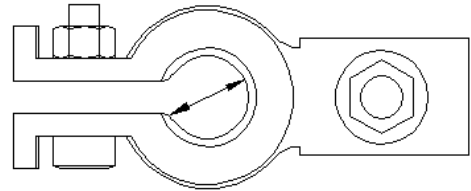


کانکتور قطب منفی باطری
GND

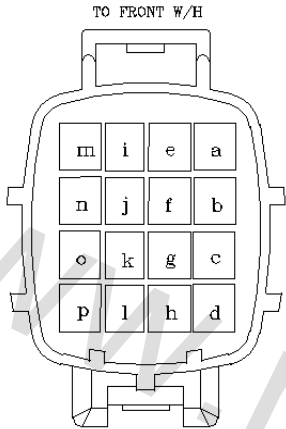


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

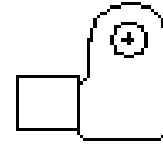


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

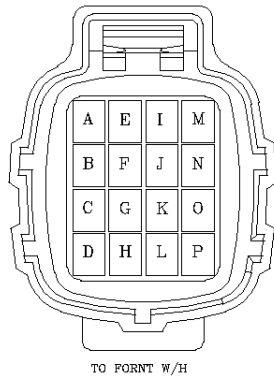

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

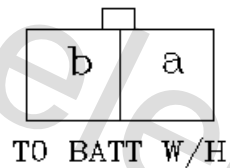


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

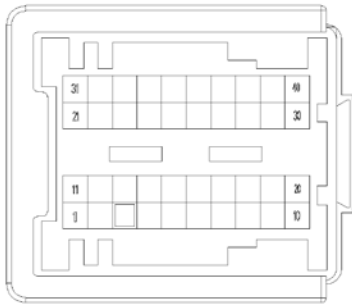

BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام


BCM B2

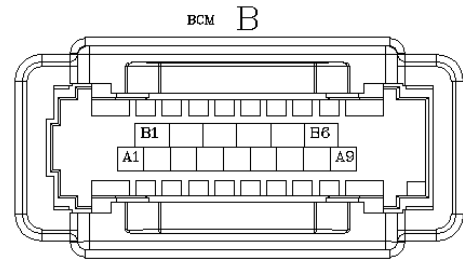

BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

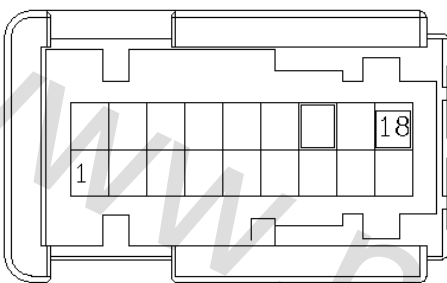

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

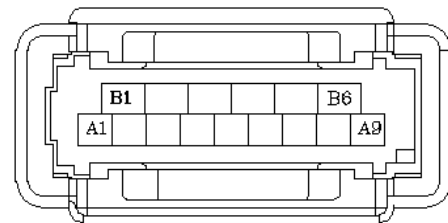

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

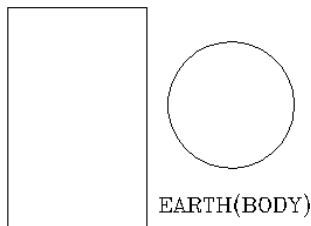

EARTH(BODY)


اتصال بدنه شاسی

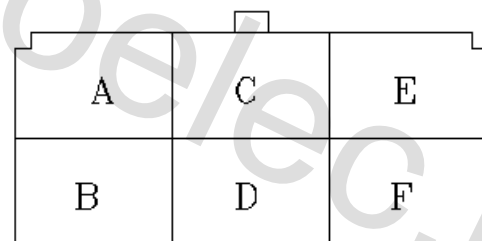

KEY SW.


کانکتور سویچ

کلید

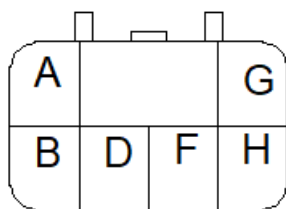

REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

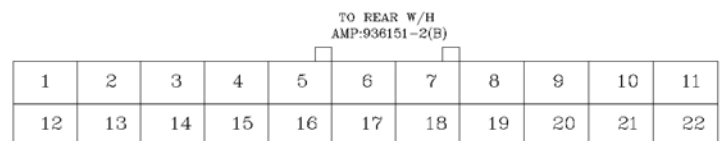


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب شماره


2

XITR2

TO REAR BUMPER W/H

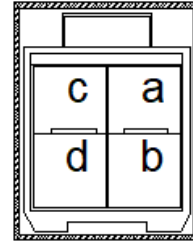


کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

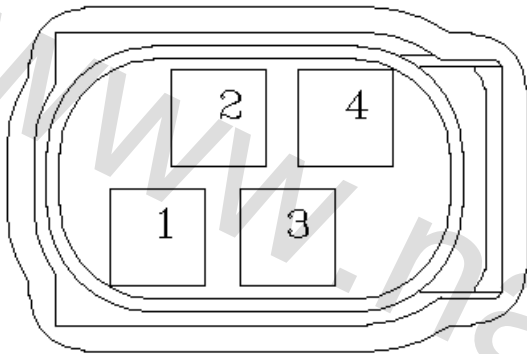

PARK SENSOR,LH



کانکتور سنسور پارک


BACK UP LIGHT SW

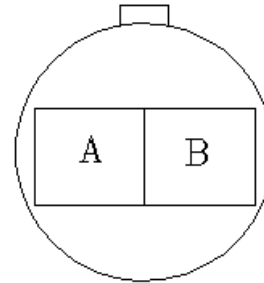

کانکتور عملگر چراغ دنده عقب




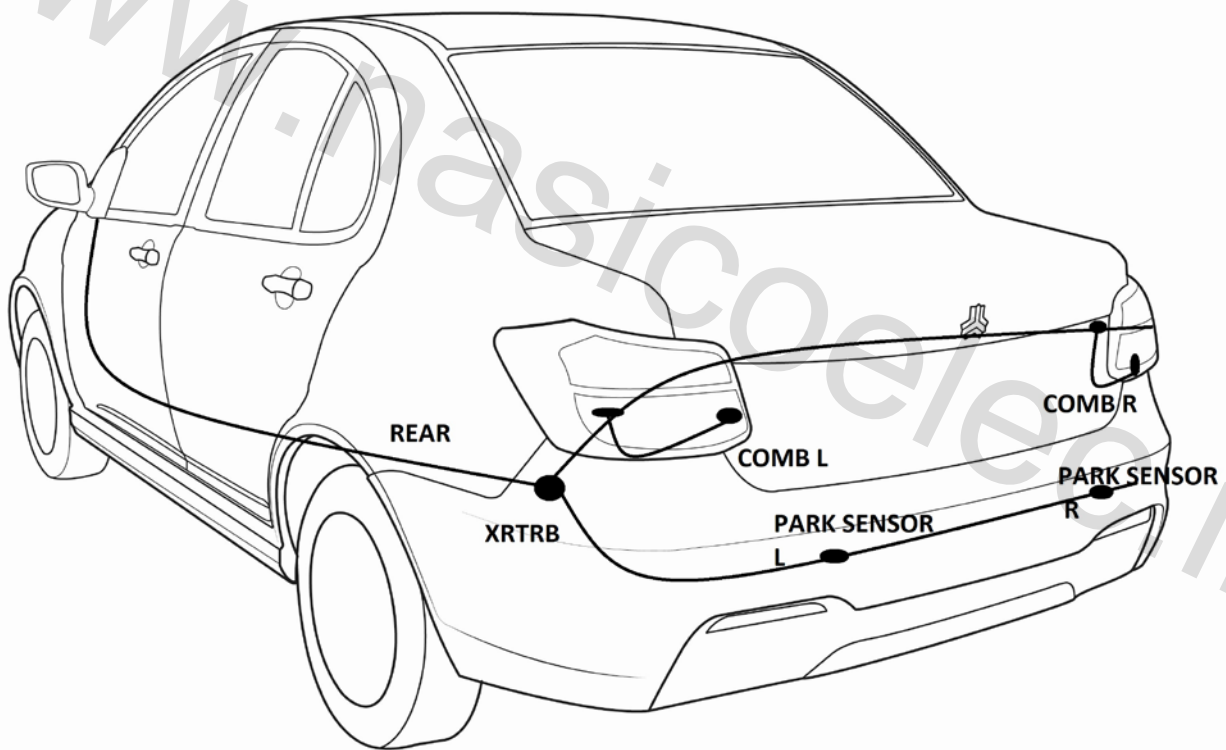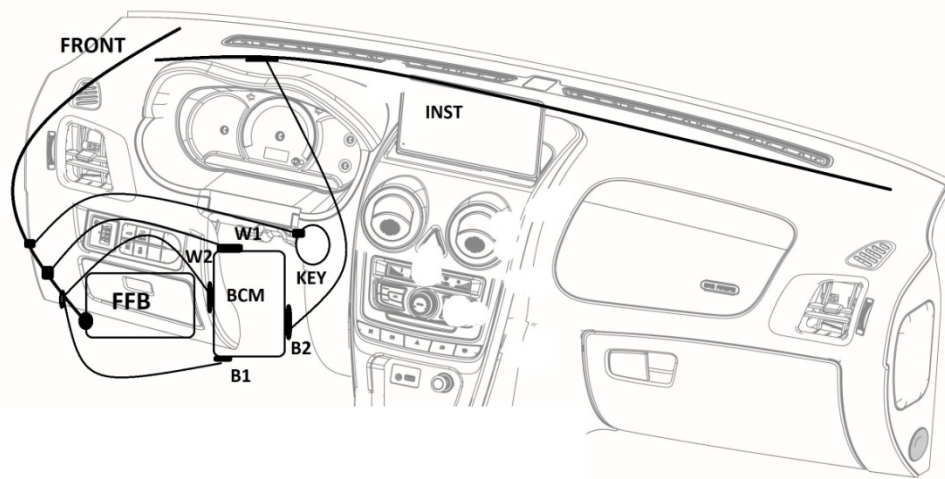

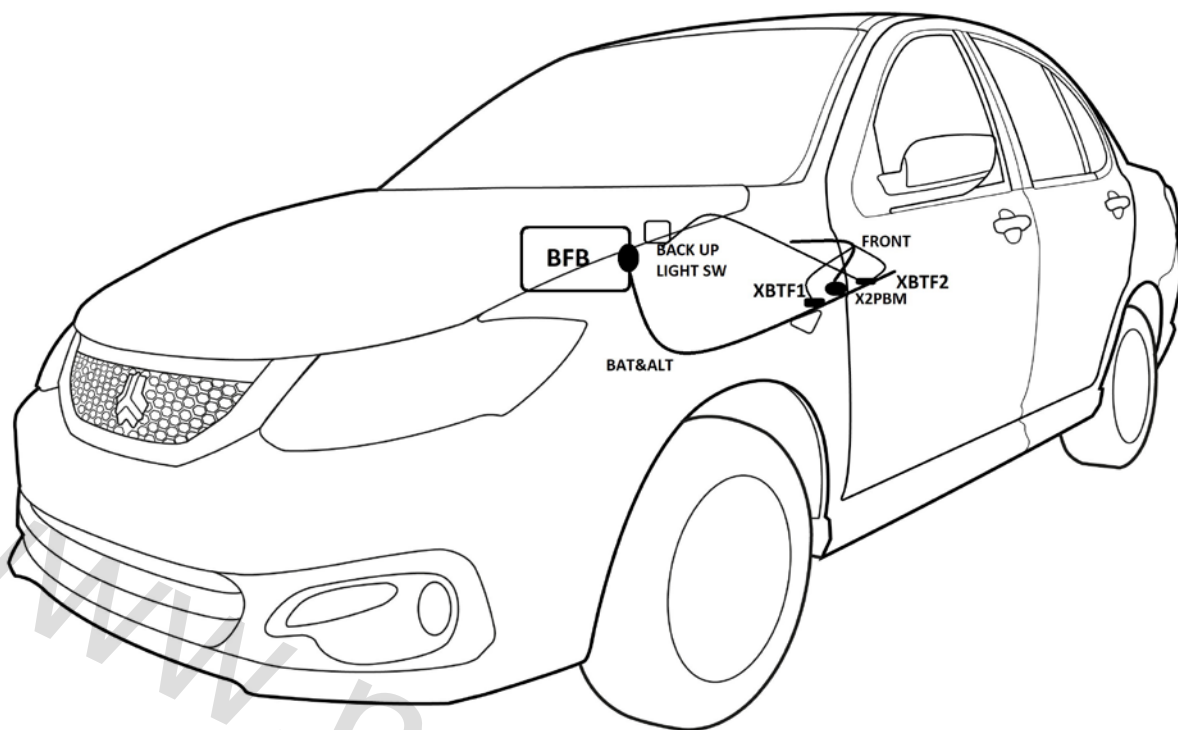



www.nasicoelec.ir

SAINA`S POSITION LIGHT

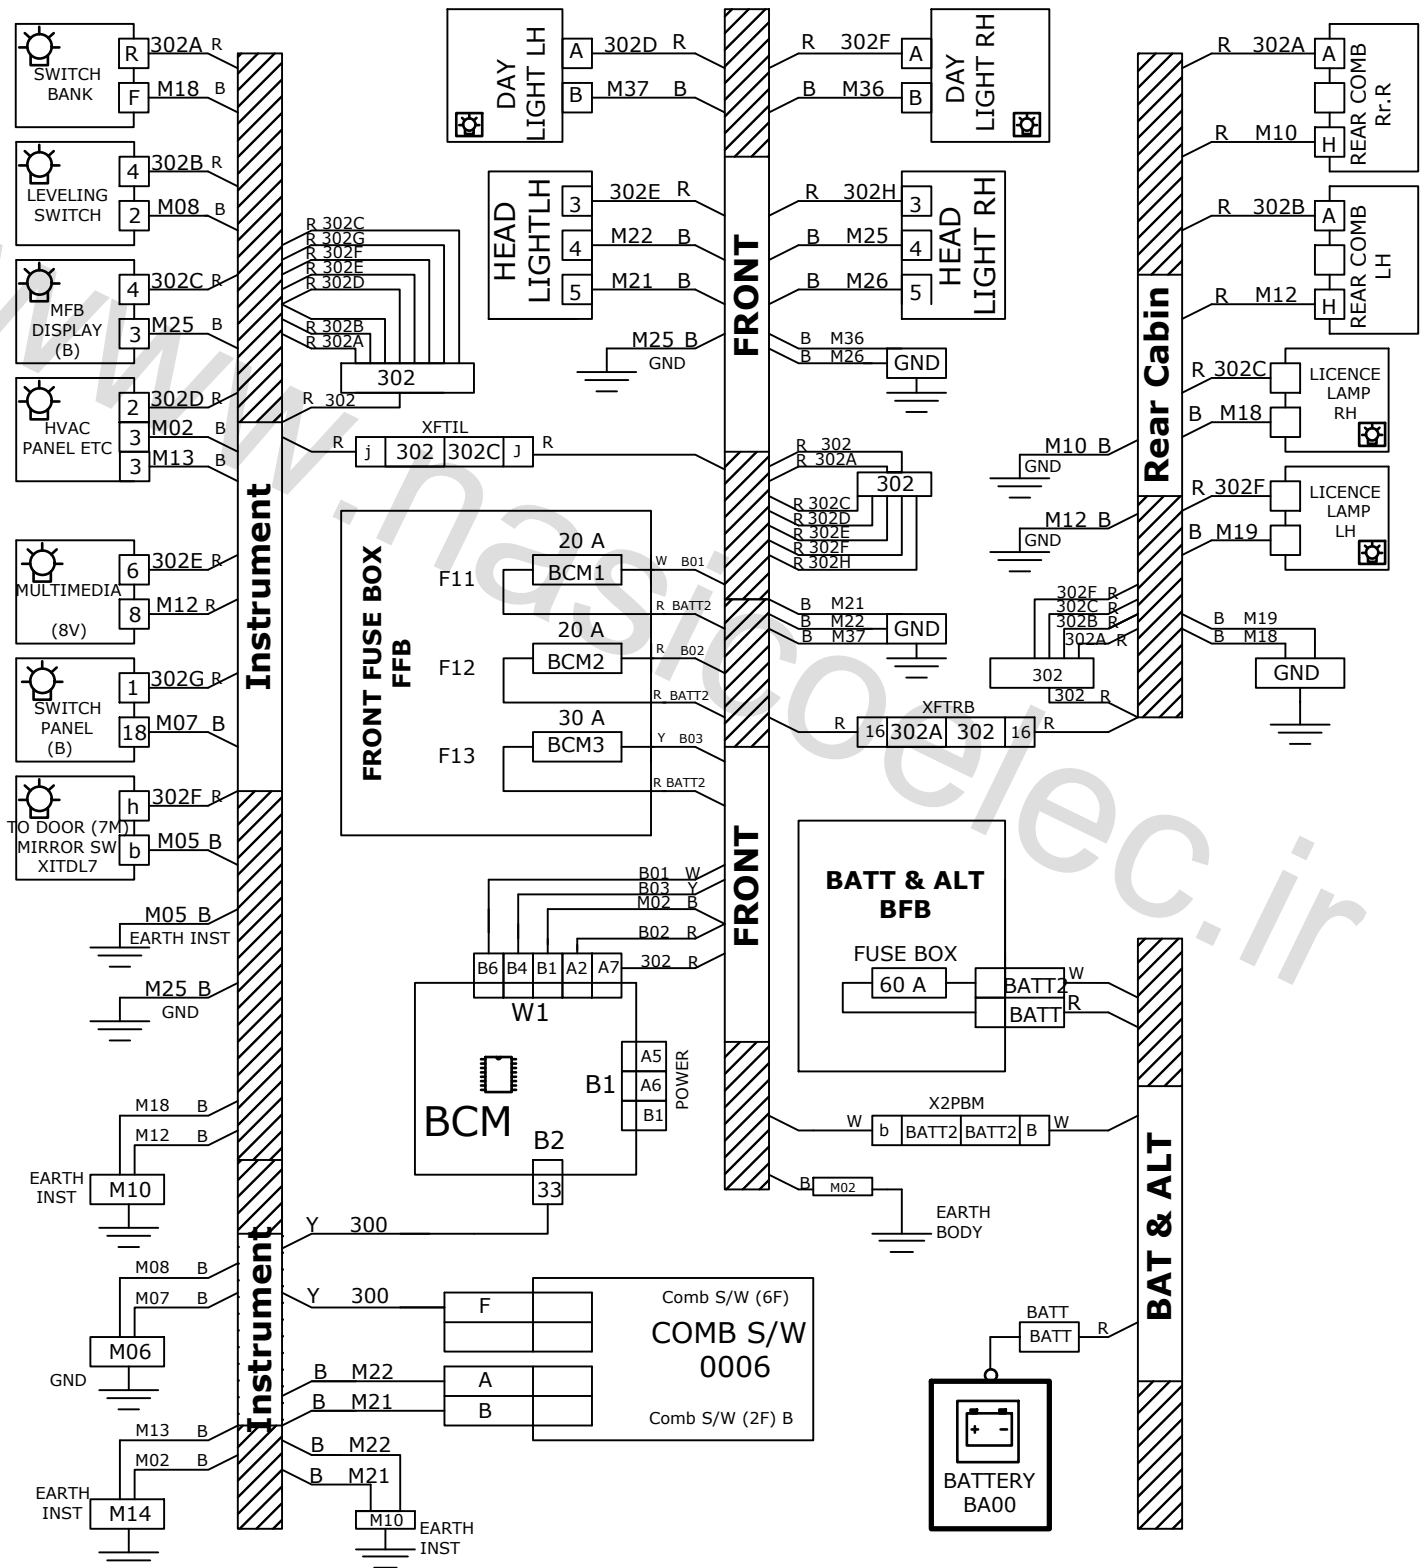


SAINA`S POSITION LIGHT

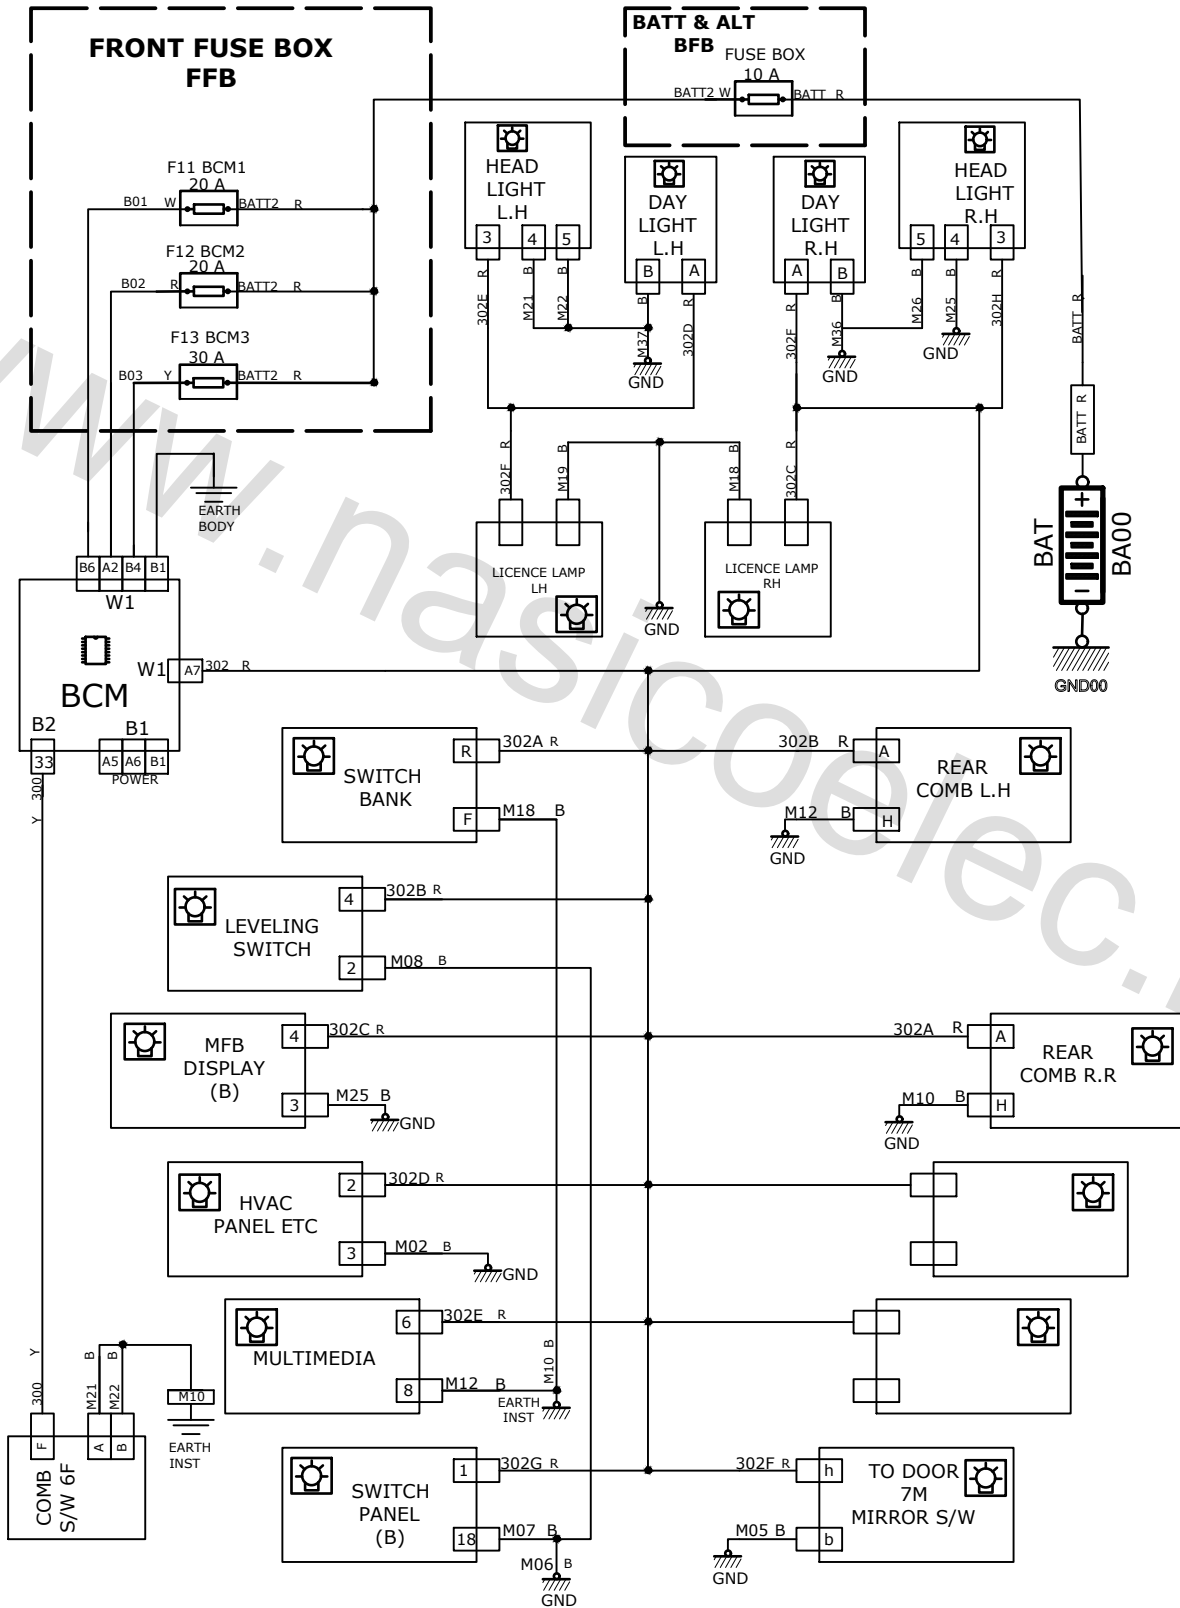




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

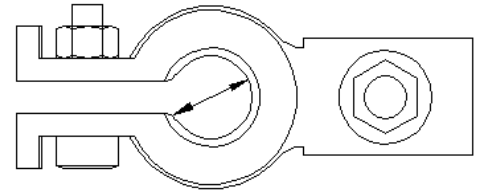


کانکتور قطب منفی باطری
GND

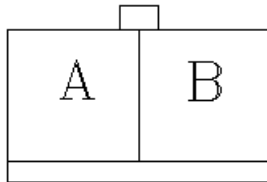


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

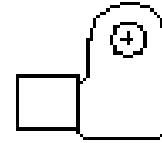


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

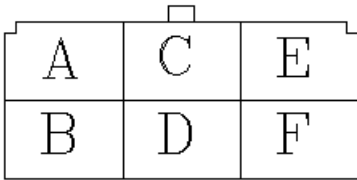


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 6F




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

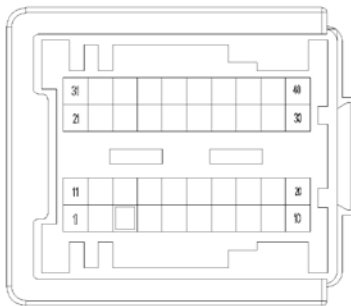


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

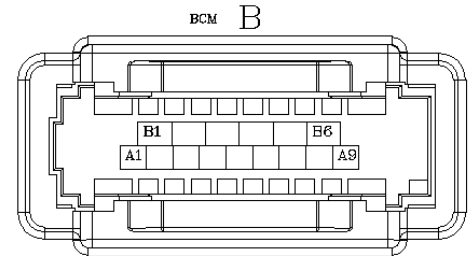


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

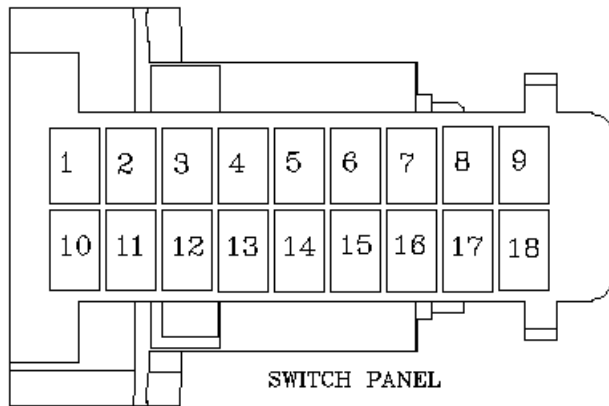


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

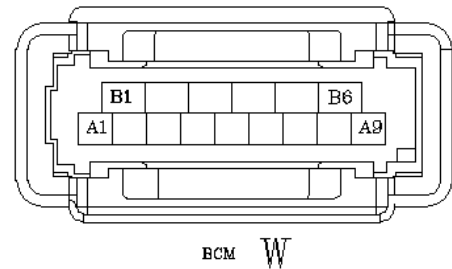


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

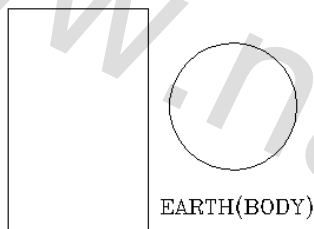


اتصال بدنه شاسی

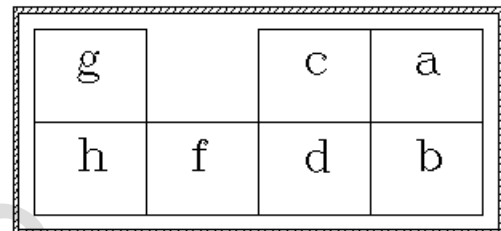


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
راننده
XITDD




کانکتور سی دی پلیئر
CD PLAYER NR

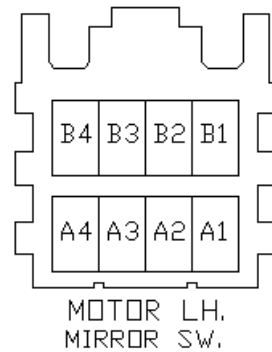

کانکتور کلید تنظیم آینه برقی

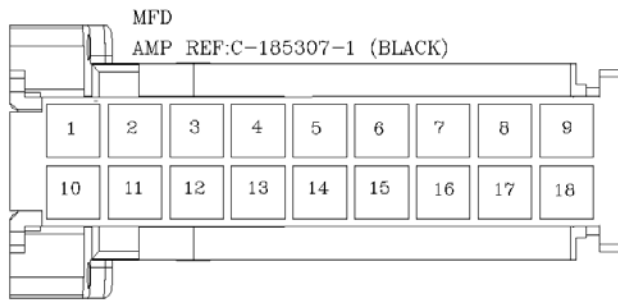


کانکتور نمایشگر (مالتی فانکشن)
MFD

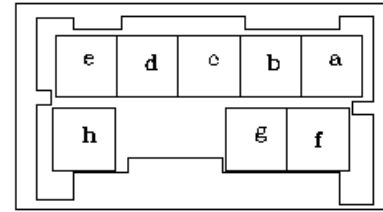


HVAC PANEL(ETC)

کانکتور تهویه مطبوع
HVAC

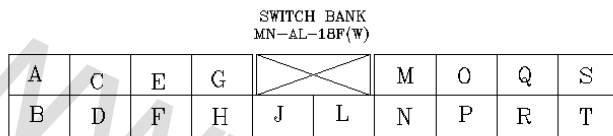


کانکتور سویچ بانک
SWITCH BANK




LEVELING SWITCH


کانکتور لولینگ (تنظیم زاویه نور چراغ ها)
LEVELING SW

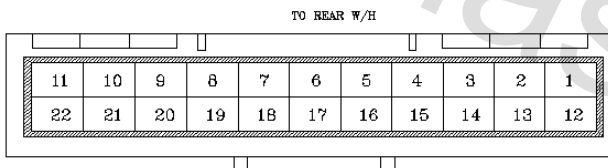


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTRB

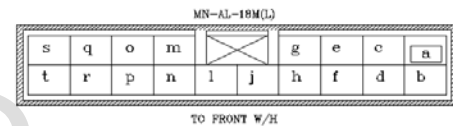

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2
XFTEL

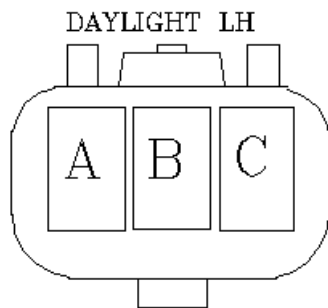


کانکتور چراغ روز

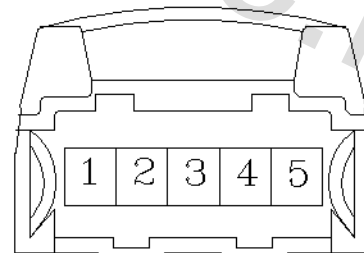


HEAD LIGHT RH

کانکتور مجموعه چراغ جلو

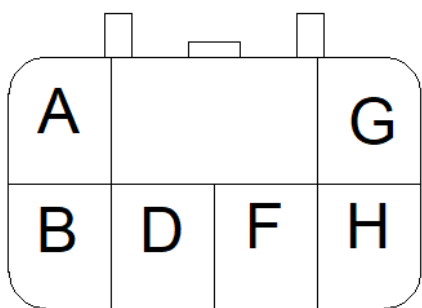

REAR COMB LIGHT Rr.R



کانکتور مجموعه چراغ های عقب


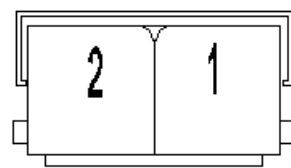


LICENSE LAMP


کانکتور چراغ پلاک

www.nasicoelec.ir

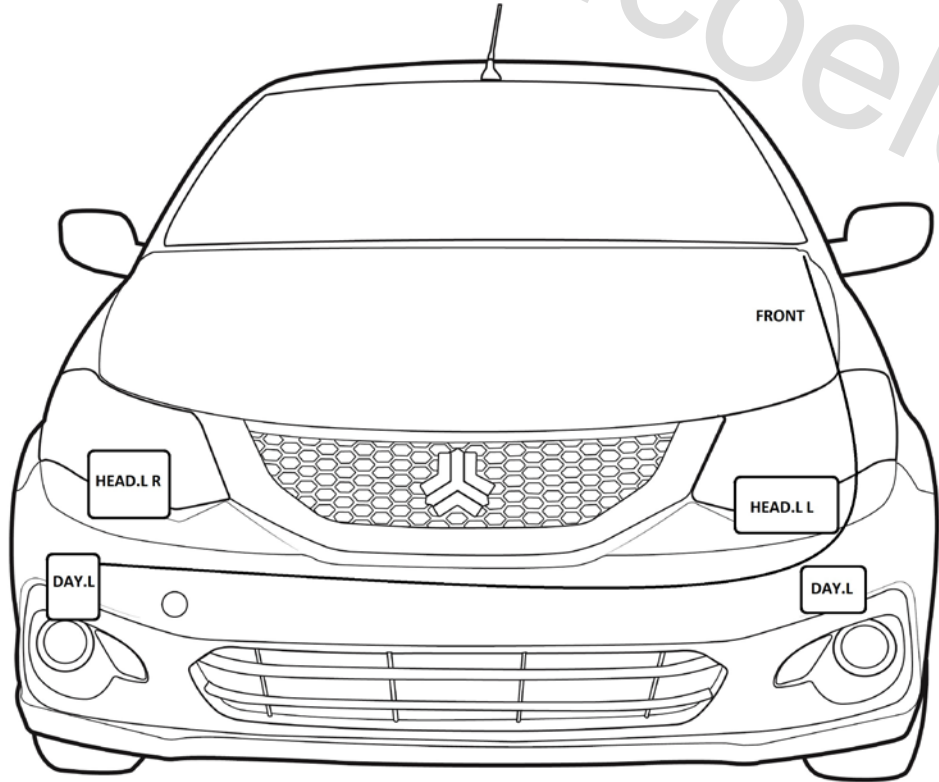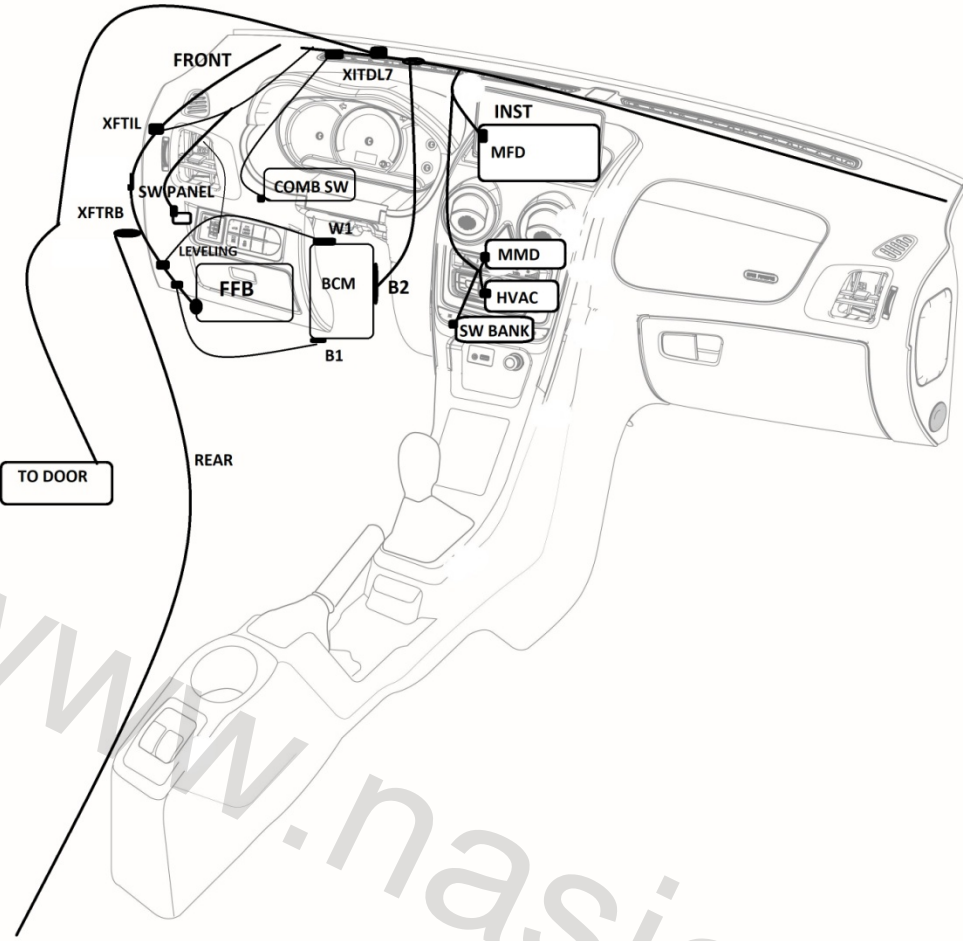


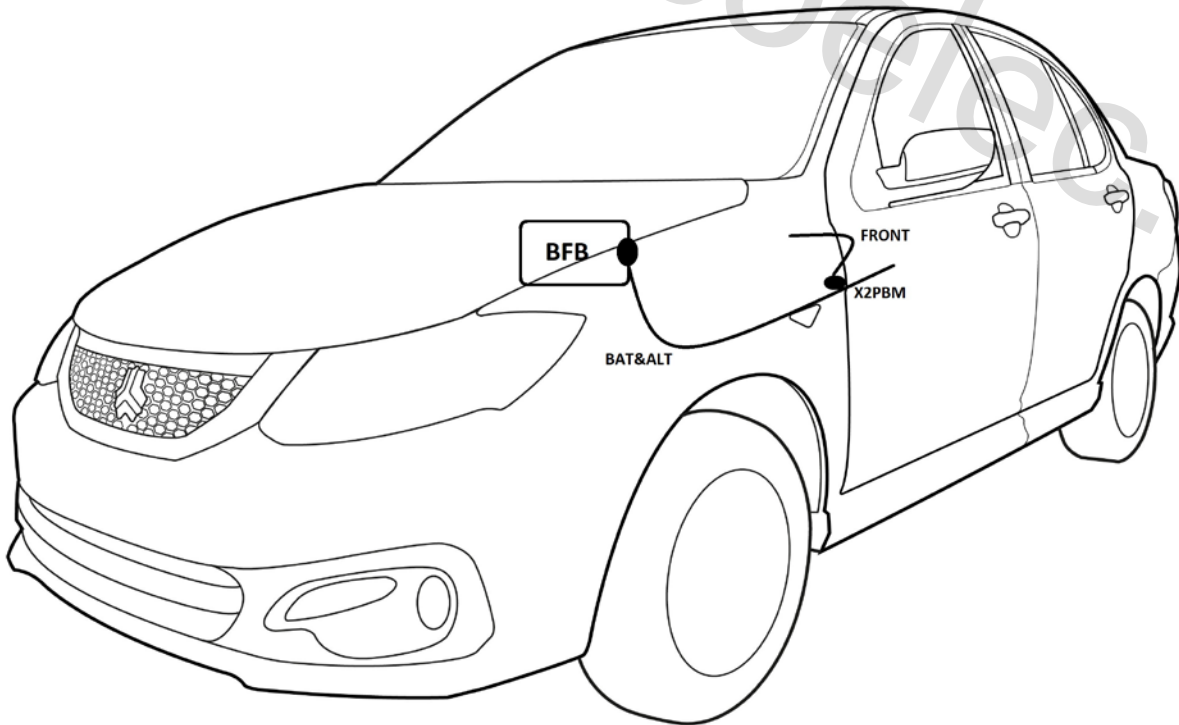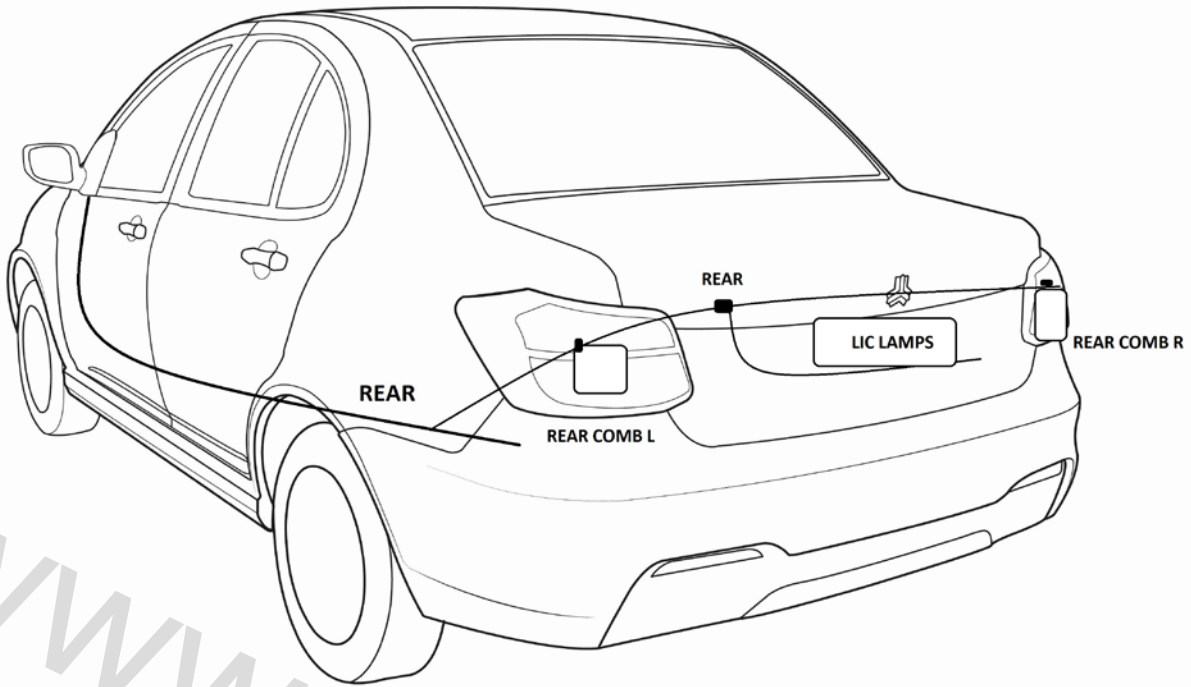


SAINA `S REAR FOG

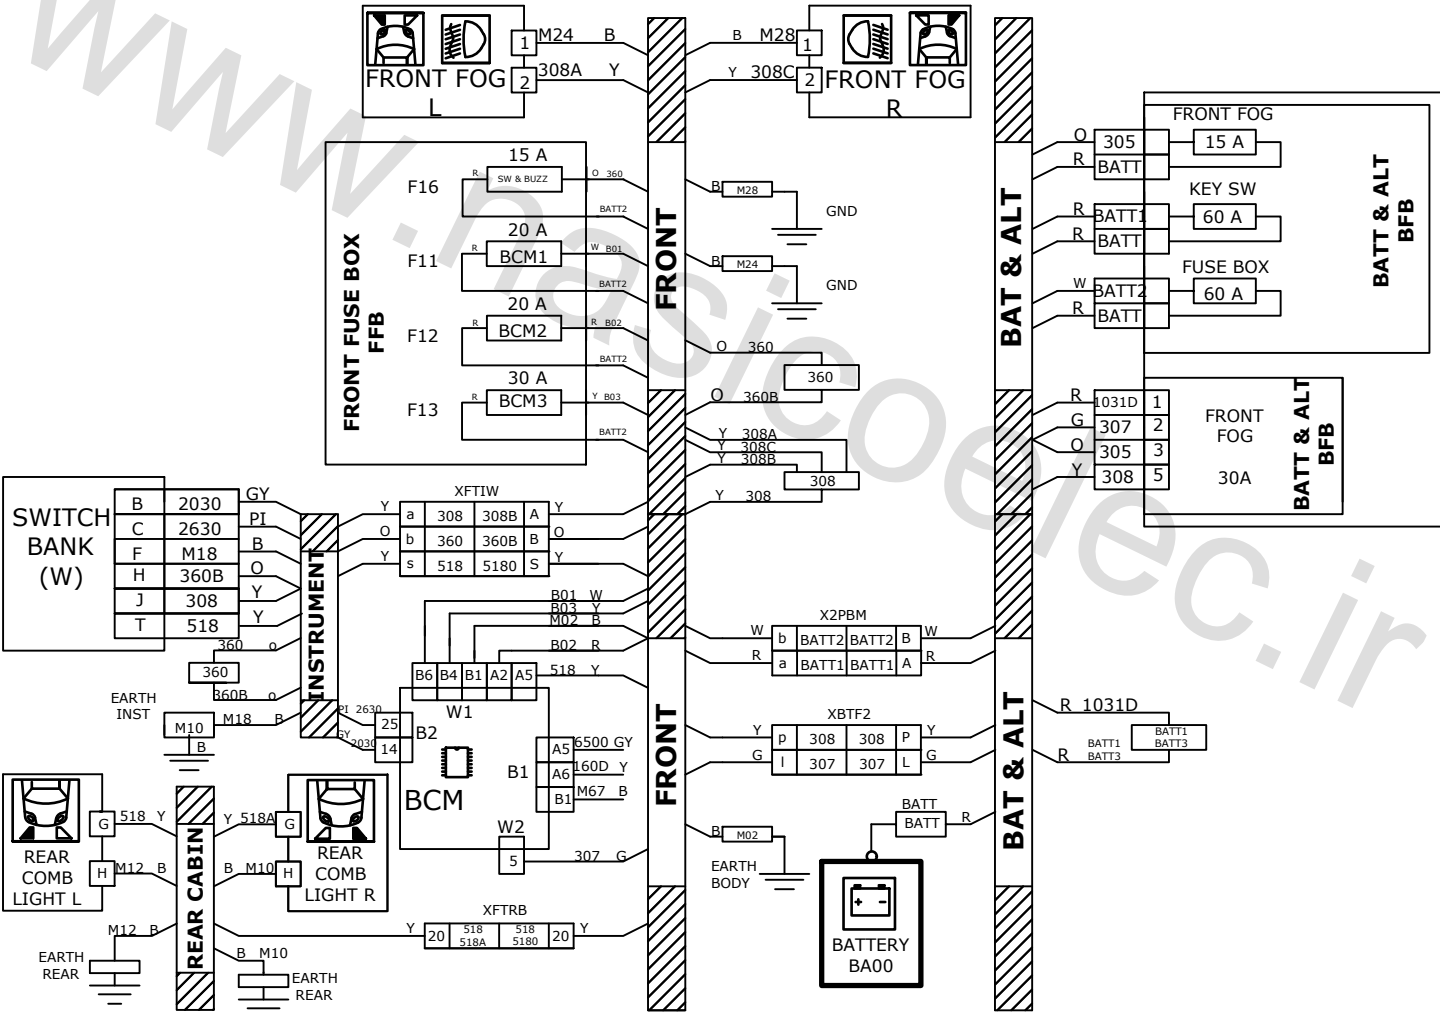


SAINA `S REAR FOG

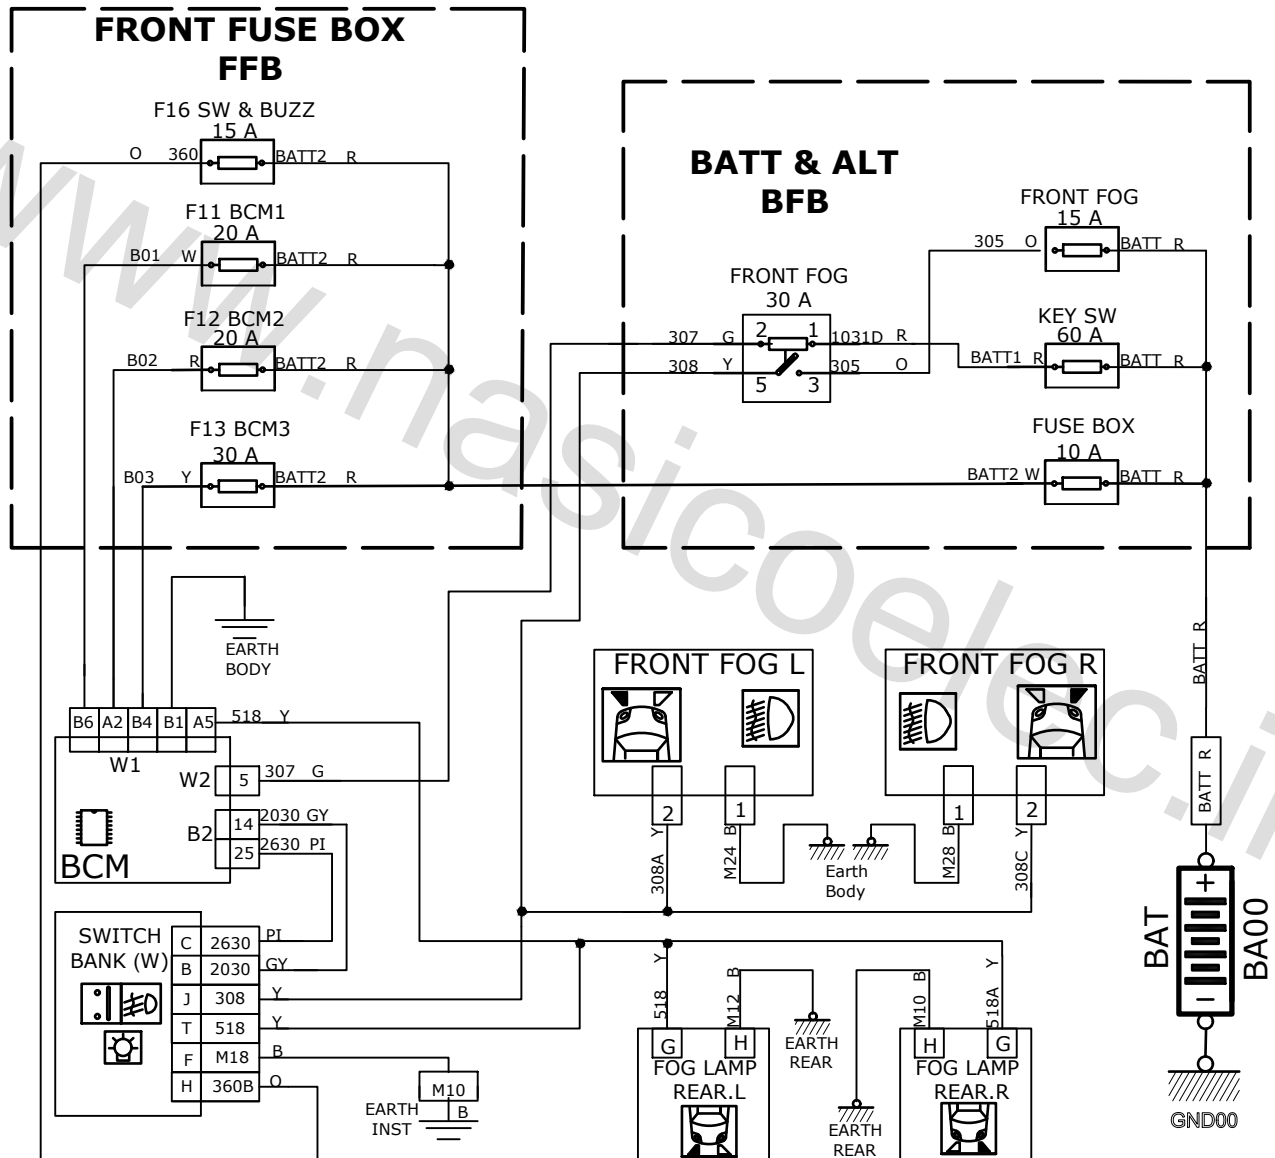





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

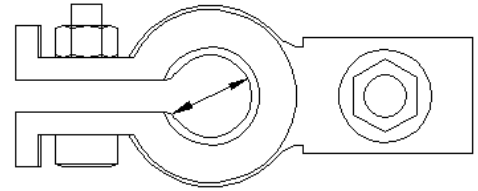


کانکتور قطب منفی باطری
GND

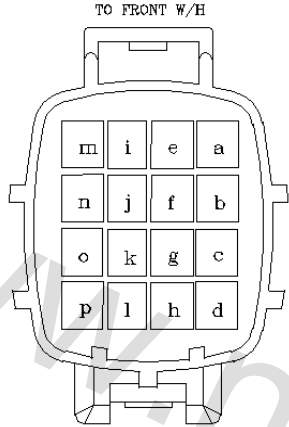


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

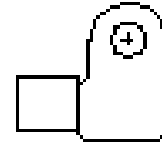

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

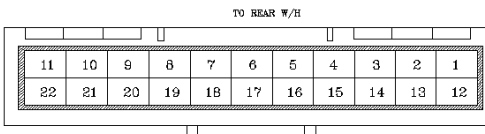


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

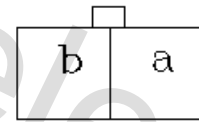


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

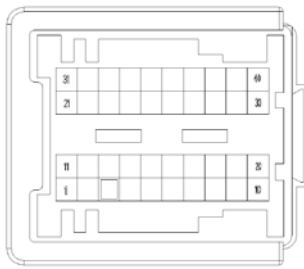

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

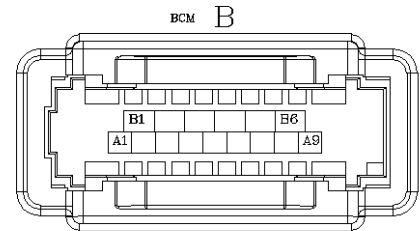


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

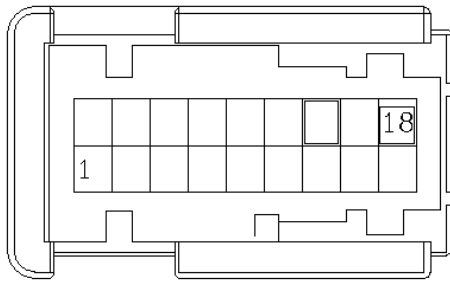


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

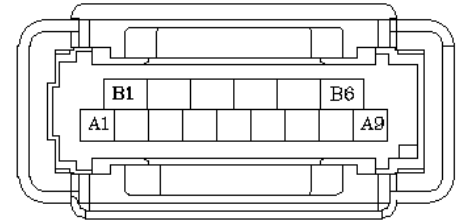

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

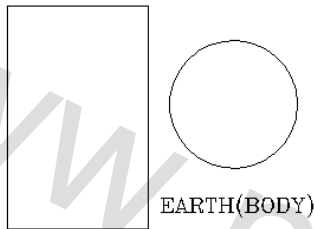

EARTH(BODY)


اتصال بدنه شاسی

SWITCH BANK
MN-AL-18F(W)

A	C	E	G		M	O	Q	S	
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

کانکتور سویچ بانک
SWITCH BANK

FOG LAMP LH

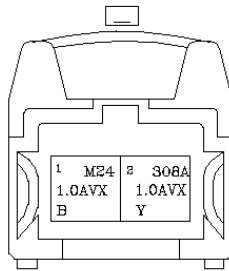


کانکتور مه شکن جلو (دو طرف مشابه)

MN-AL-18M(W)

s	q	o	m		g	e	c	a	
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b



TO FRONT W/H



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFW

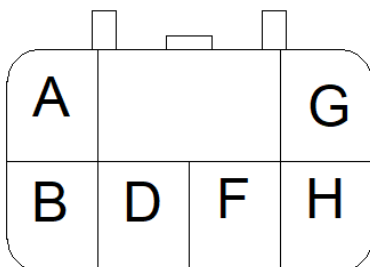


REAR COMB LIGHT Rr.R

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

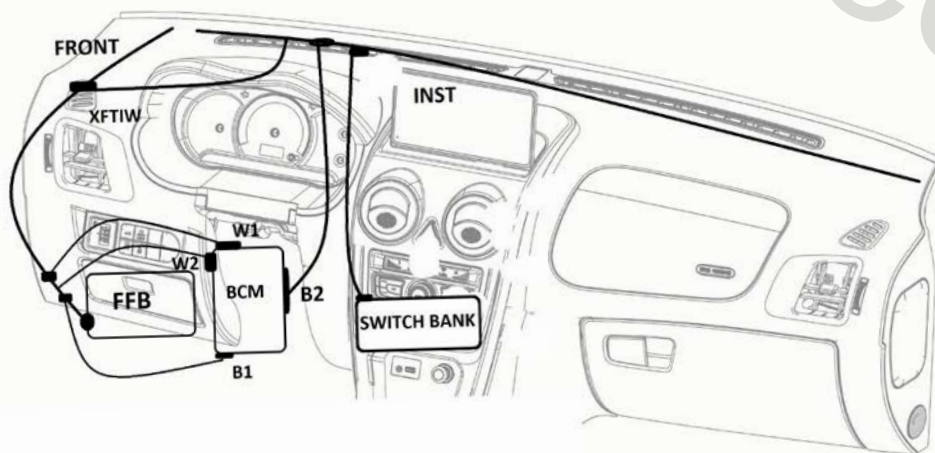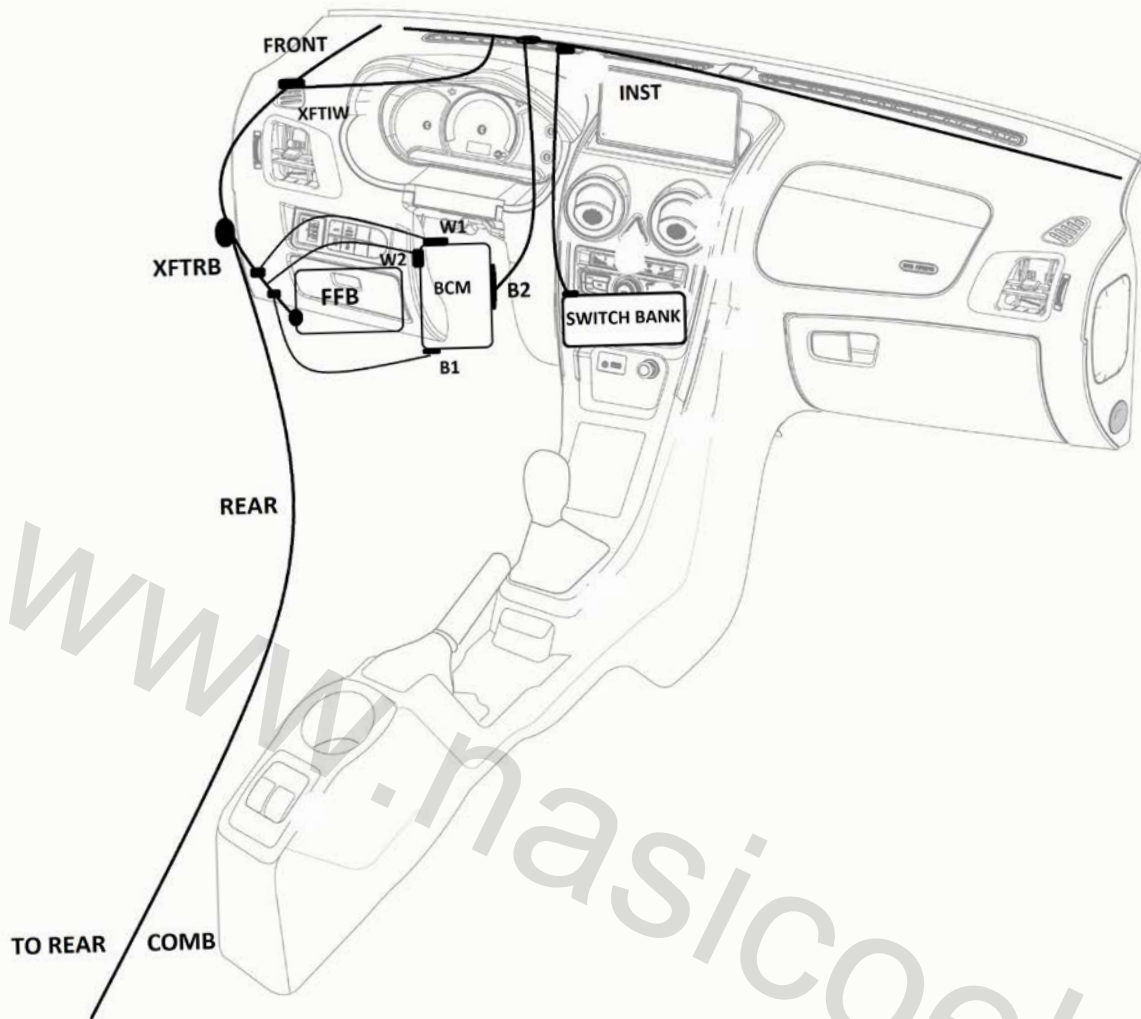


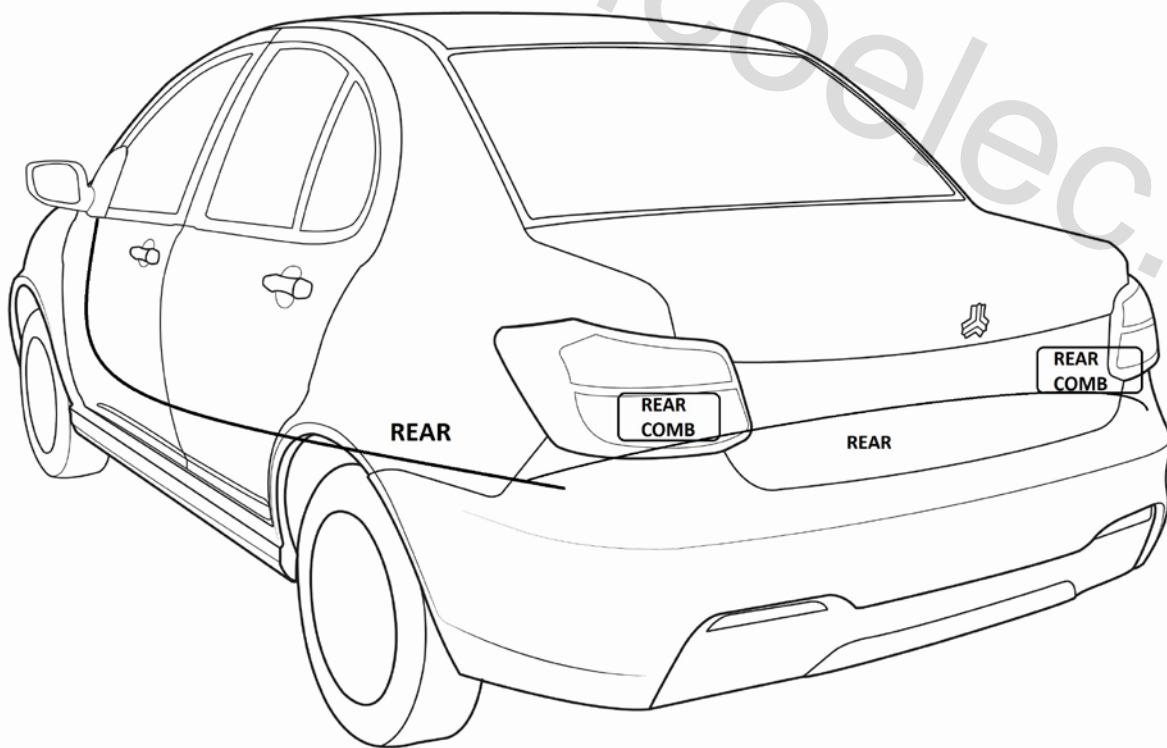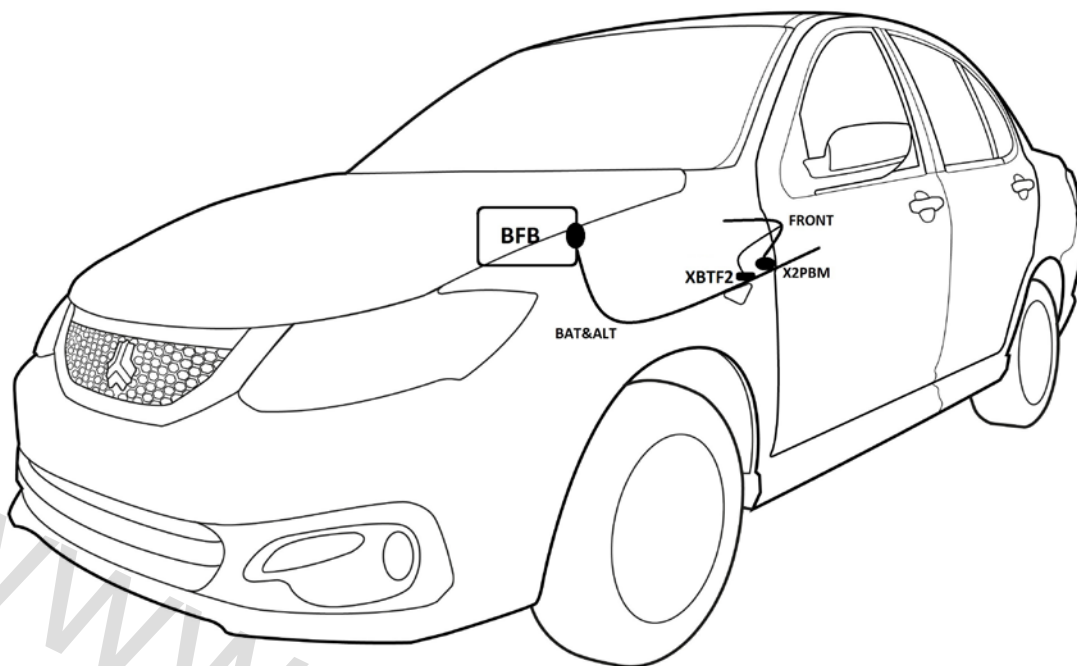


SAINA`S REAR P/W

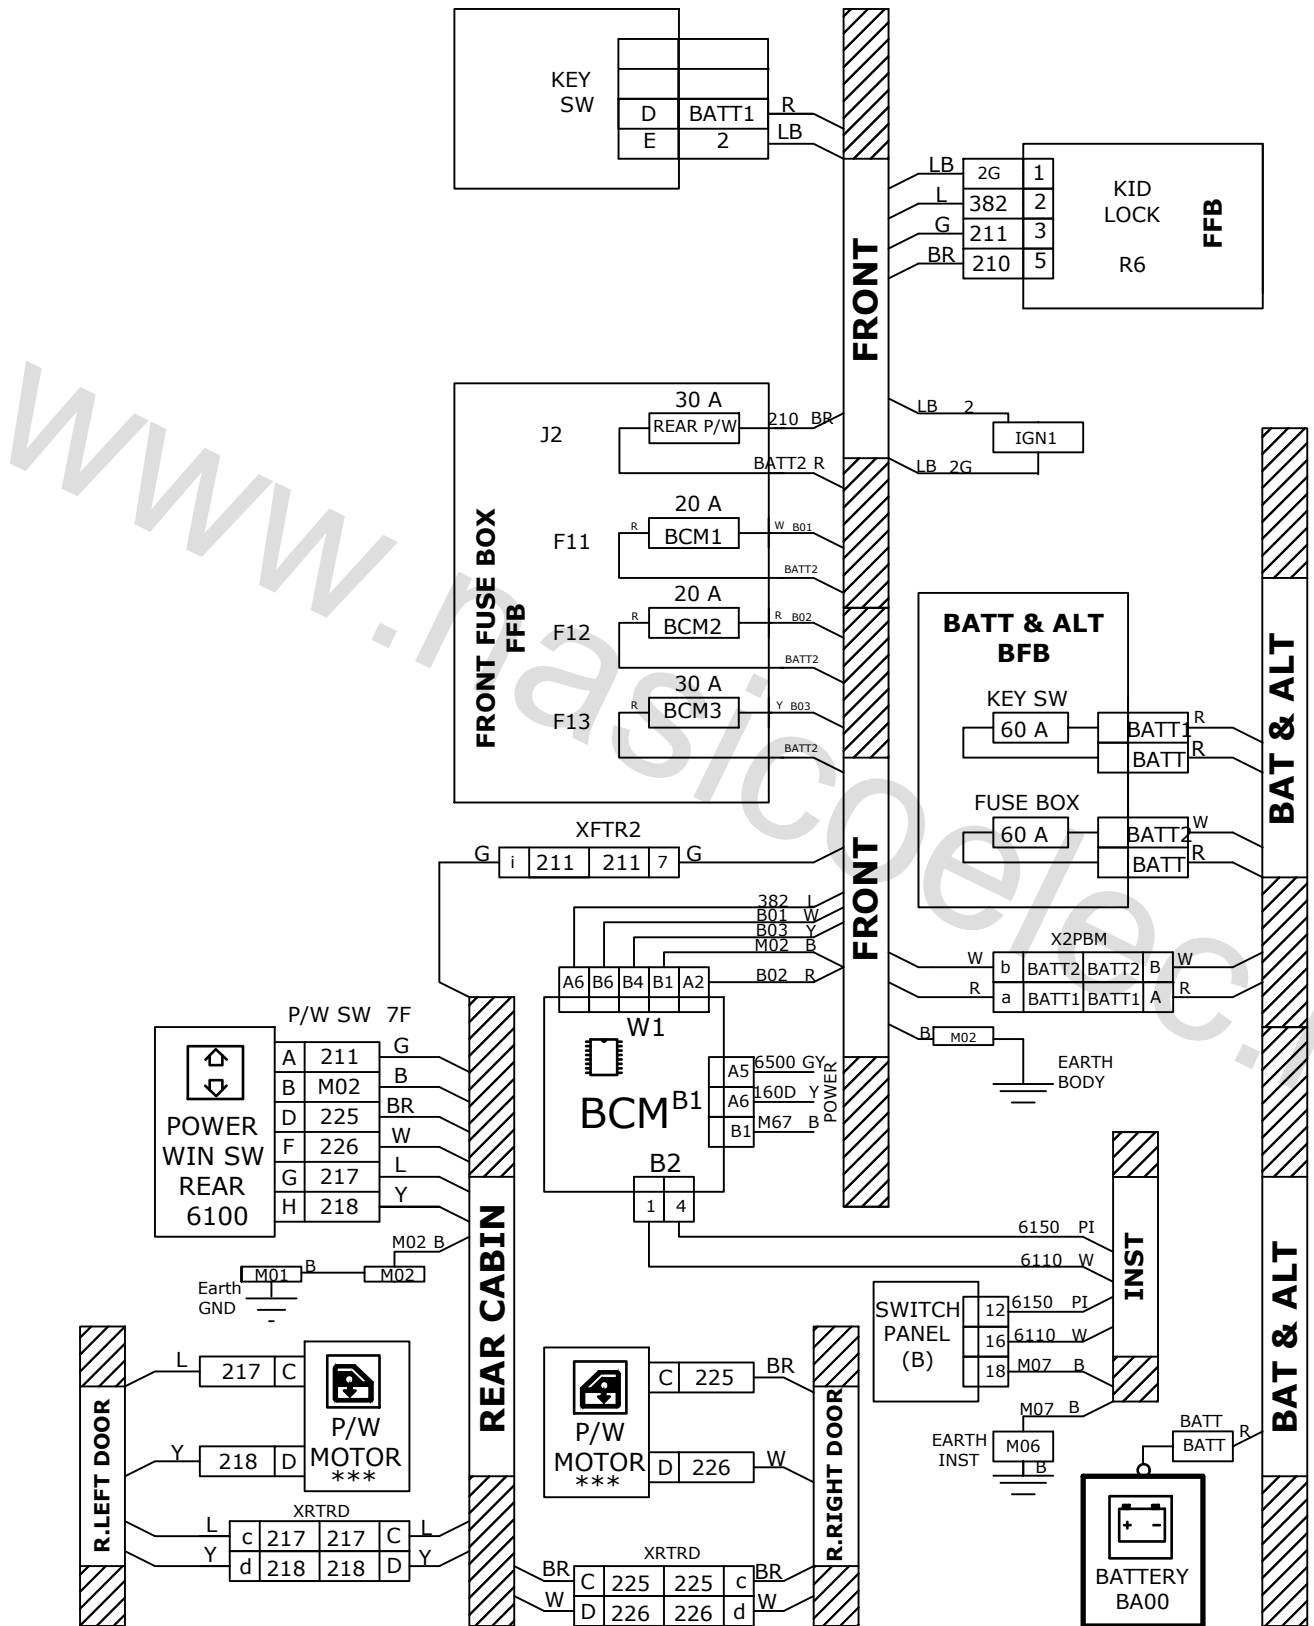


SAINA`S REAR P/W

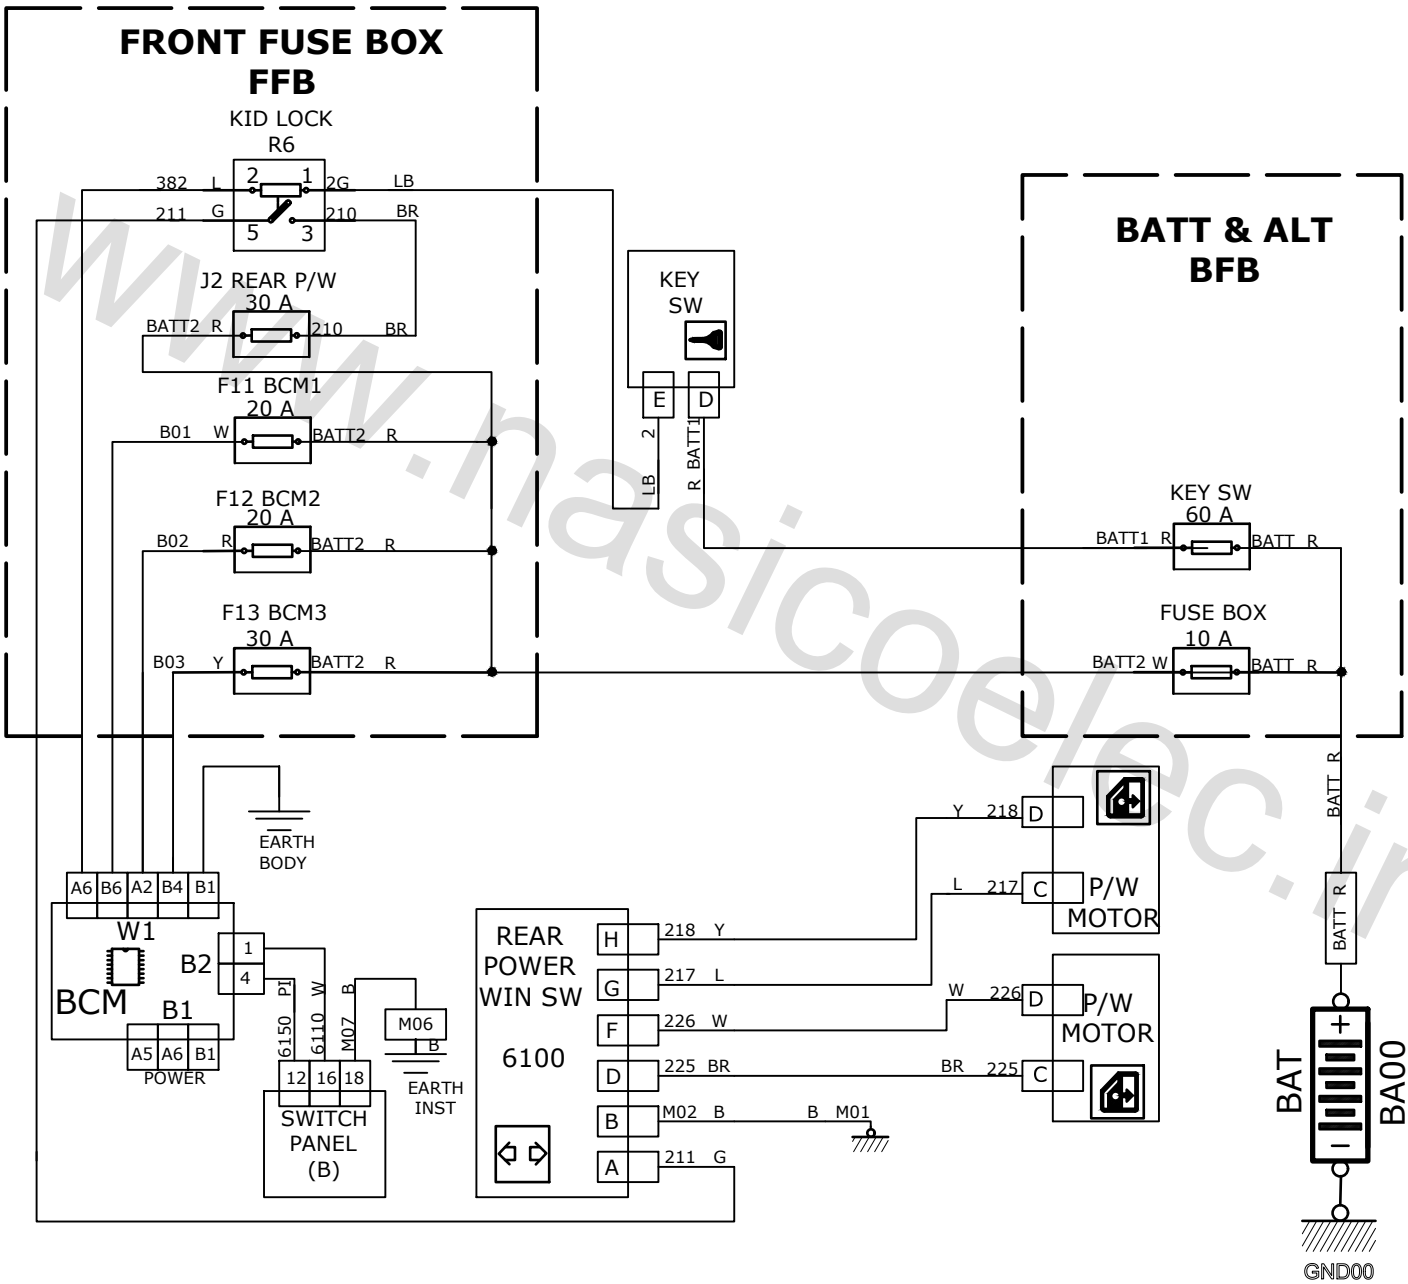





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

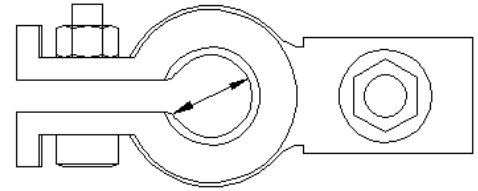


کانکتور قطب منفی باطری
GND

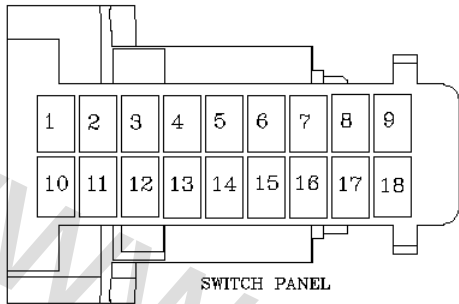


کانکتور سویچ پنل

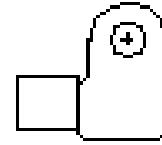


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

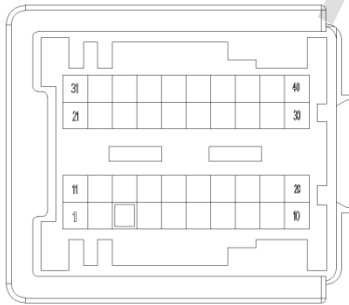


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

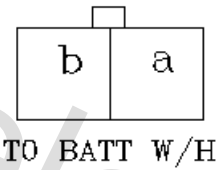


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

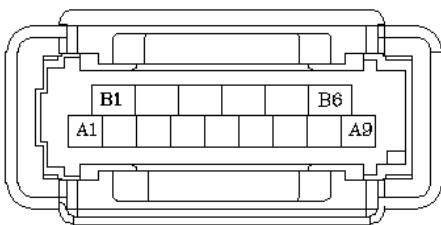

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

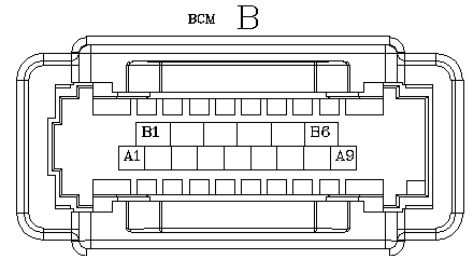


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

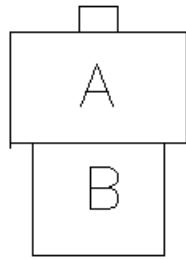


POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

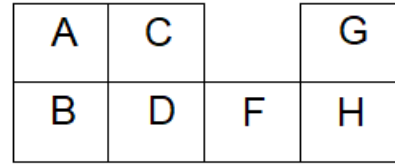


PW SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

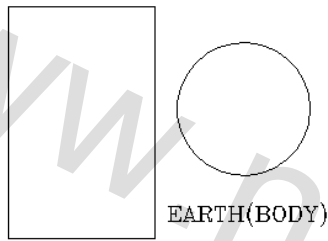


اتصال بدنه شاسی

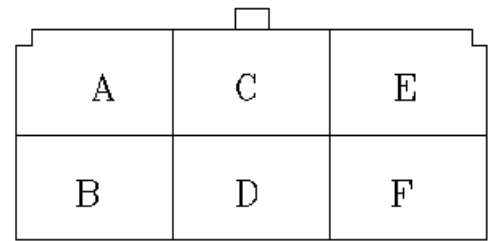

KEY SW.


کانکتور سویچ
کلید

DOOR WH (Rr.RH)

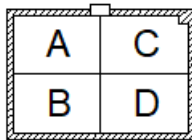




کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب چپ (یا راست)


XRTRD

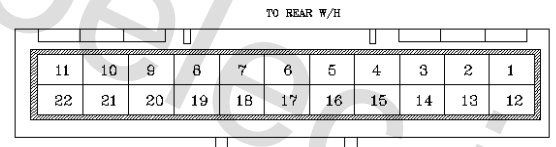

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

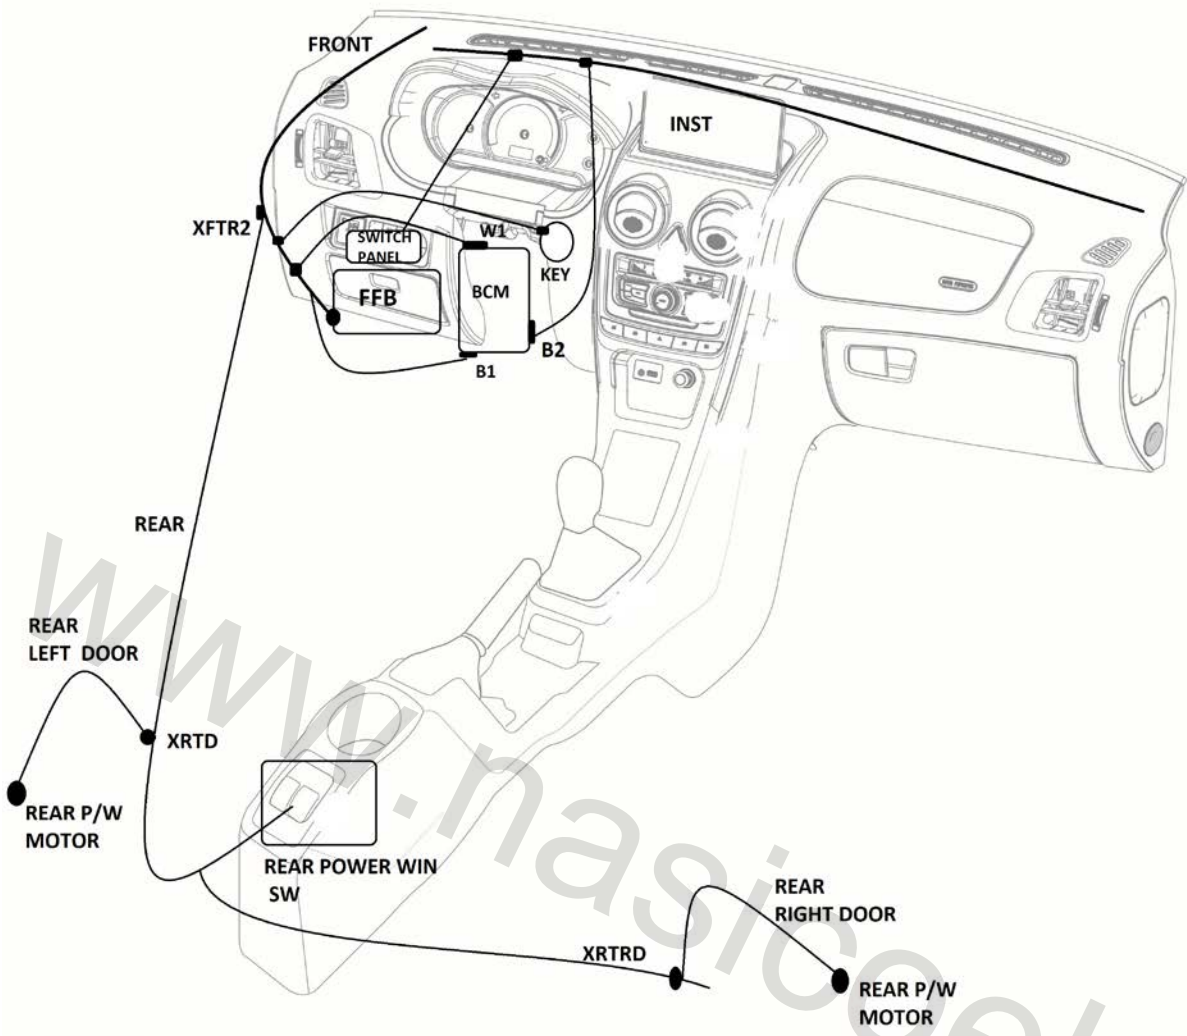


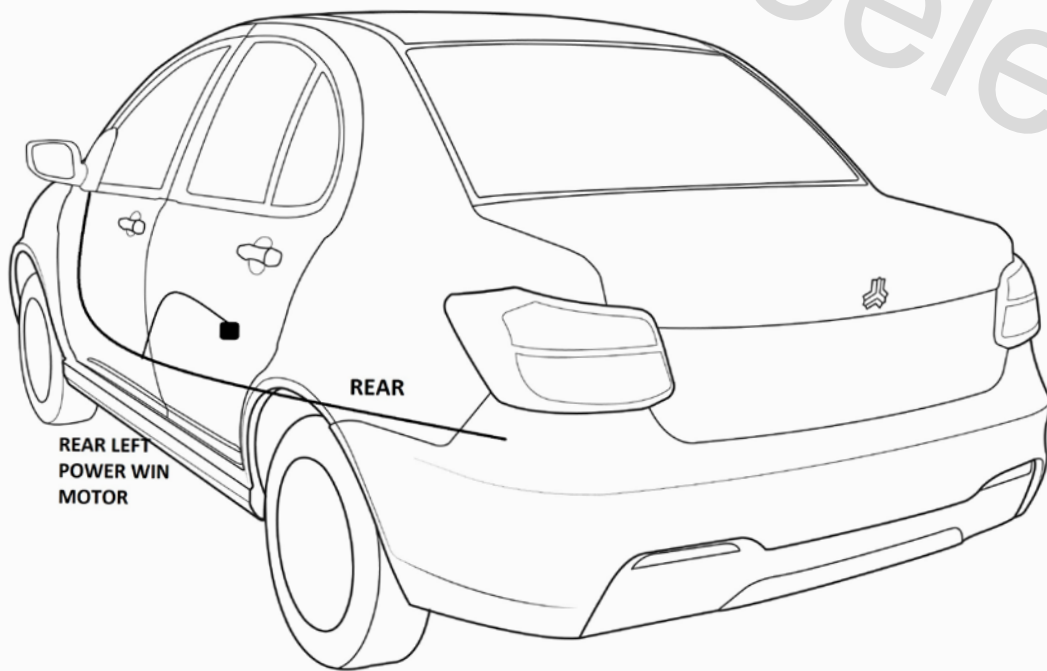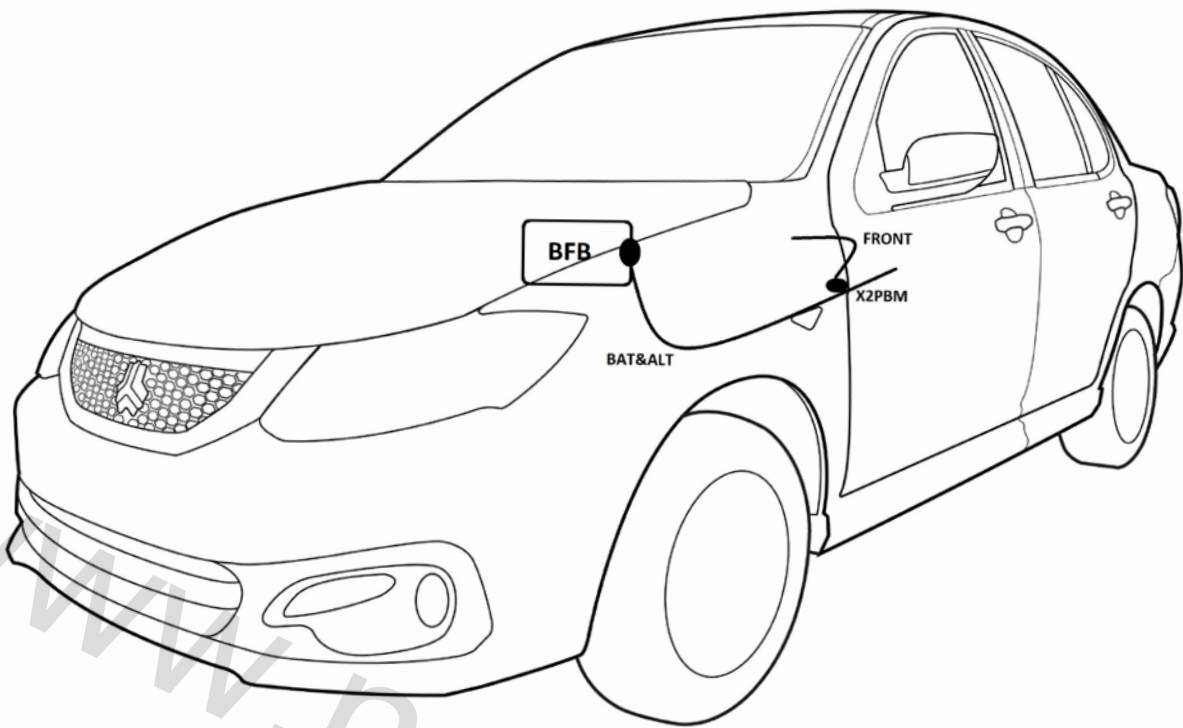

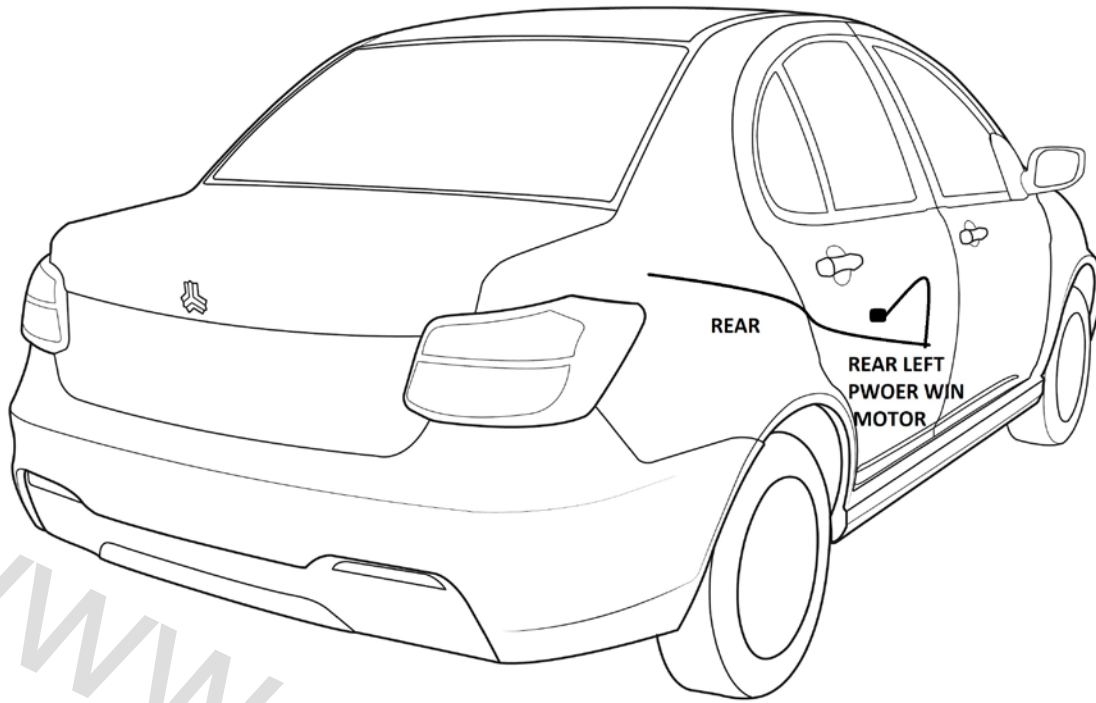



www.nasicoelec.ir

SAINA `S REVERSE LAMP

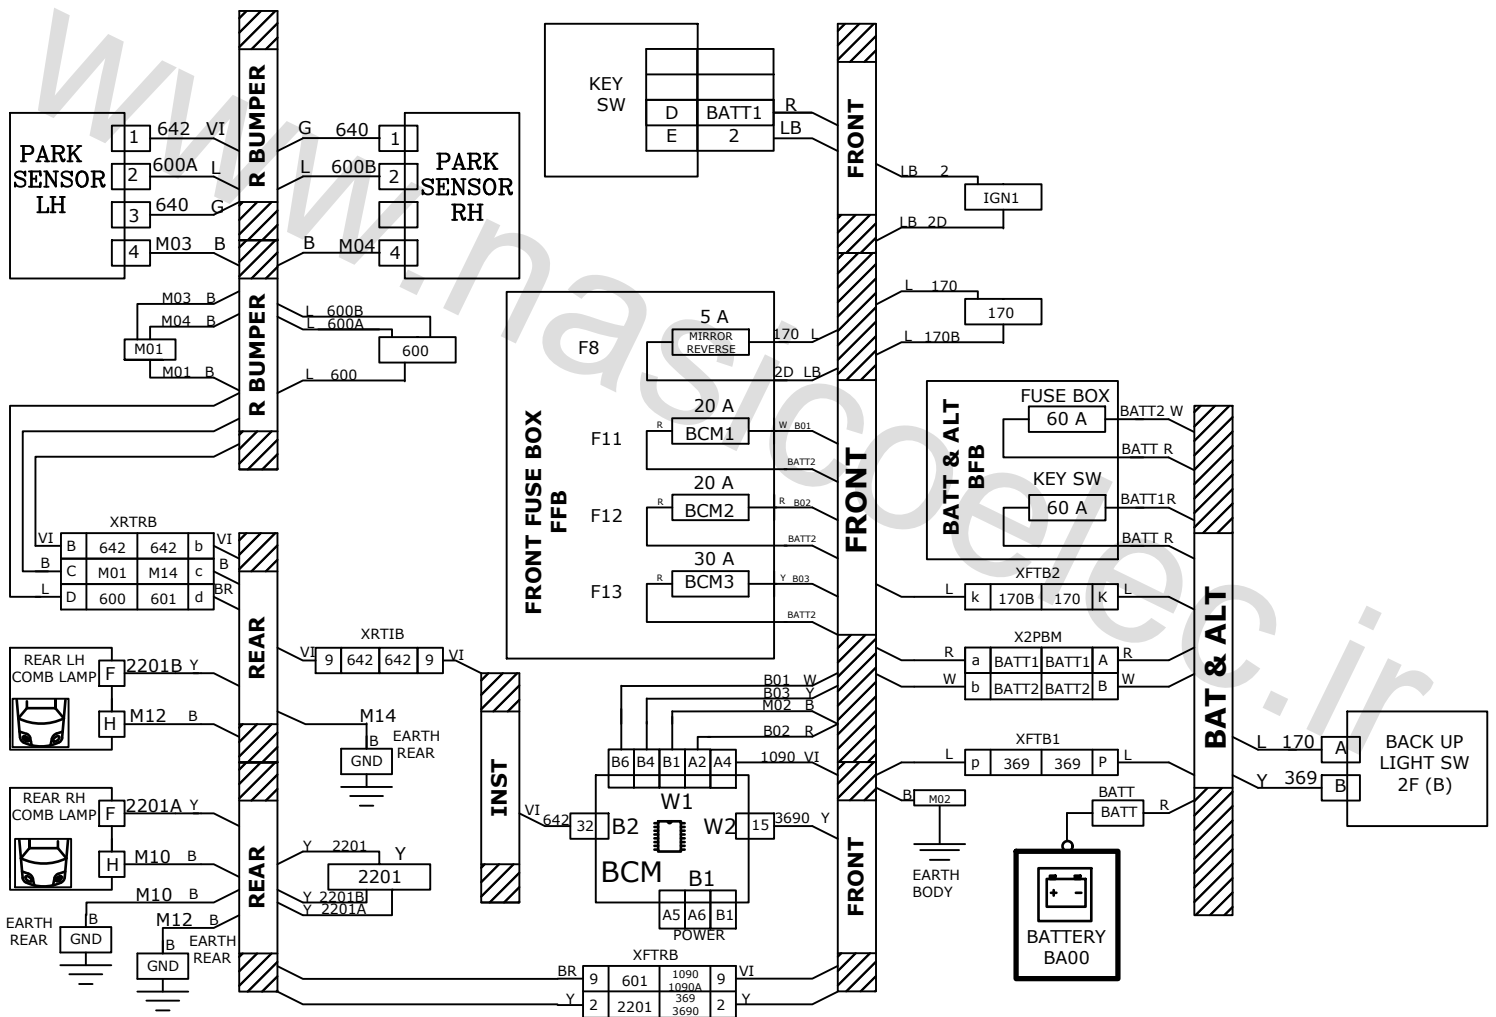


SAINA `S REVERSE LAMP

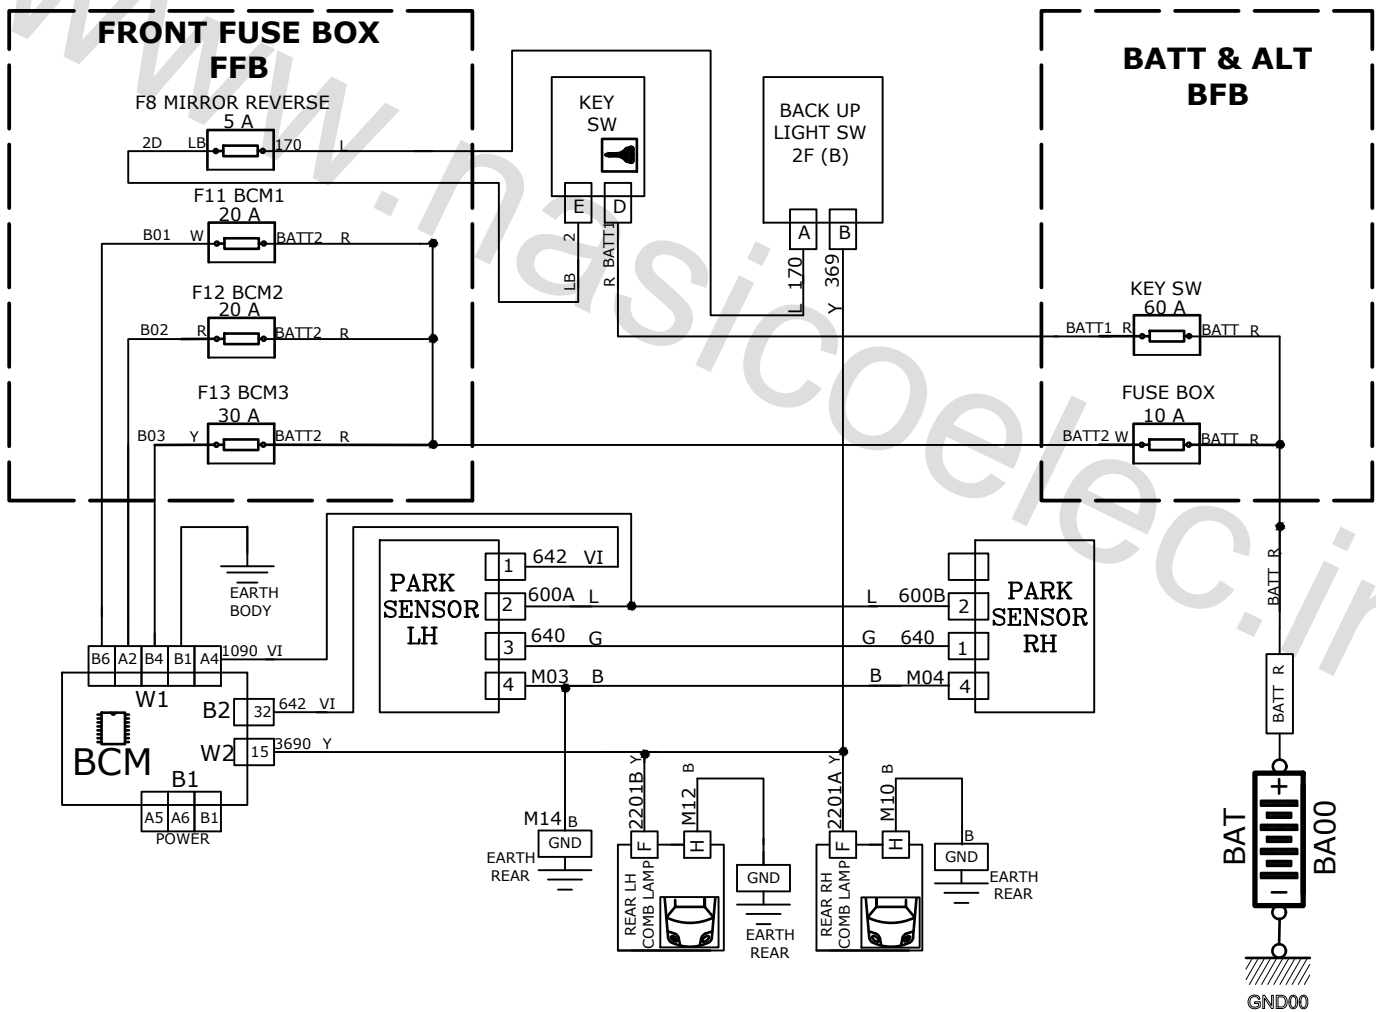





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

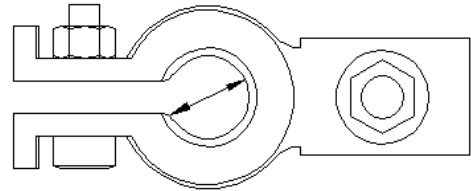


کانکتور قطب منفی باطری
GND

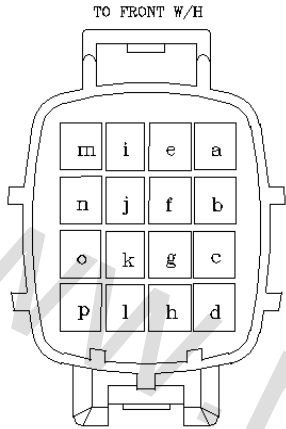


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

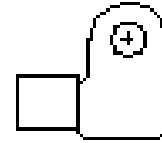


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

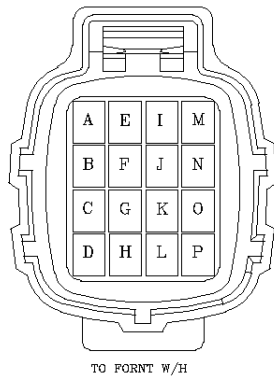

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

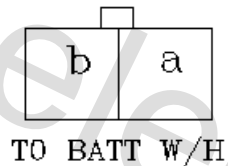


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

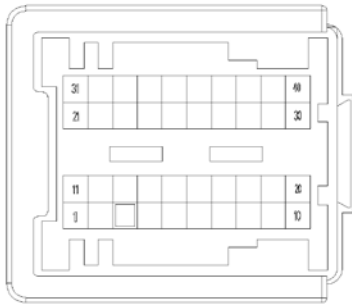

BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام


BCM B2

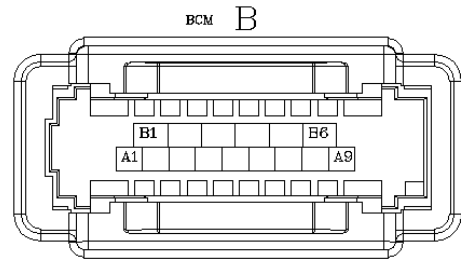

BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

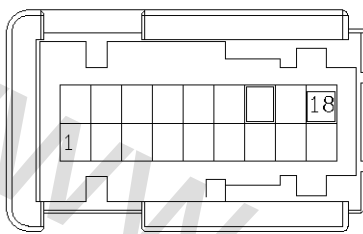

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

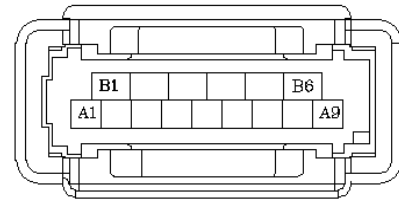

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

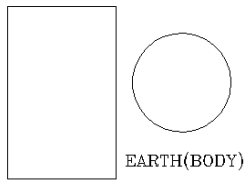


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

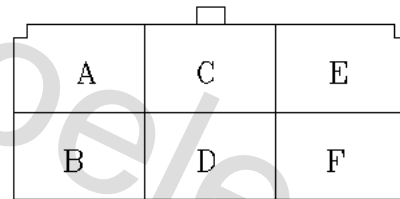


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

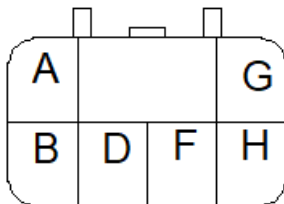

REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

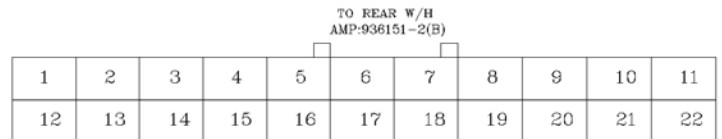


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب شماره


2

XITR2

TO REAR BUMPER W/H

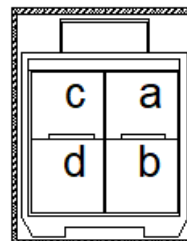


کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

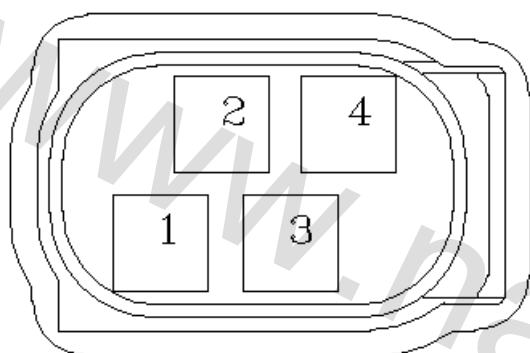

PARK SENSOR,LH

کانکتور سنسور پارک



BACK UP LIGHT SW


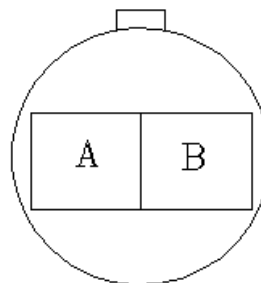


کانکتور عملگر چراغ دنده عقب





www.masicoelec.ir

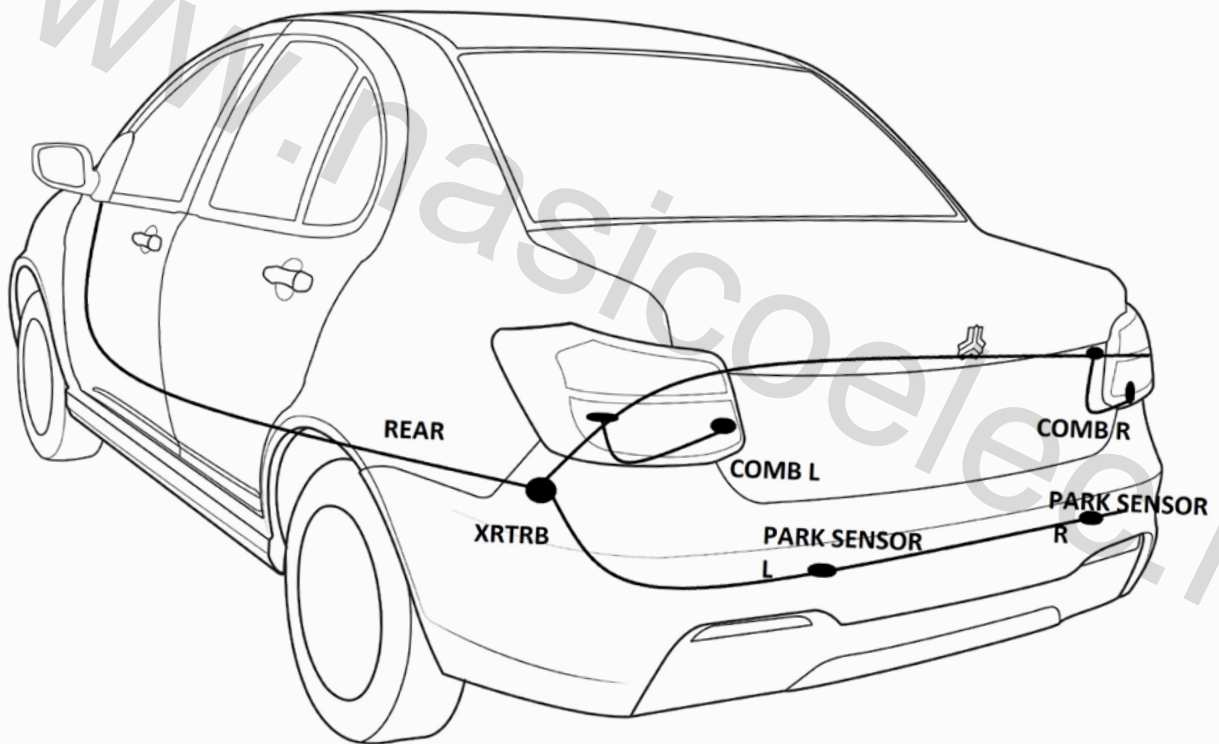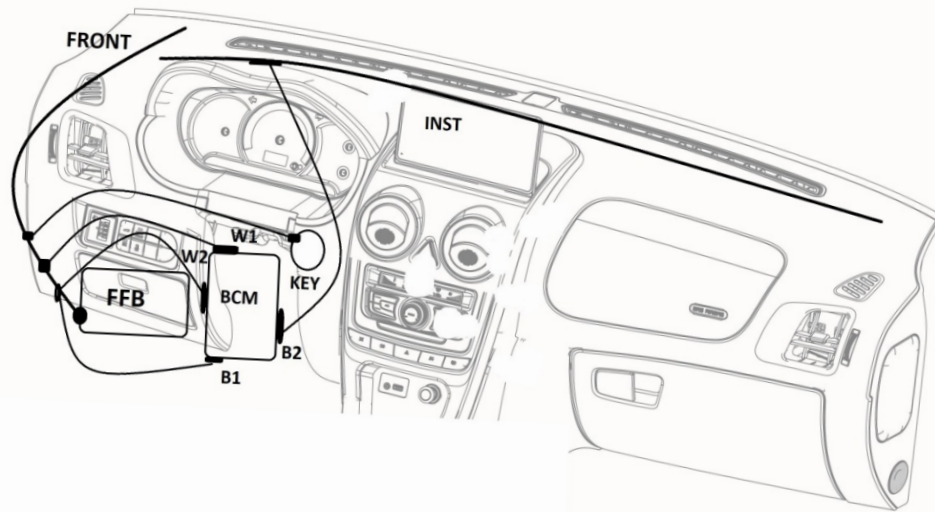

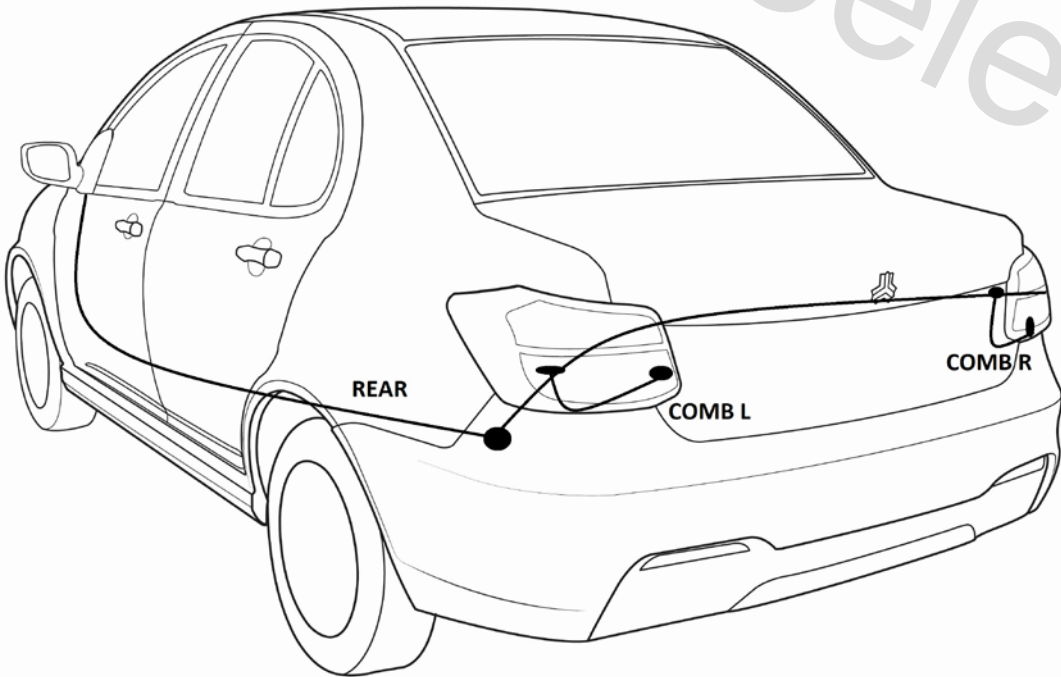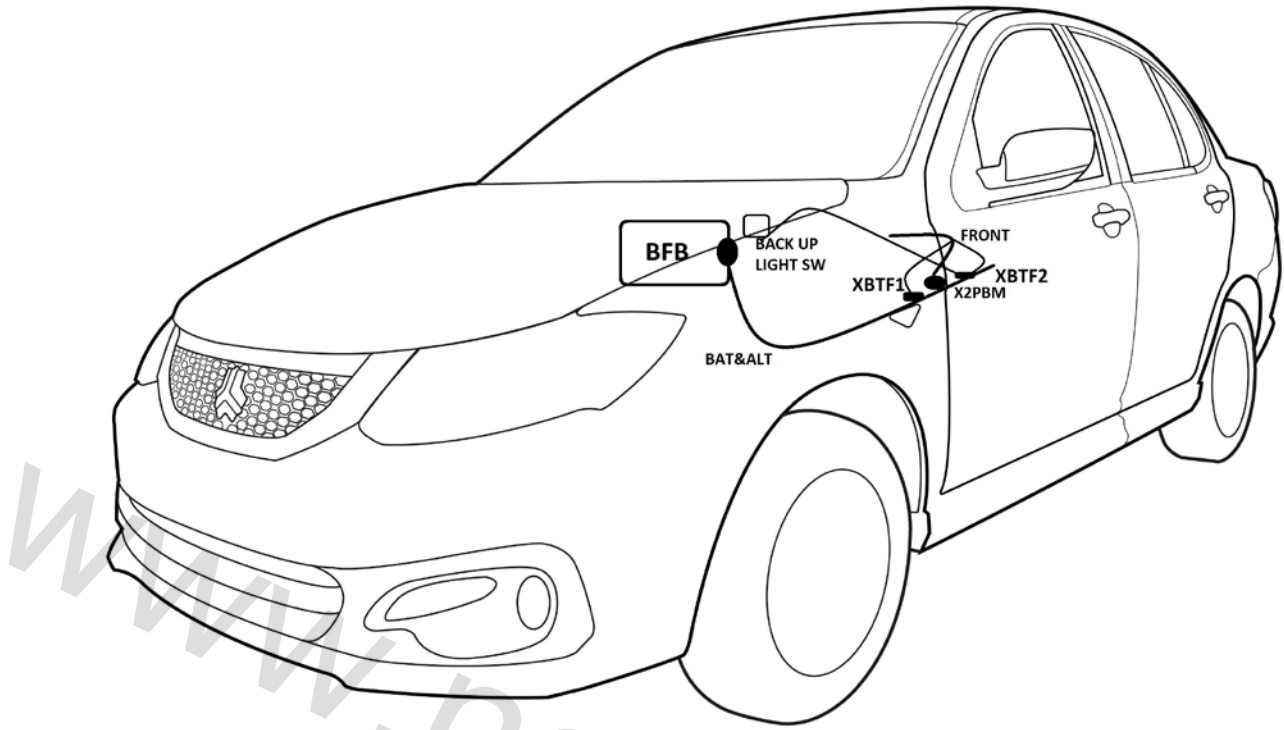


SAINA`S RIGHT TURN

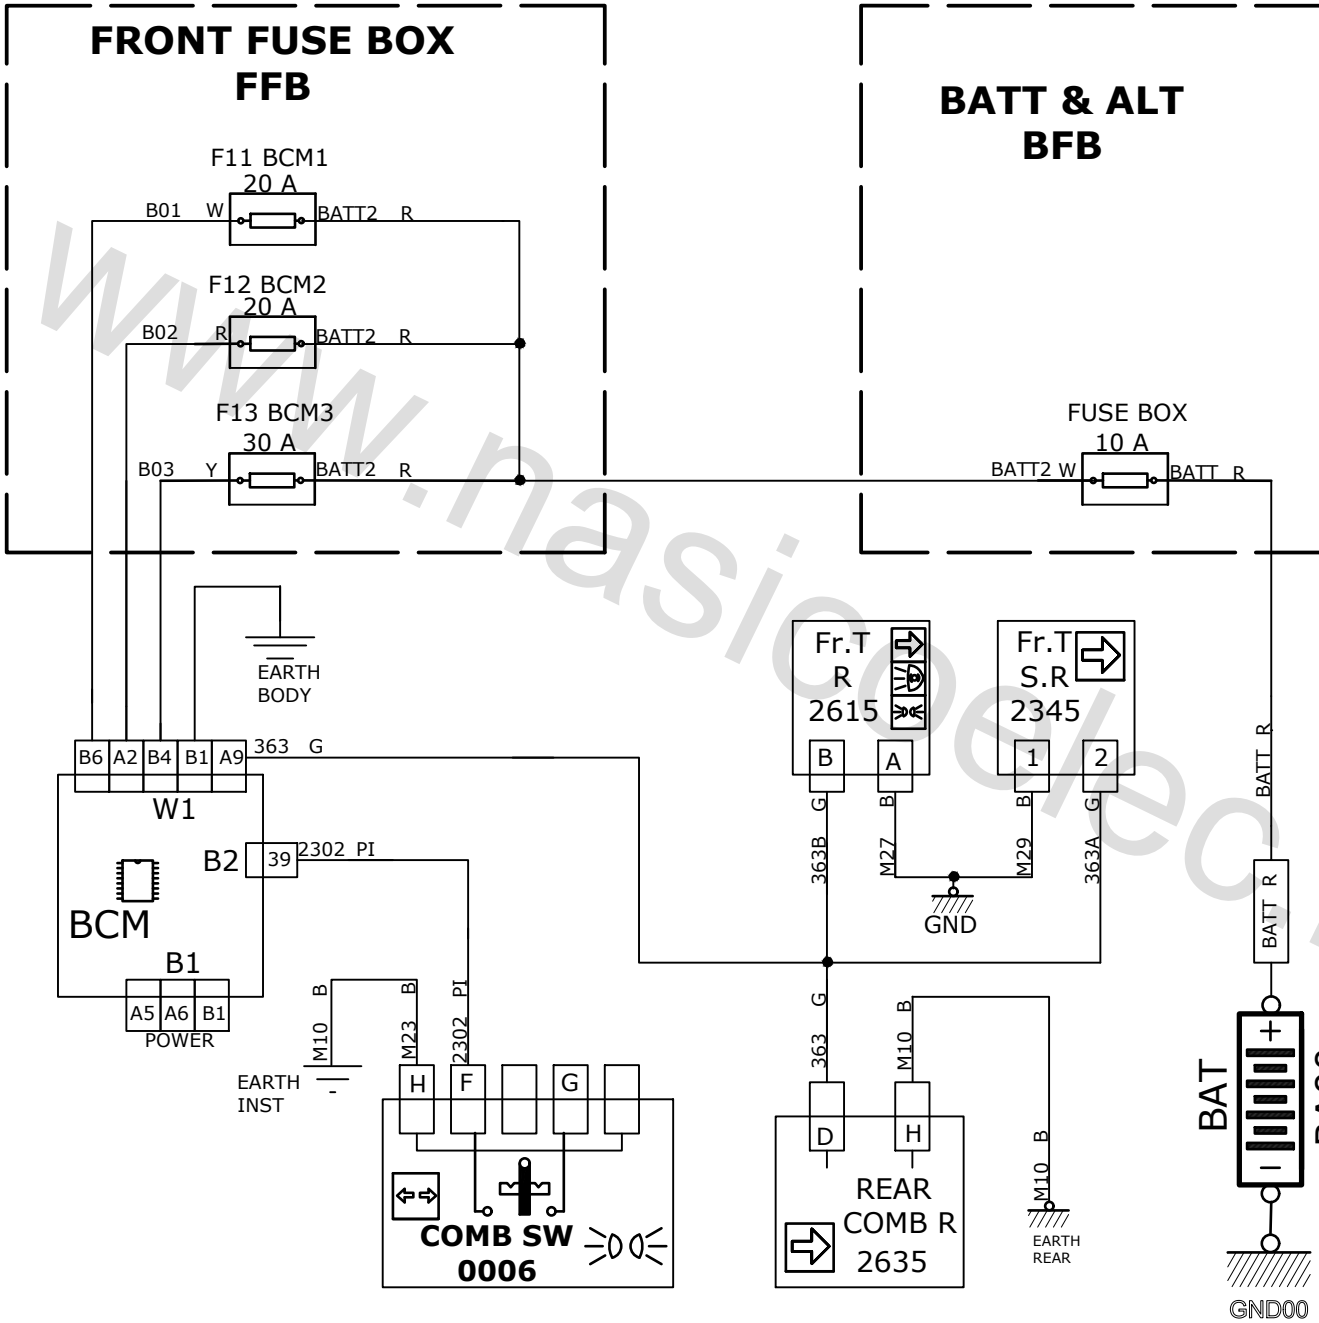




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

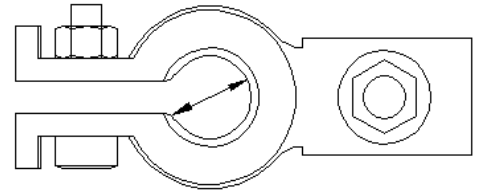


کانکتور قطب منفی باطری
GND

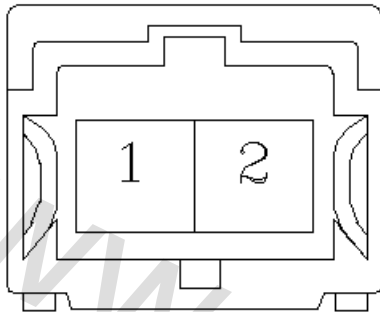


FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنما جانبی (کوچک)

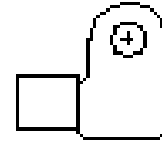


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

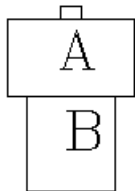


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو

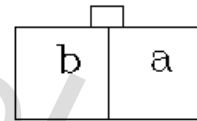


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

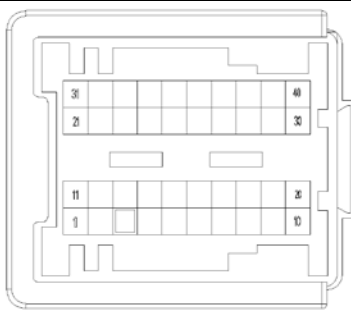


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

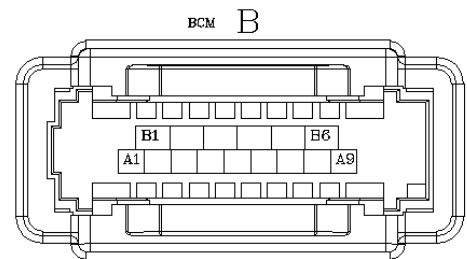

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

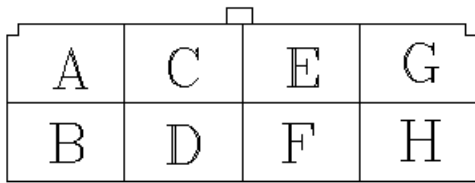

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

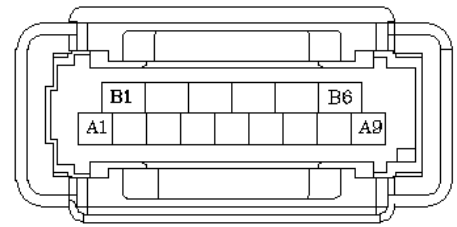

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

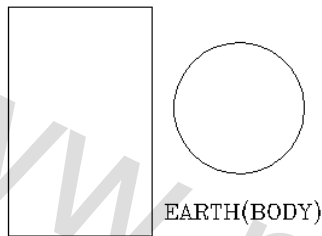


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

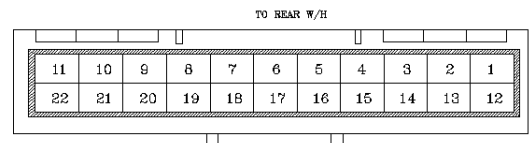


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2



XFTRB


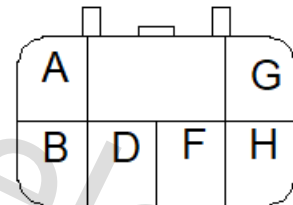



REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

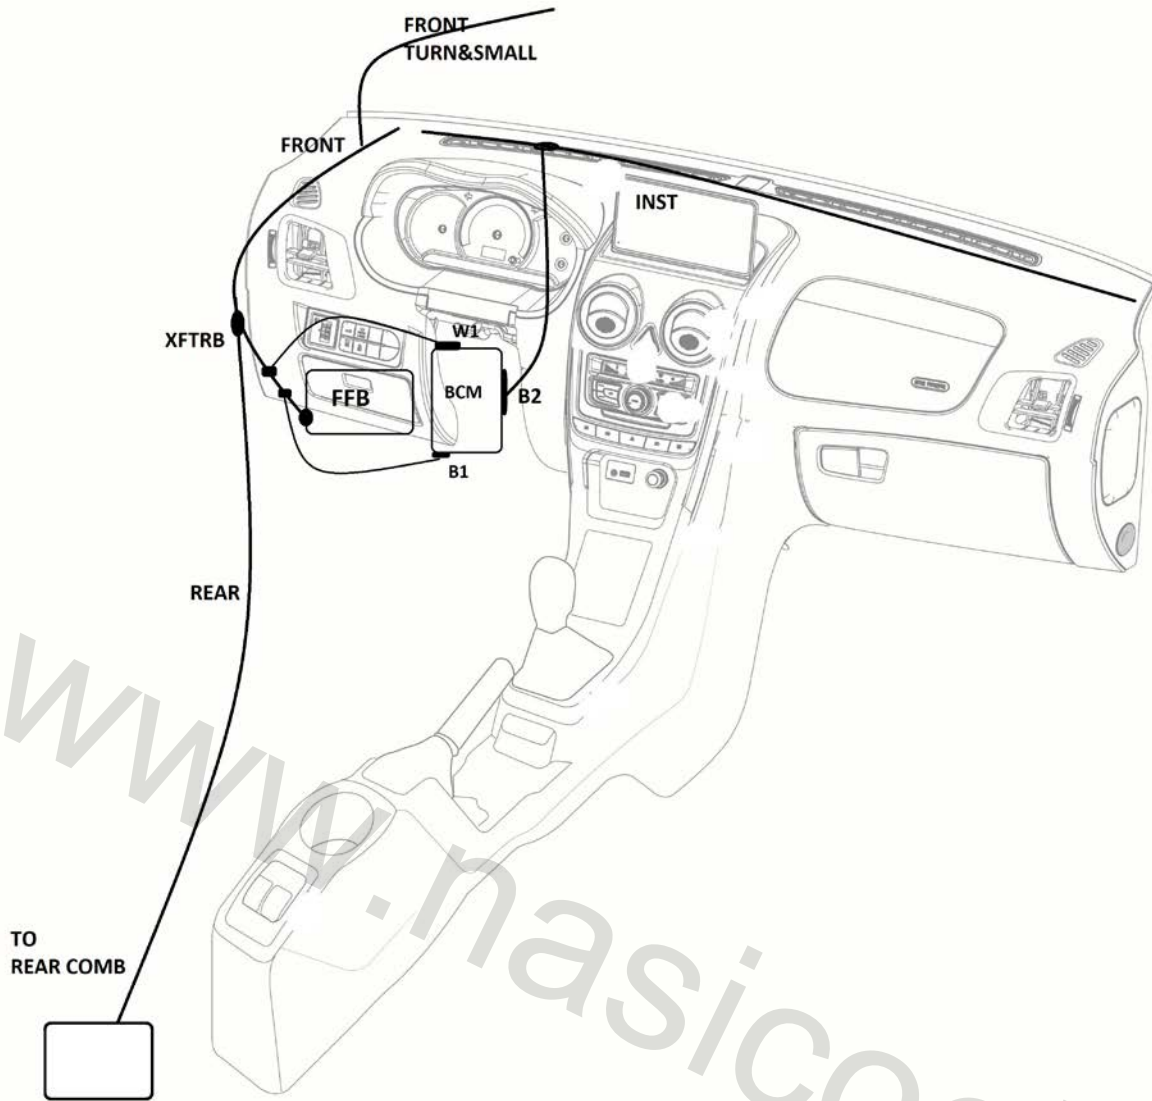

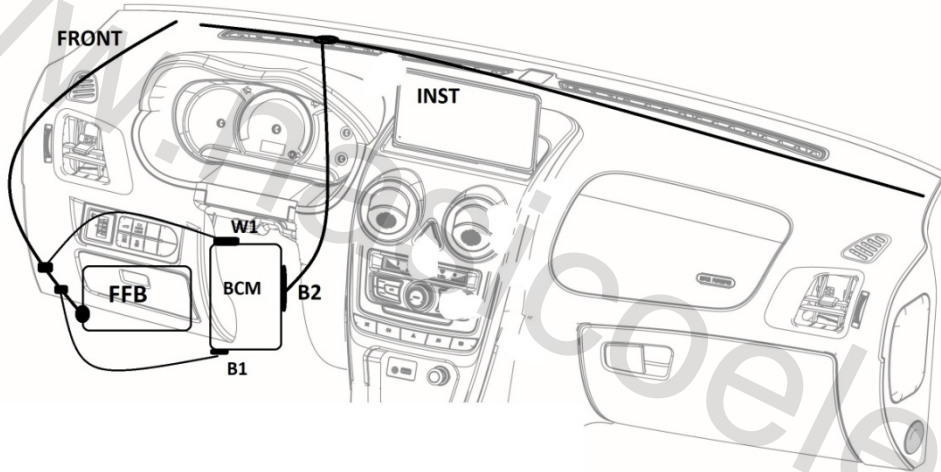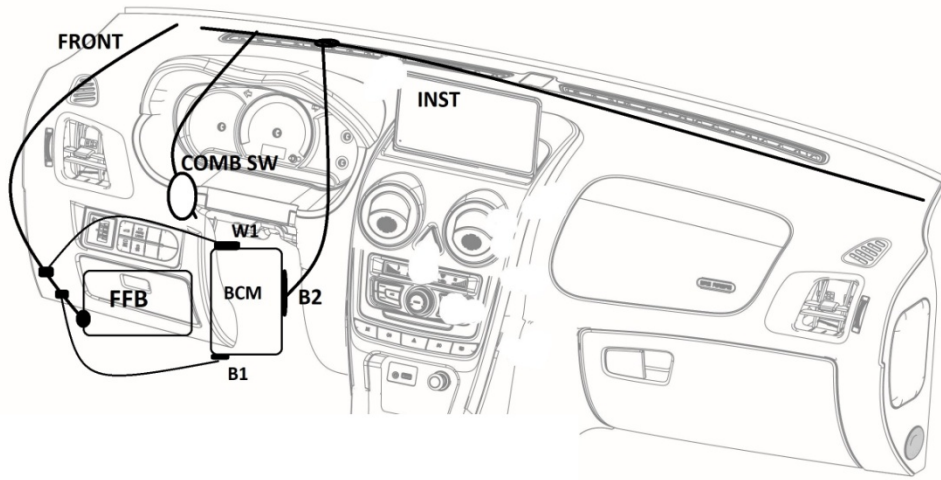


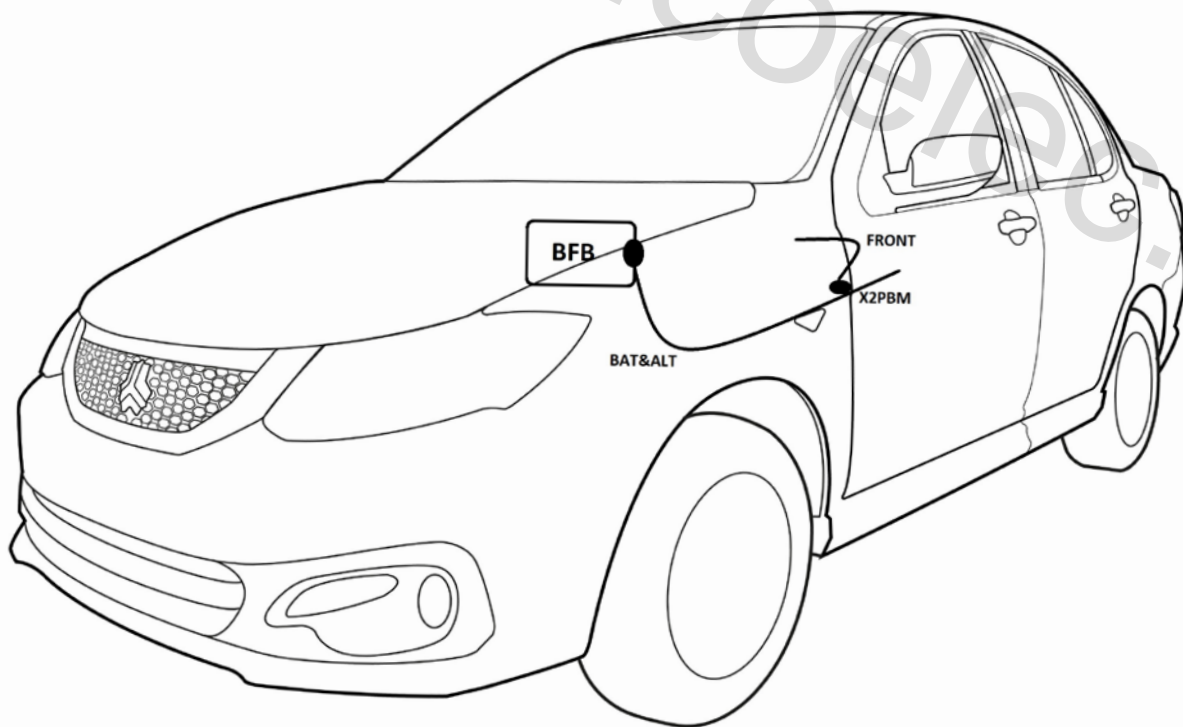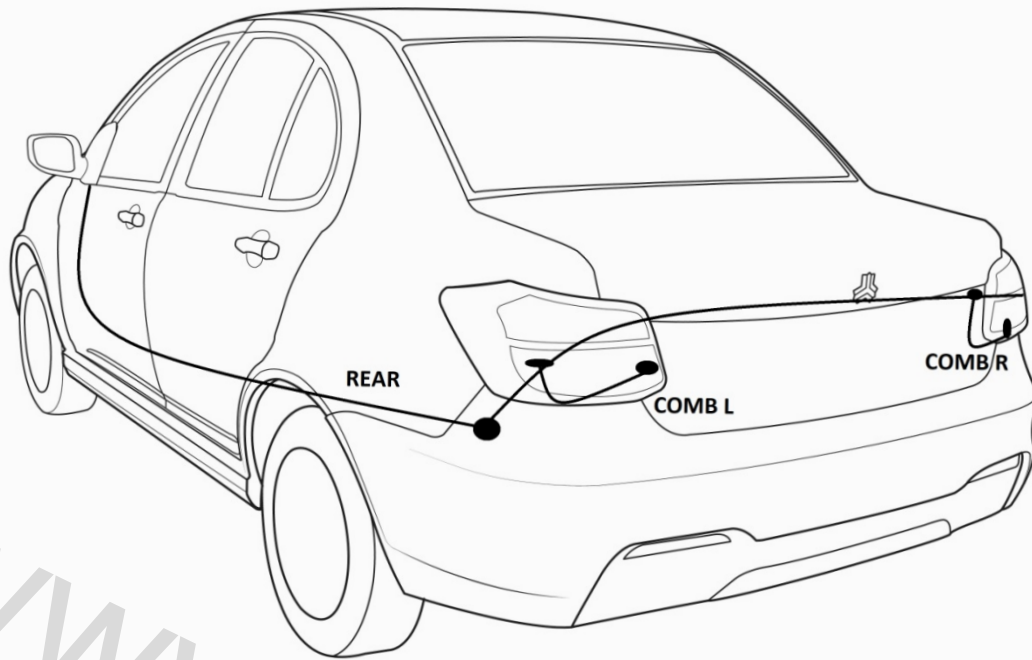

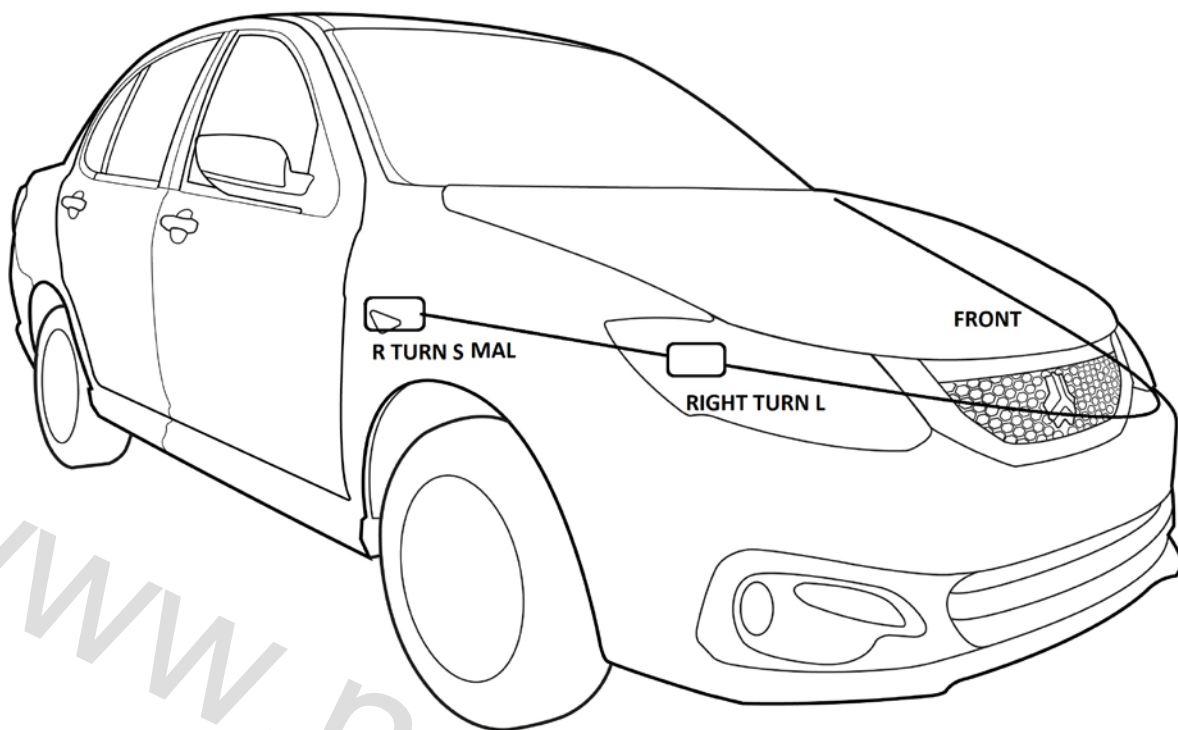



www.nasicoelec.ir

SAINA'S ENGINE ON START & ALT

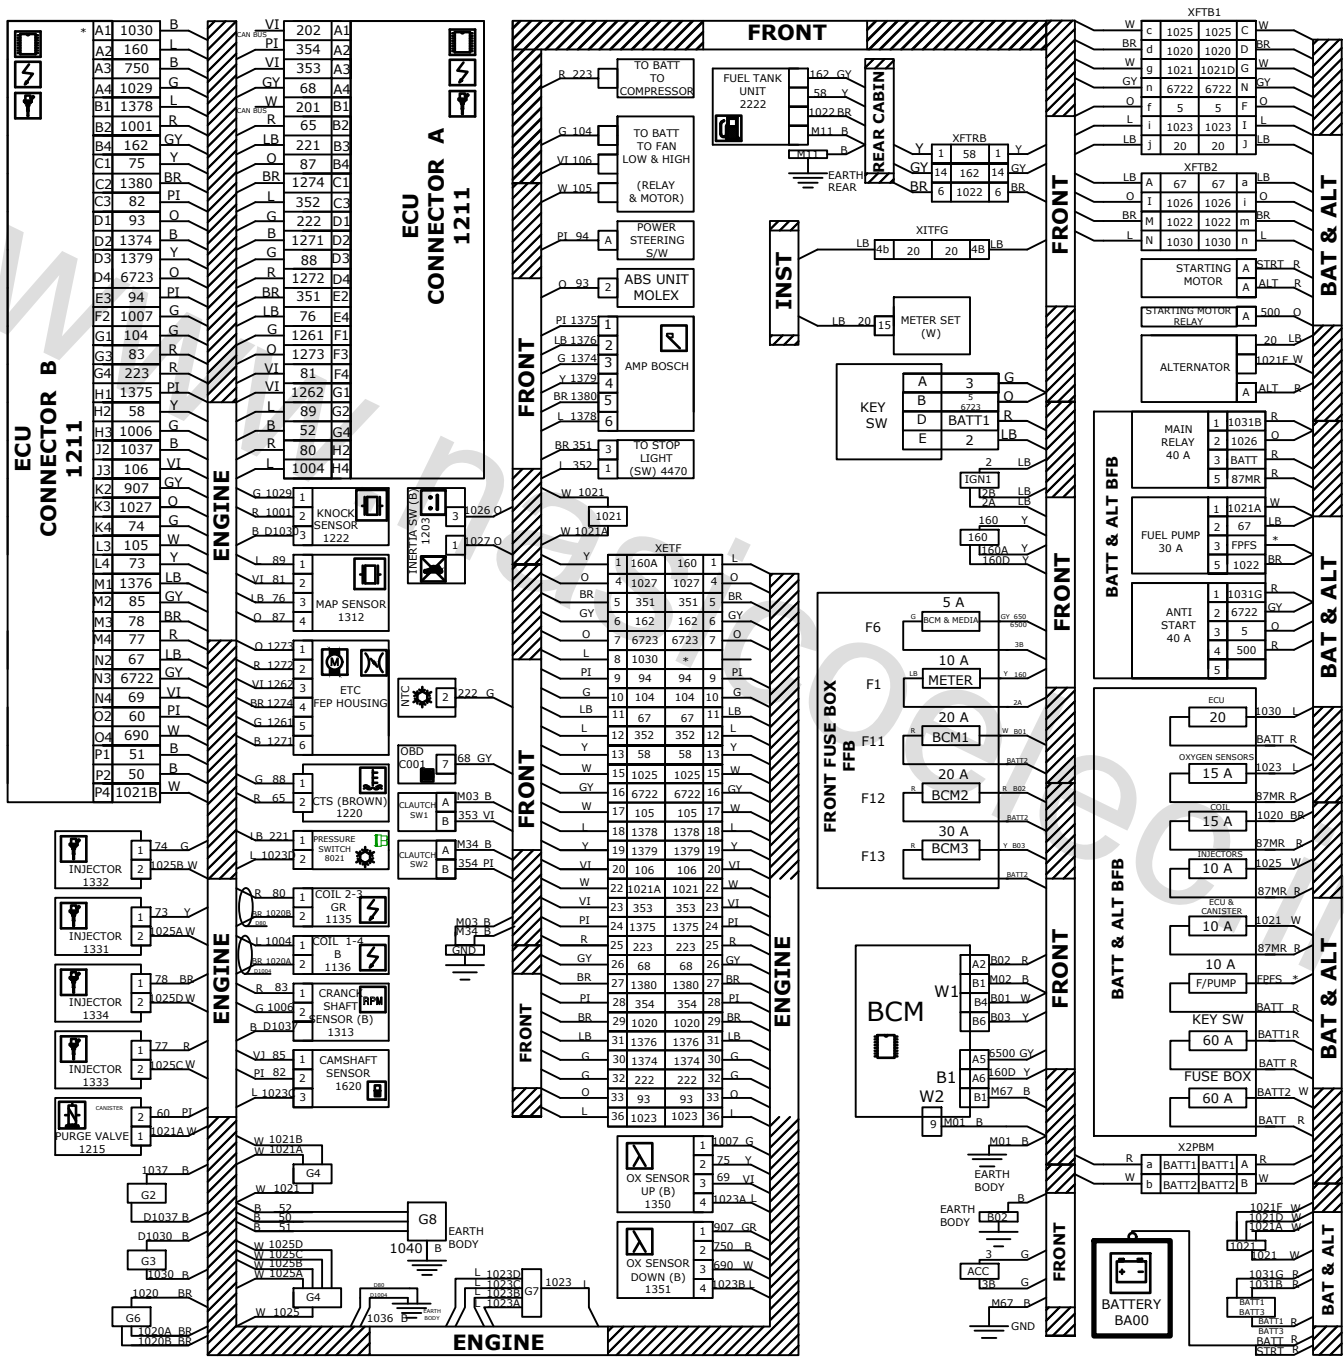


SAINA'S ENGINE ON START & ALT

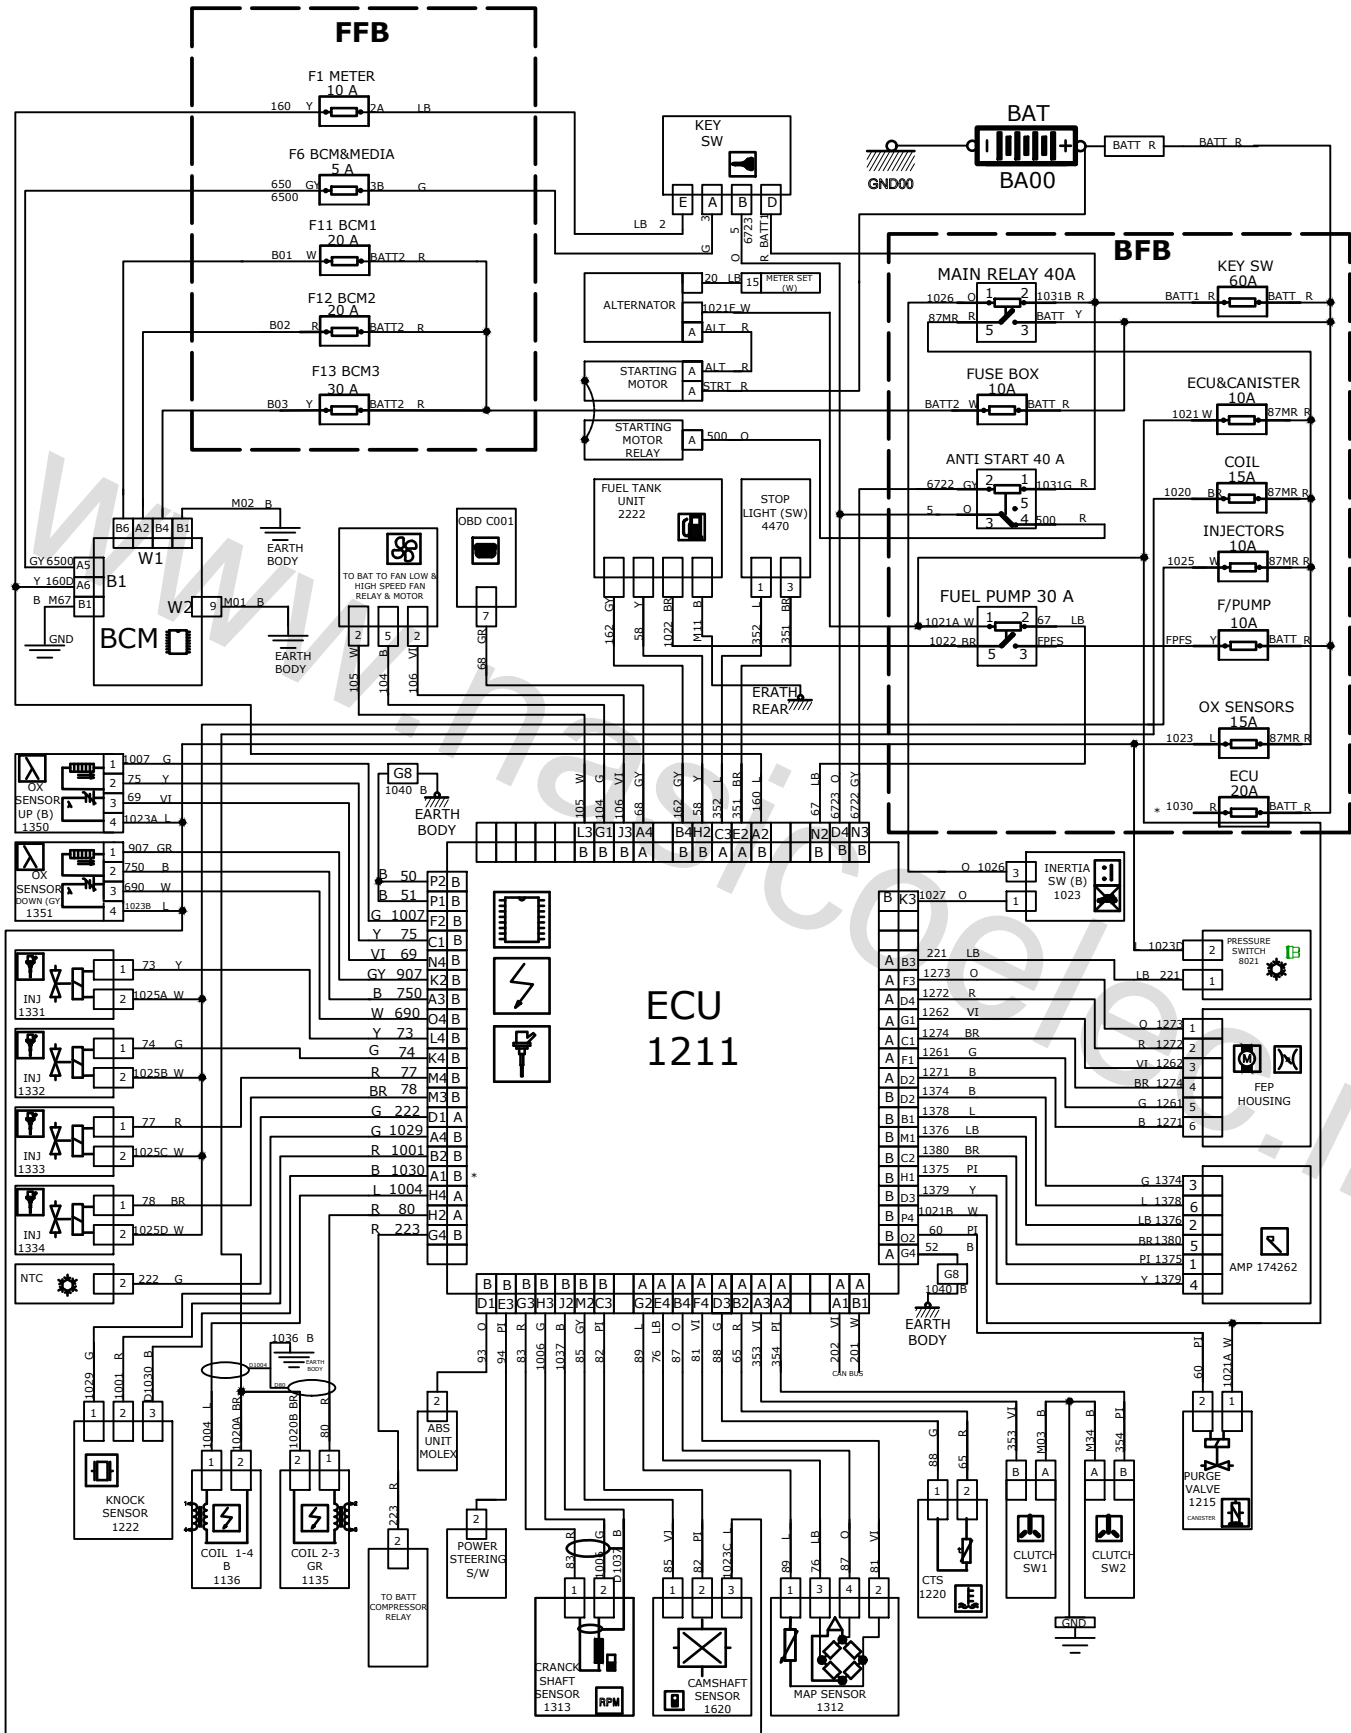




کانکتور قطب مثبت باطری

BATT

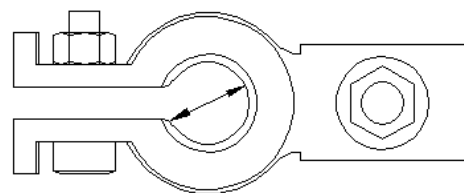


کانکتور قطب منفی باطری

GND

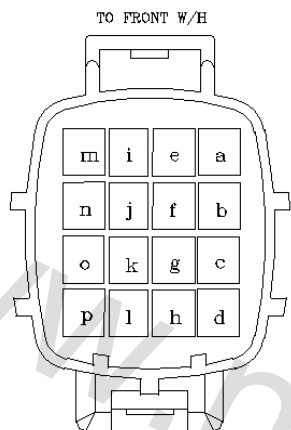


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

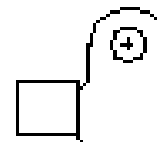


کانکتور اتصال بدنه

BAT GND

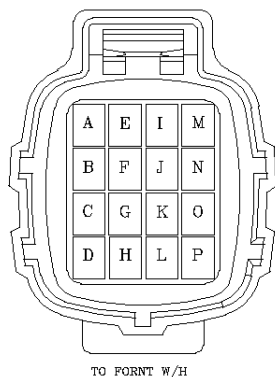

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)



XBTF 1

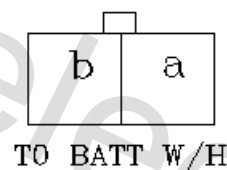

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

ALTERNATOR
LAC-08

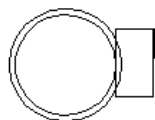


کانکتور برق دینام

BCM B

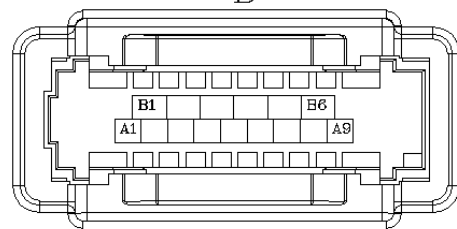

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

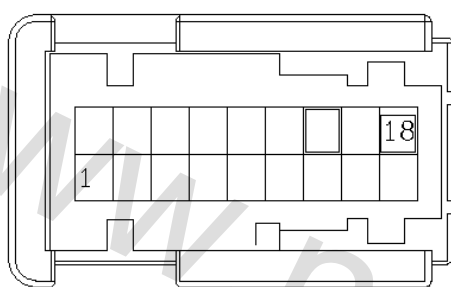

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

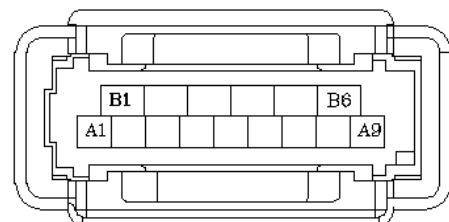


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

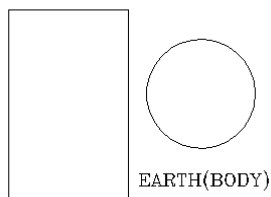


اتصال بدنه شاسی

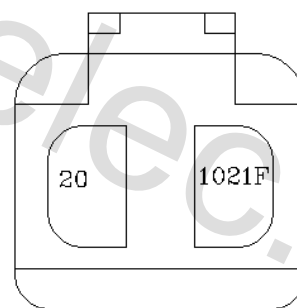


ALTERNATOR

کانکتور دینام

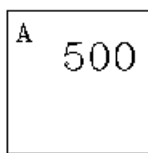


STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتوماتیک استارت

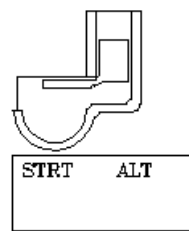


STARTING MOTOR

کانکتور استارت

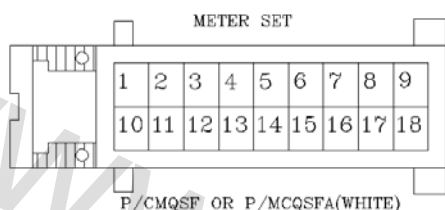


کانکتور مجموعه پشت آمپر
METER SET

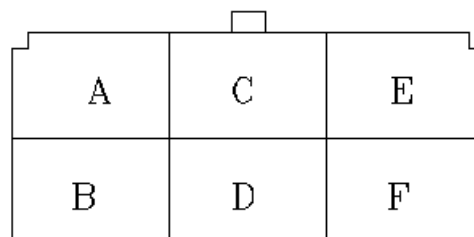


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

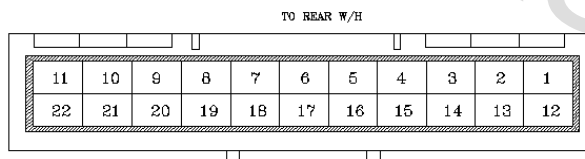


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTRB

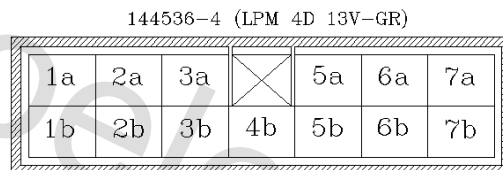


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1
XITFG

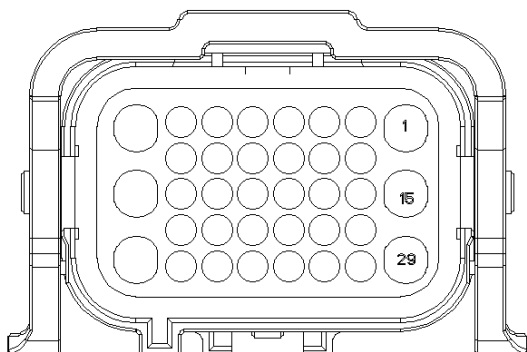


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

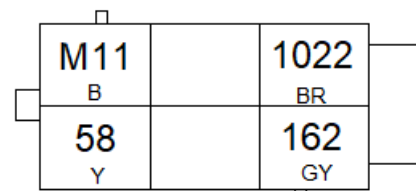


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین

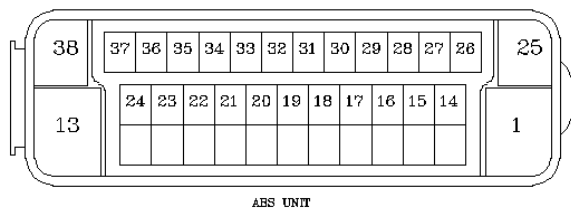


کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT


POWER STEERING S/W

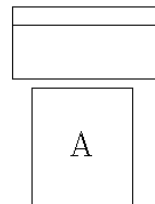

کانکتور سویچ فشار روغن هیدرولیک

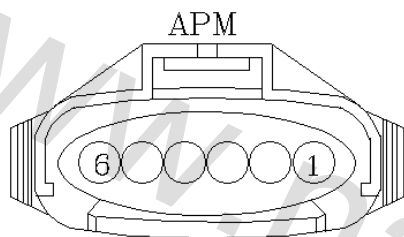


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

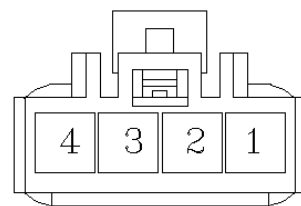

STOP LIGHT SW


کانکتور سویچ پدال ترمز

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
 (BLACK)

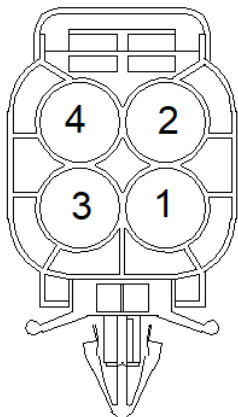


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
 (BLACK)

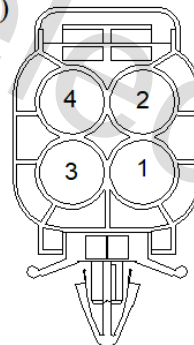

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

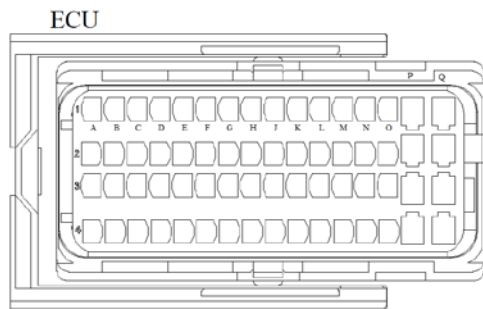


CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب

ECU CON B

ECU

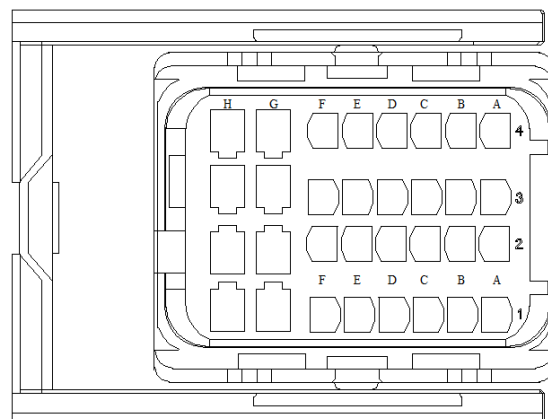


CONNECTOR A


کانکتور کامپیوتر موتور آ

ECU CON A

PURGE-VALVE

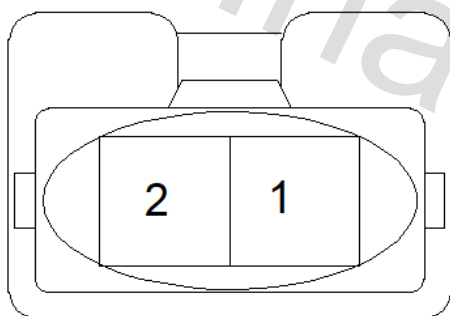


کانکتور کنیستر

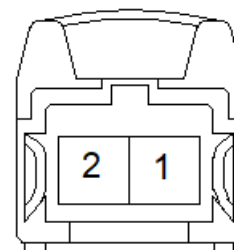

INJECTOR4

کانکتور انژکتور

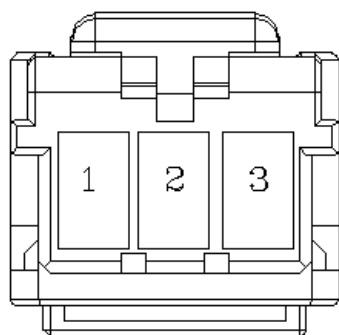


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

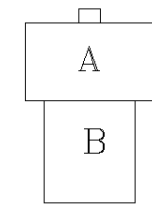


CLAUTCH SW1

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

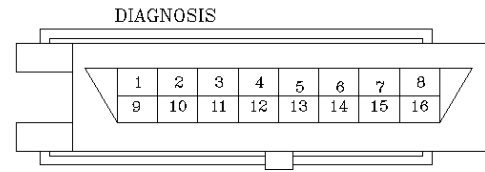


کانکتور دیاگ
OBD

KNOCK SENSOR

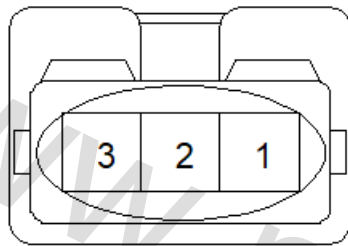


کانکتور سنسور ناک

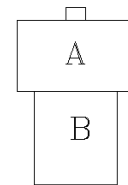

CLAUTCH SW1


کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

ETC

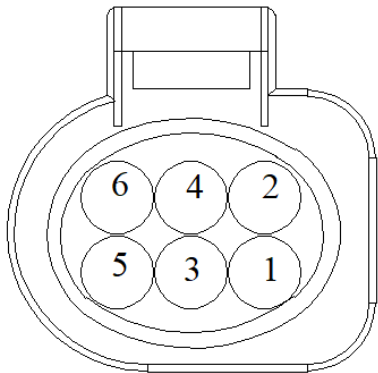


FEP: HOUSING 42121700

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی

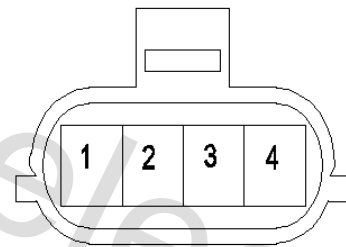

MAP SENSOR


کانکتور سنسور مپ

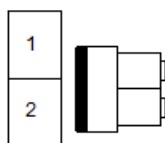


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

CTS
(BROWN)

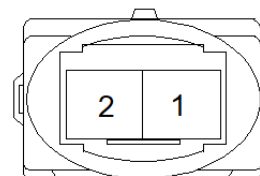


کانکتور سنسور دمای آب

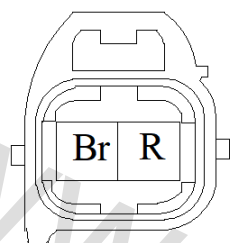

IGNITION COIL


کانکتور کویل 1

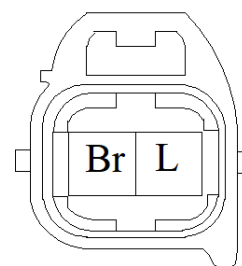


IGNITION COIL

کانکتور کویل 2

CAMSHAFT SENSOR

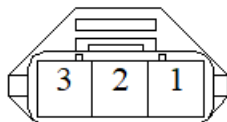


کانکتور سنسور میل سوپاپ


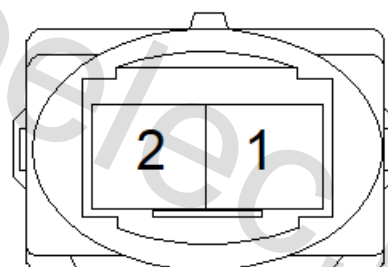




CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)

کانکتور سنسور میل لنگ

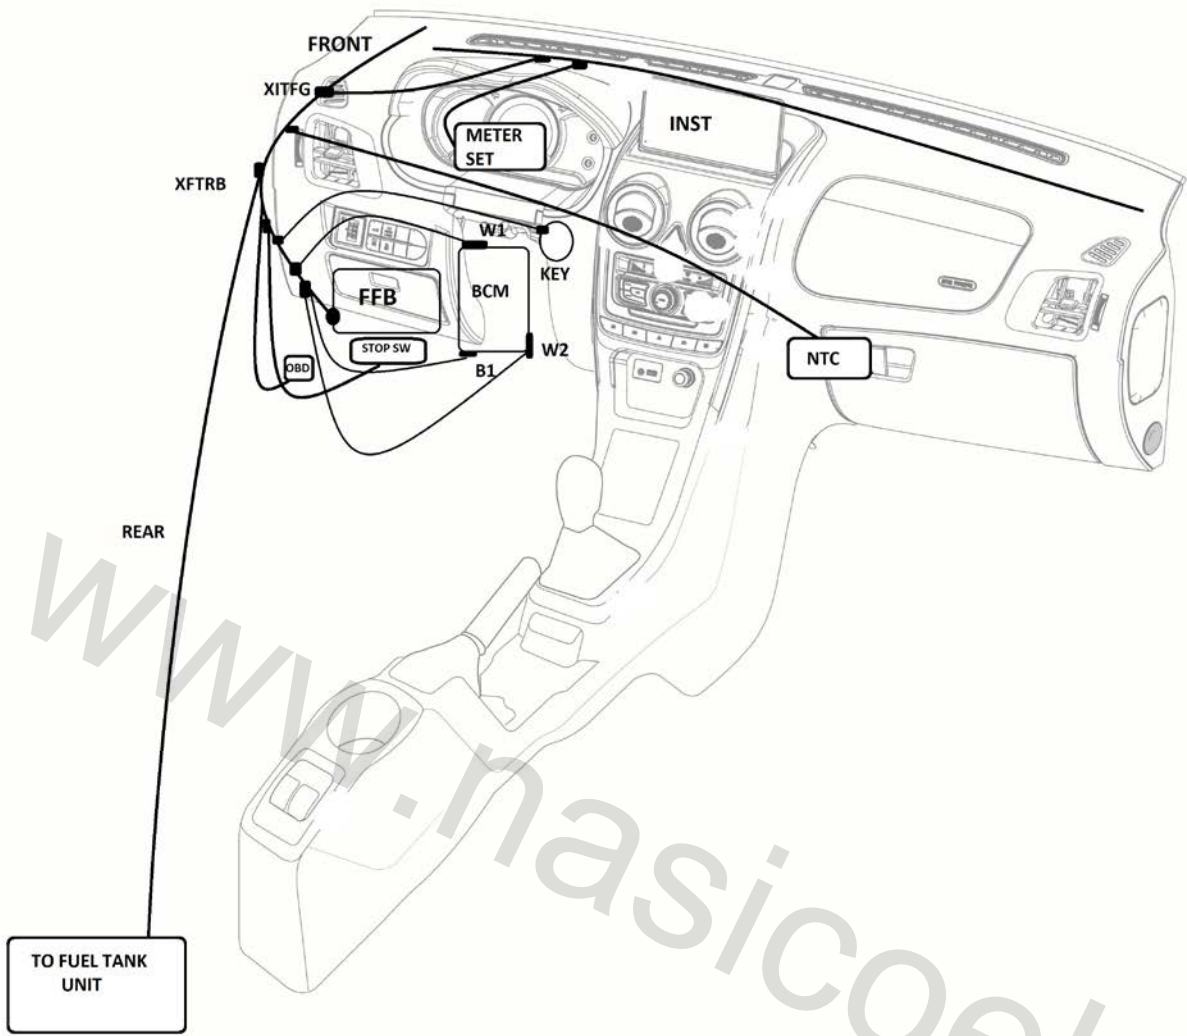


www.nasicoelec.ir

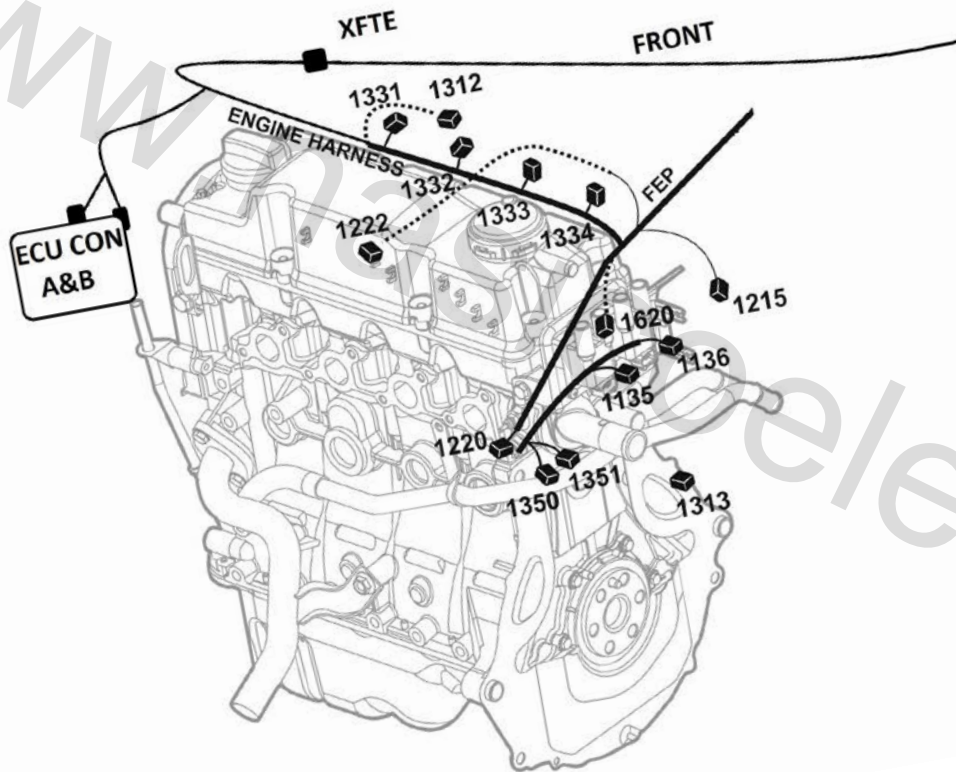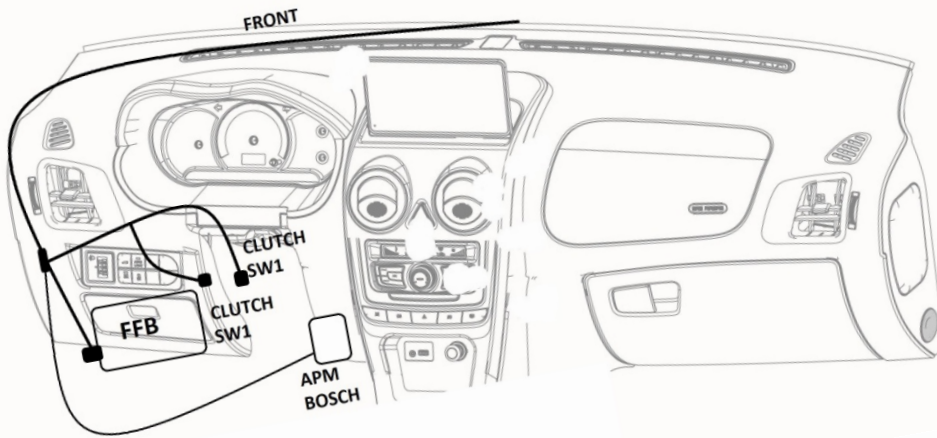


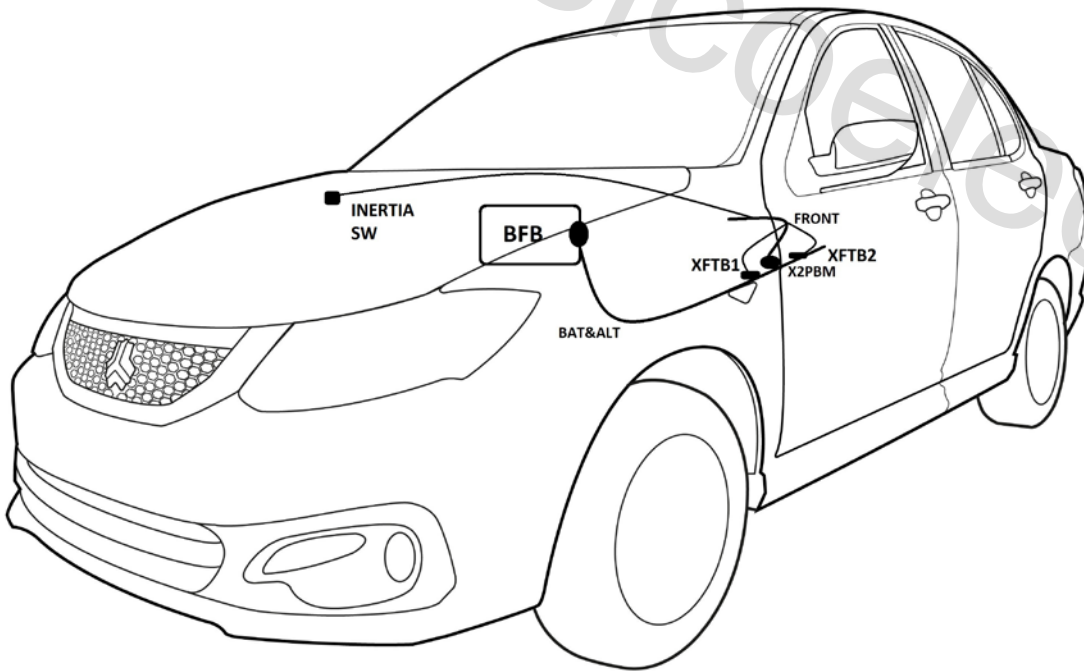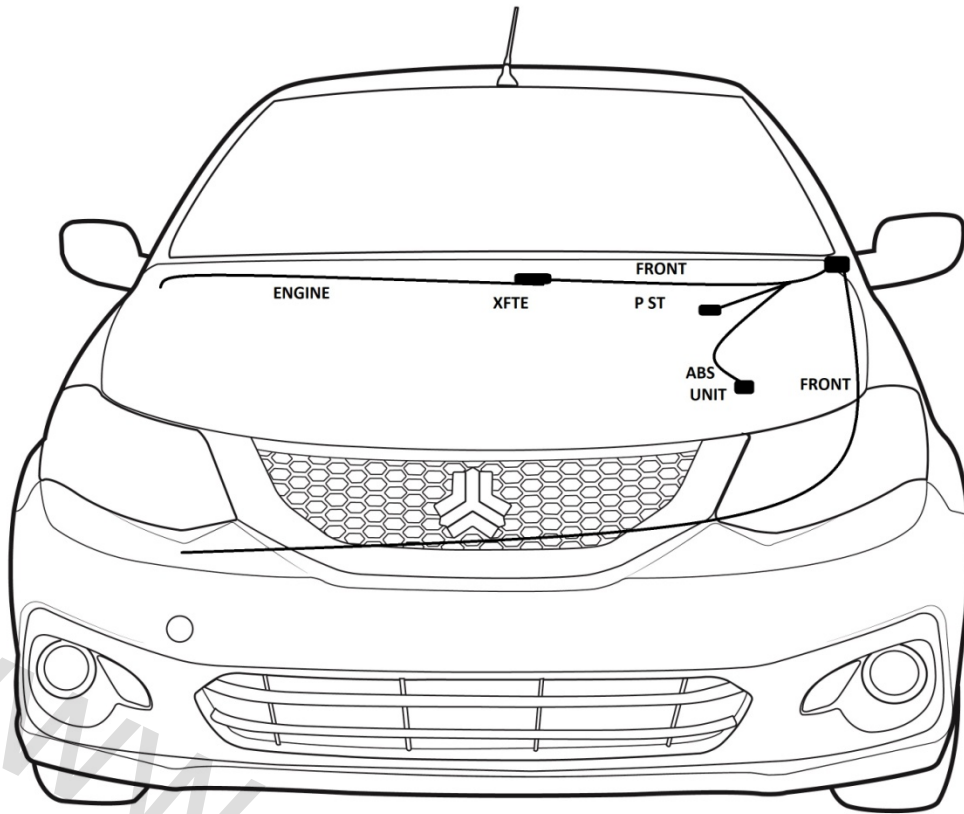


SAINA `S TRUNK LIGHT

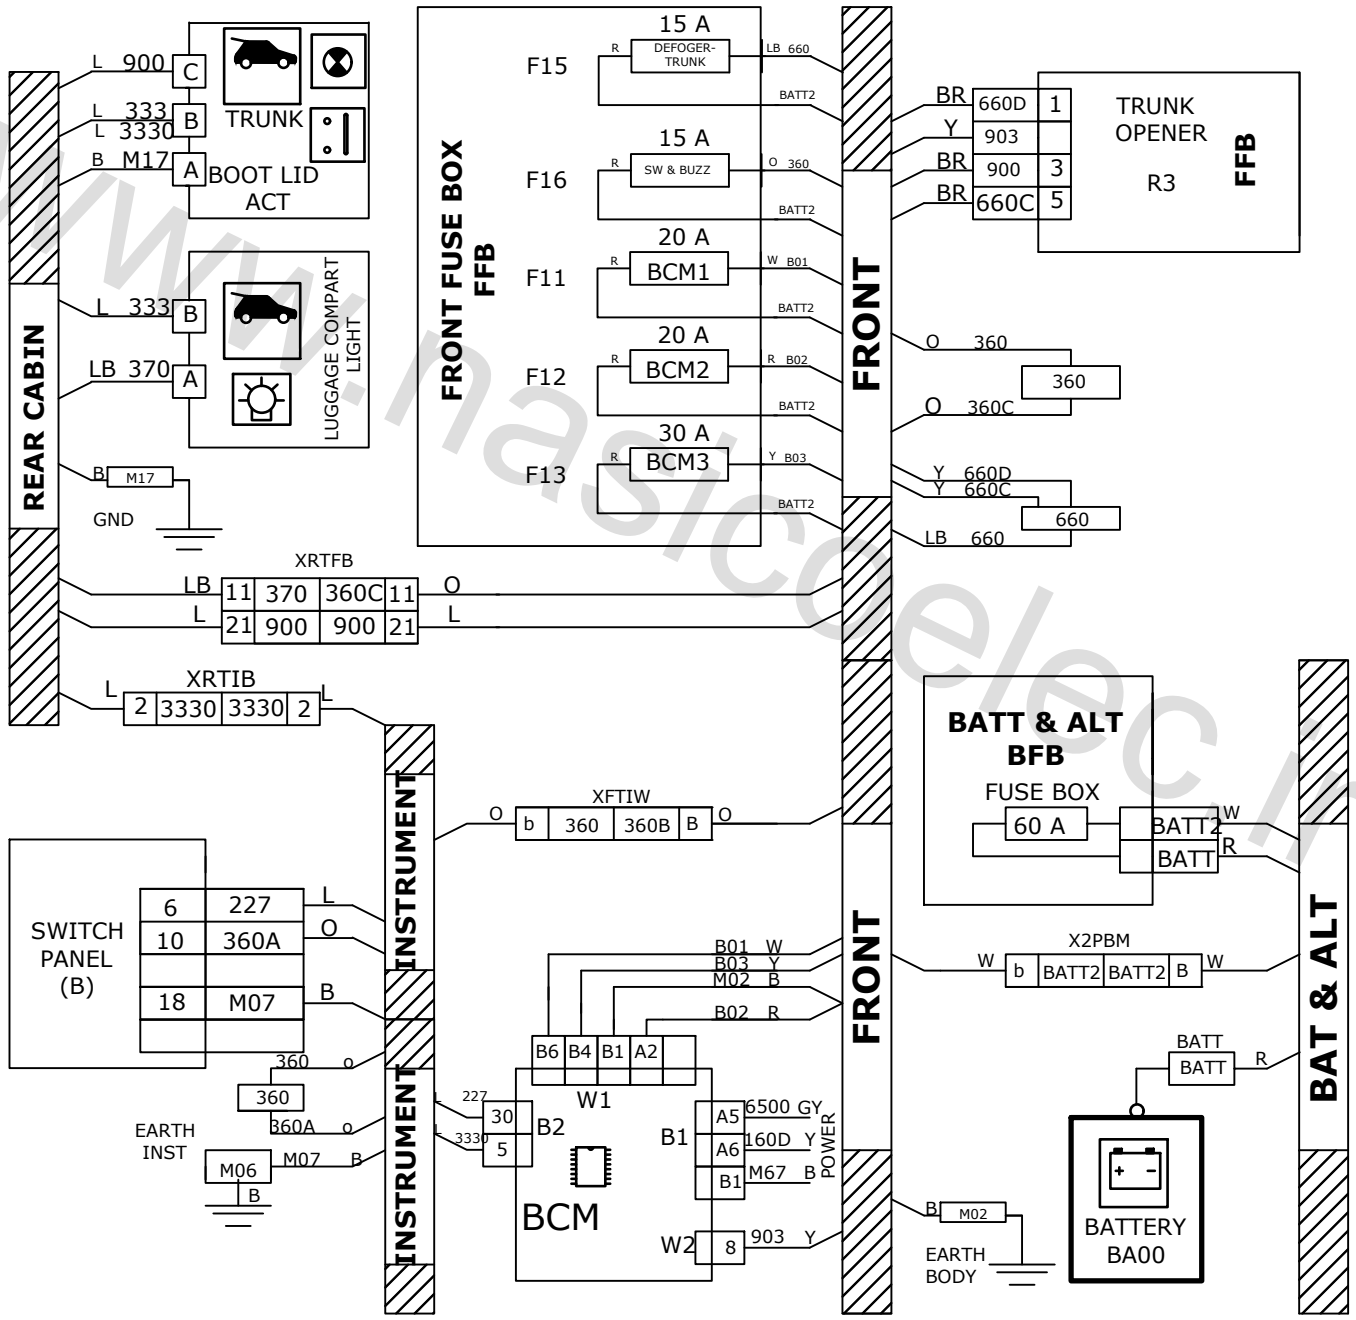


SAINA'S TRUNK LIGHT

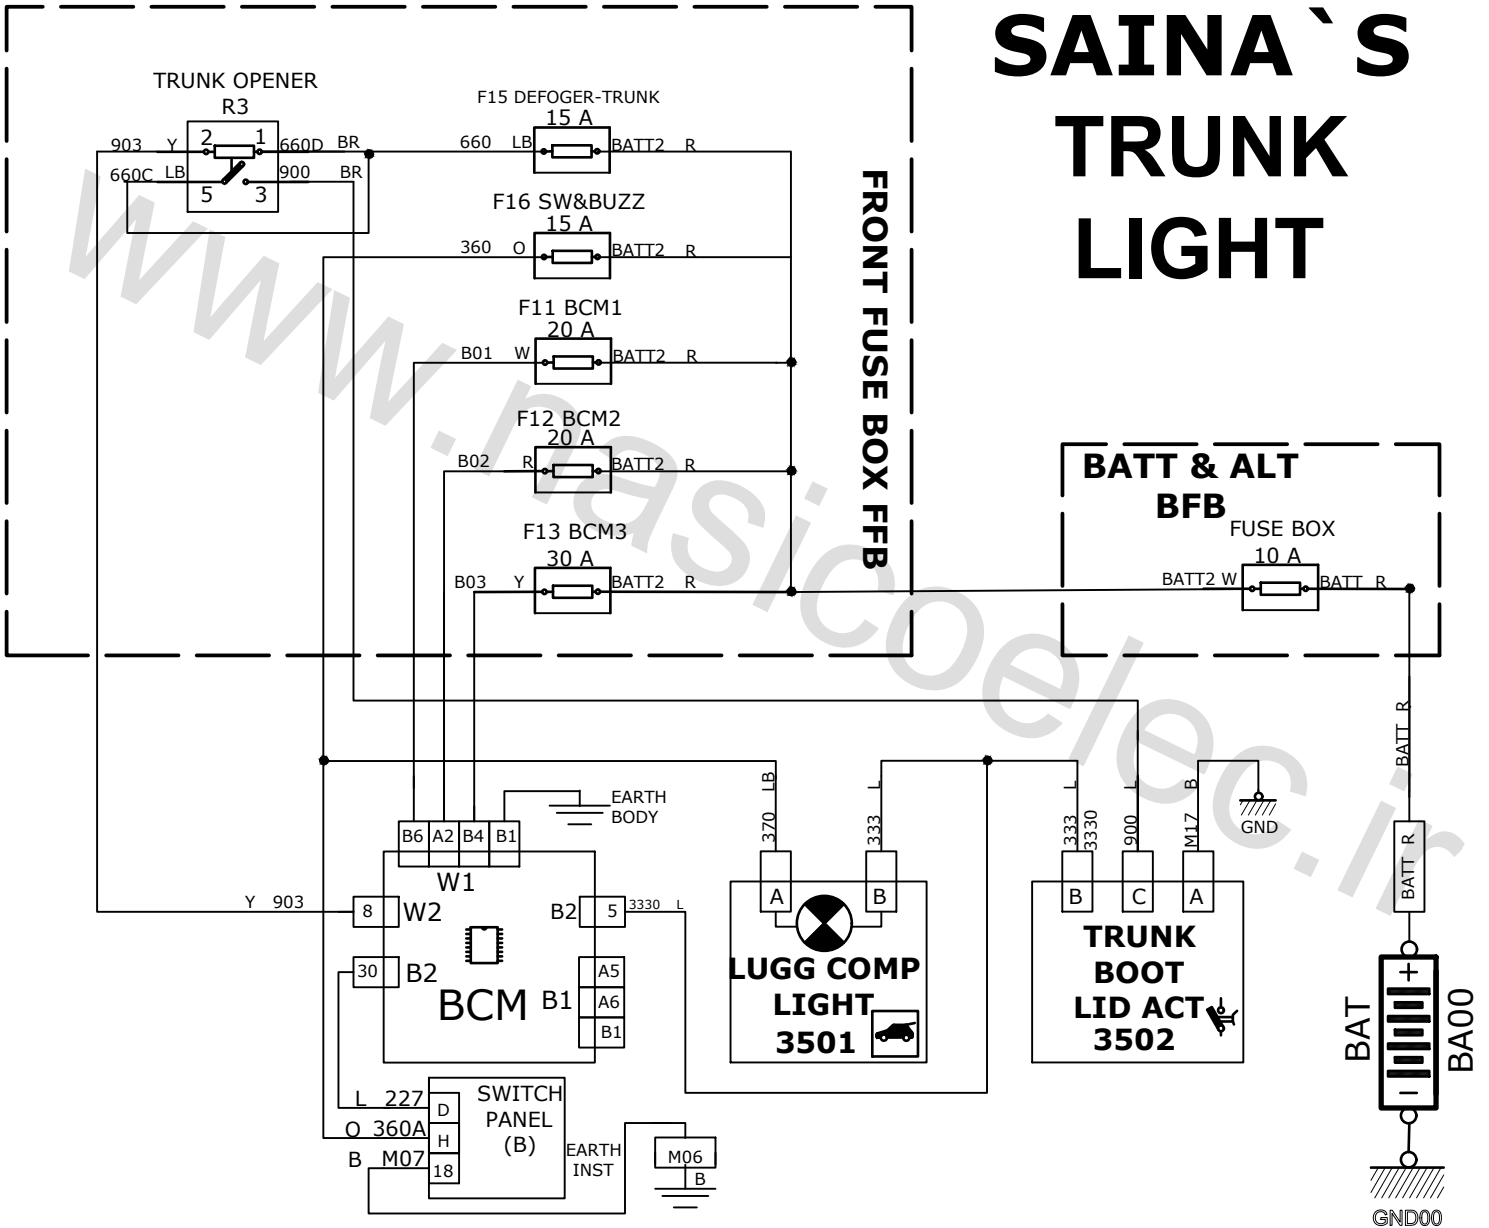





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

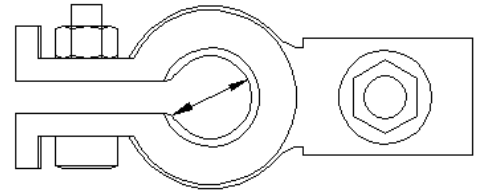


کانکتور قطب منفی باطری
GND

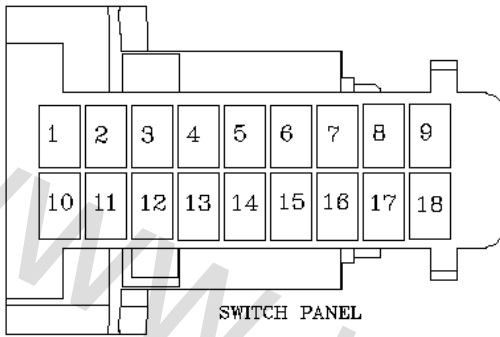


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

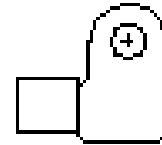

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

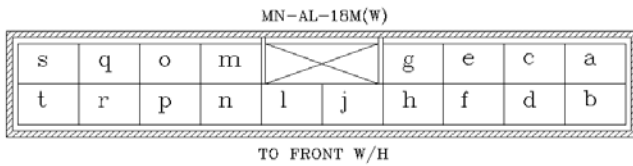


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 3
XITFW

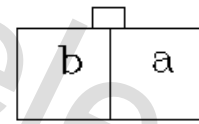


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

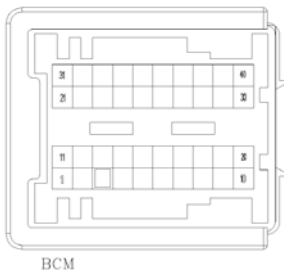

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

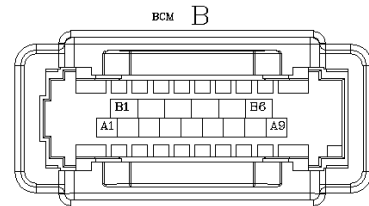


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

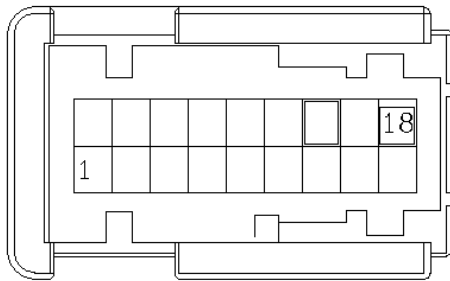

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

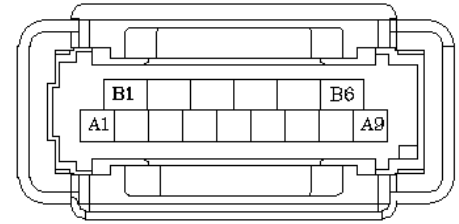

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

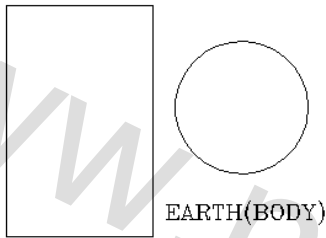


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

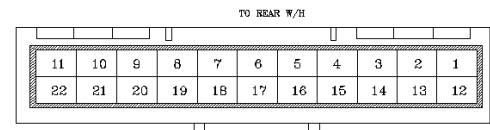


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2

XFTR2

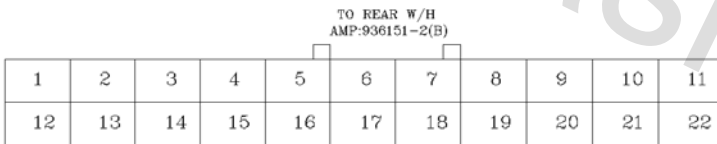


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب 2

XITR2

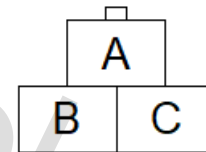


BOOT LID ACT



کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

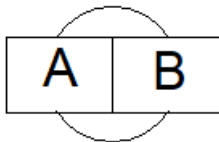


LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور چراغ صندوق عقب

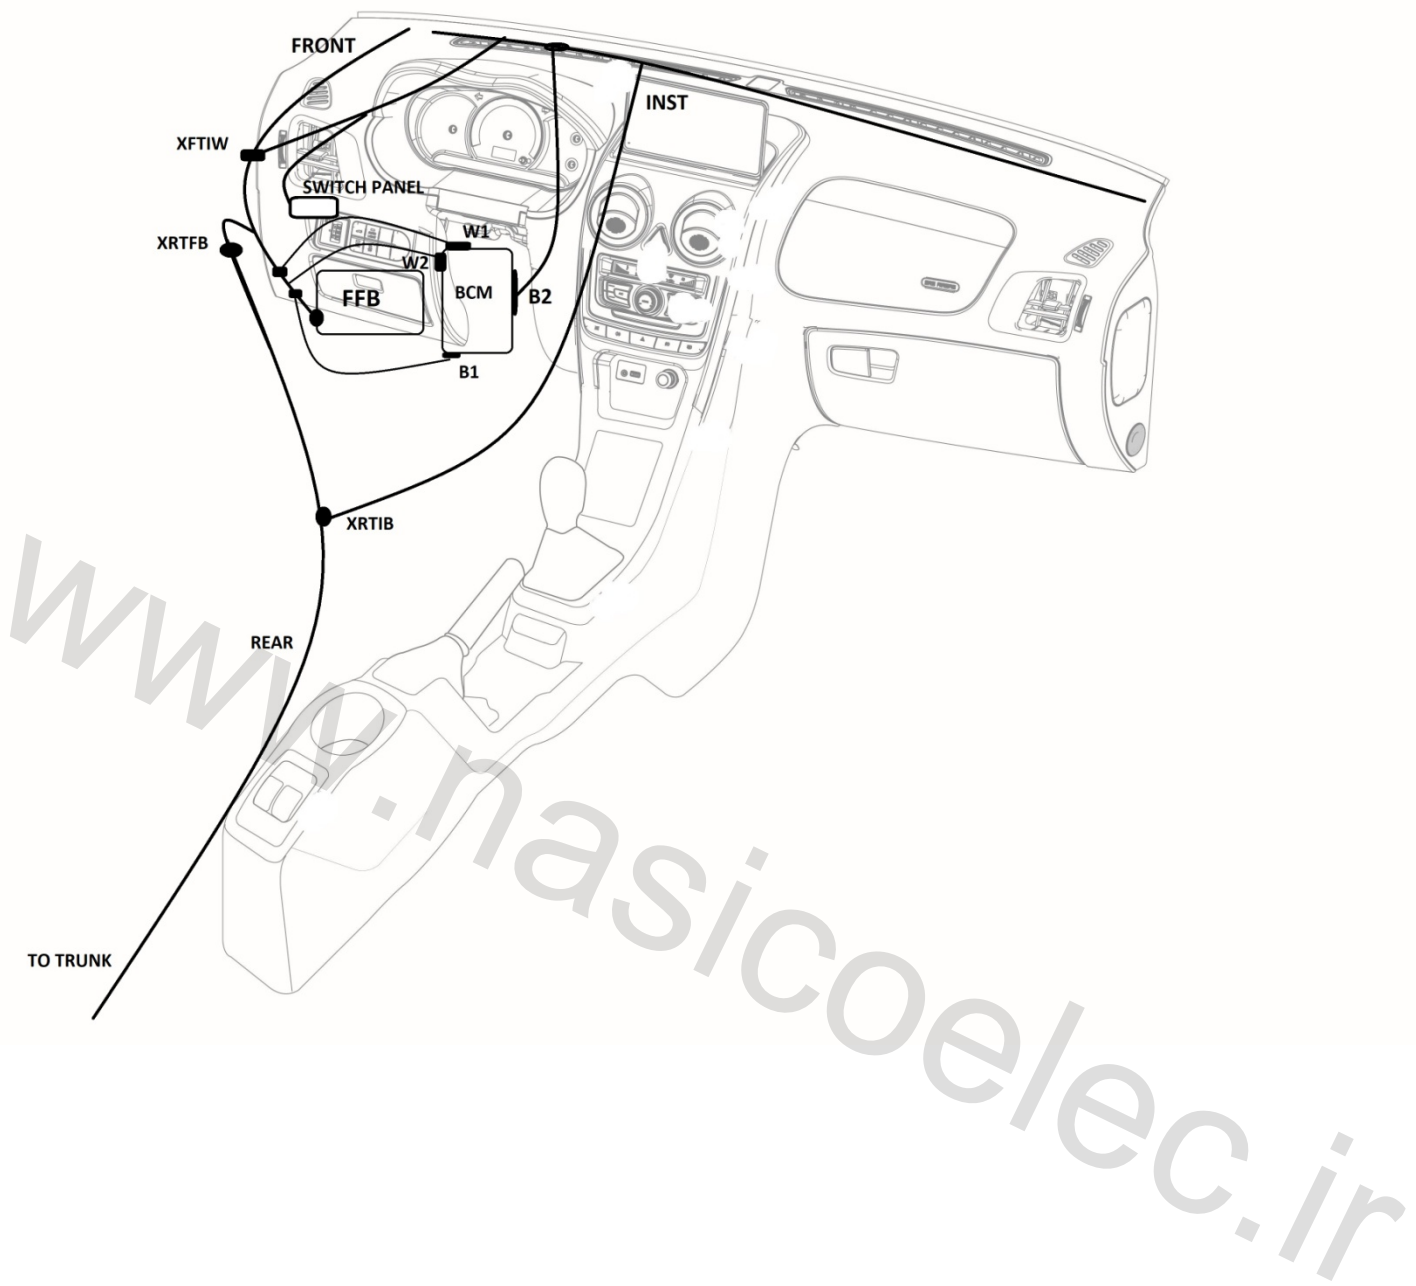


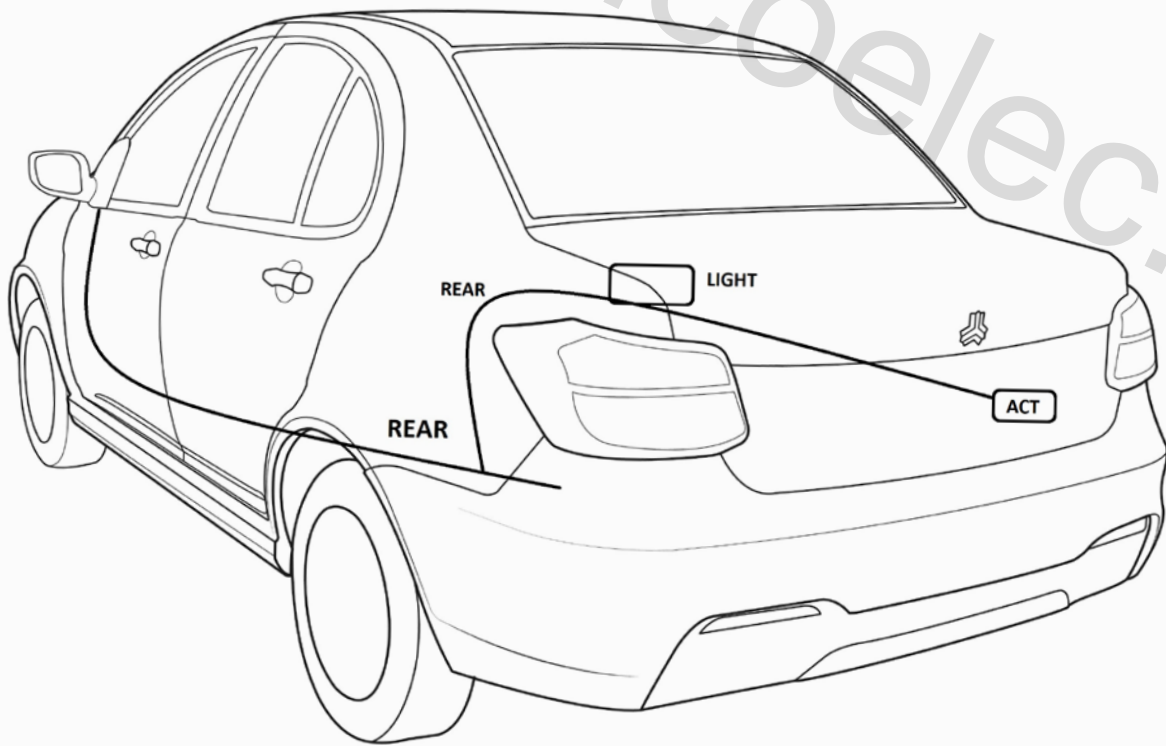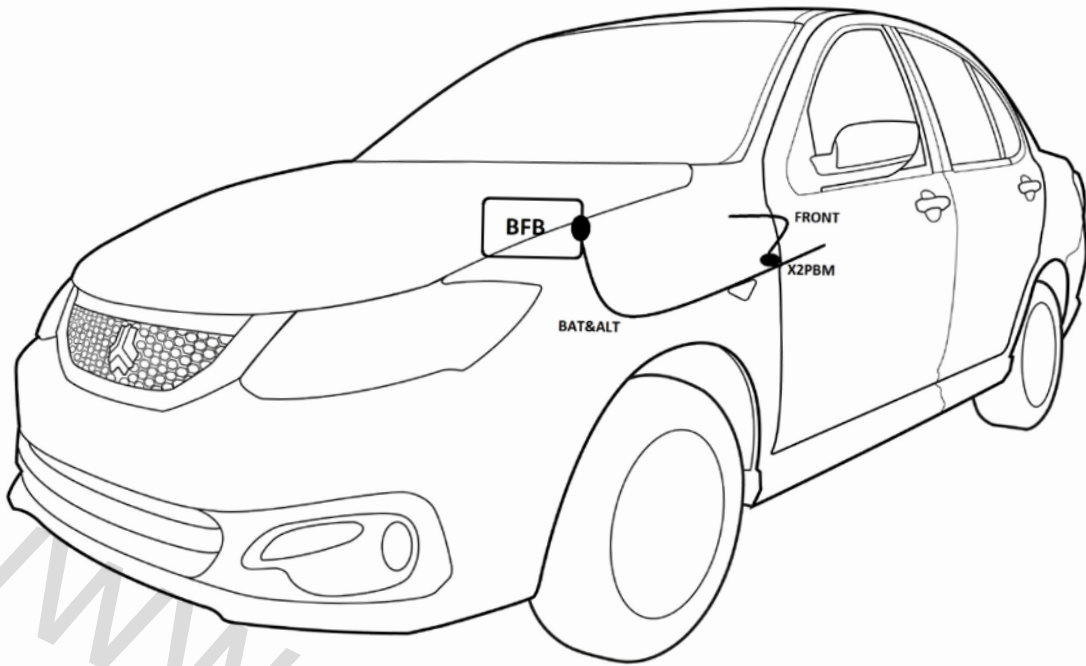


SAINA'S TRUNK OPENER

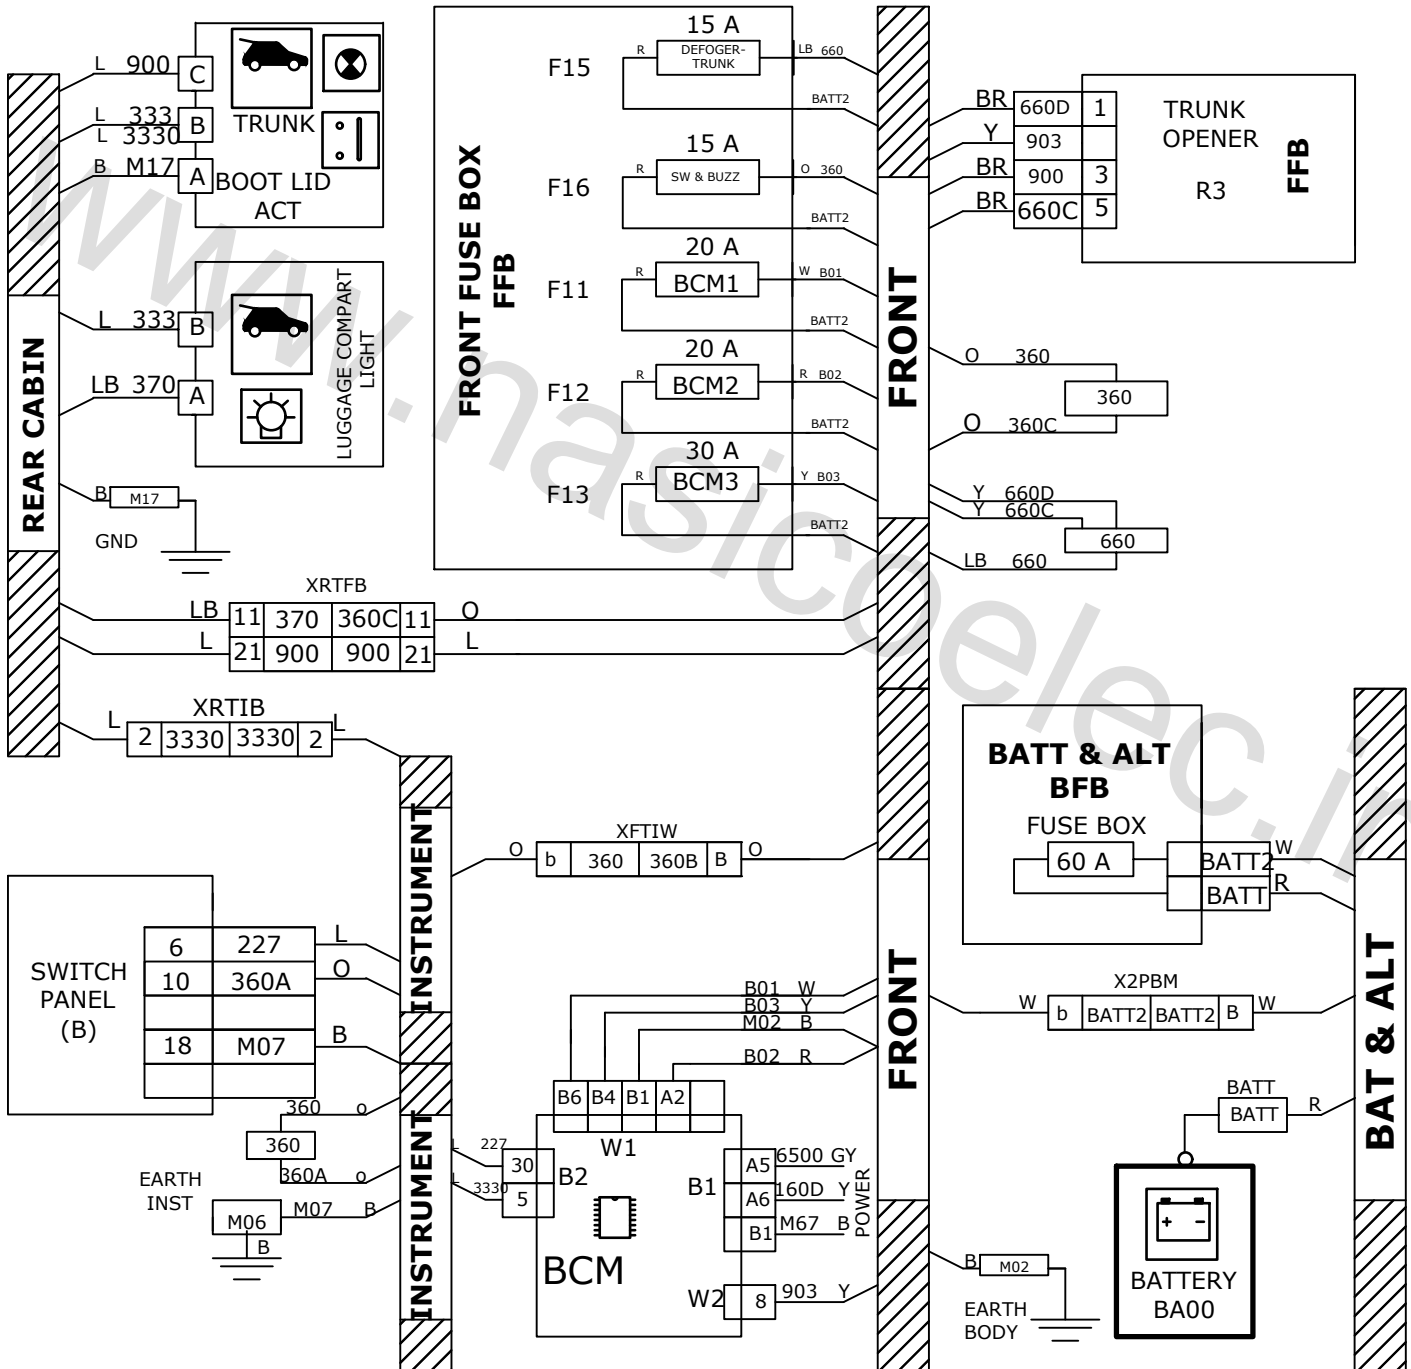


SAINA'S TRUNK OPENER

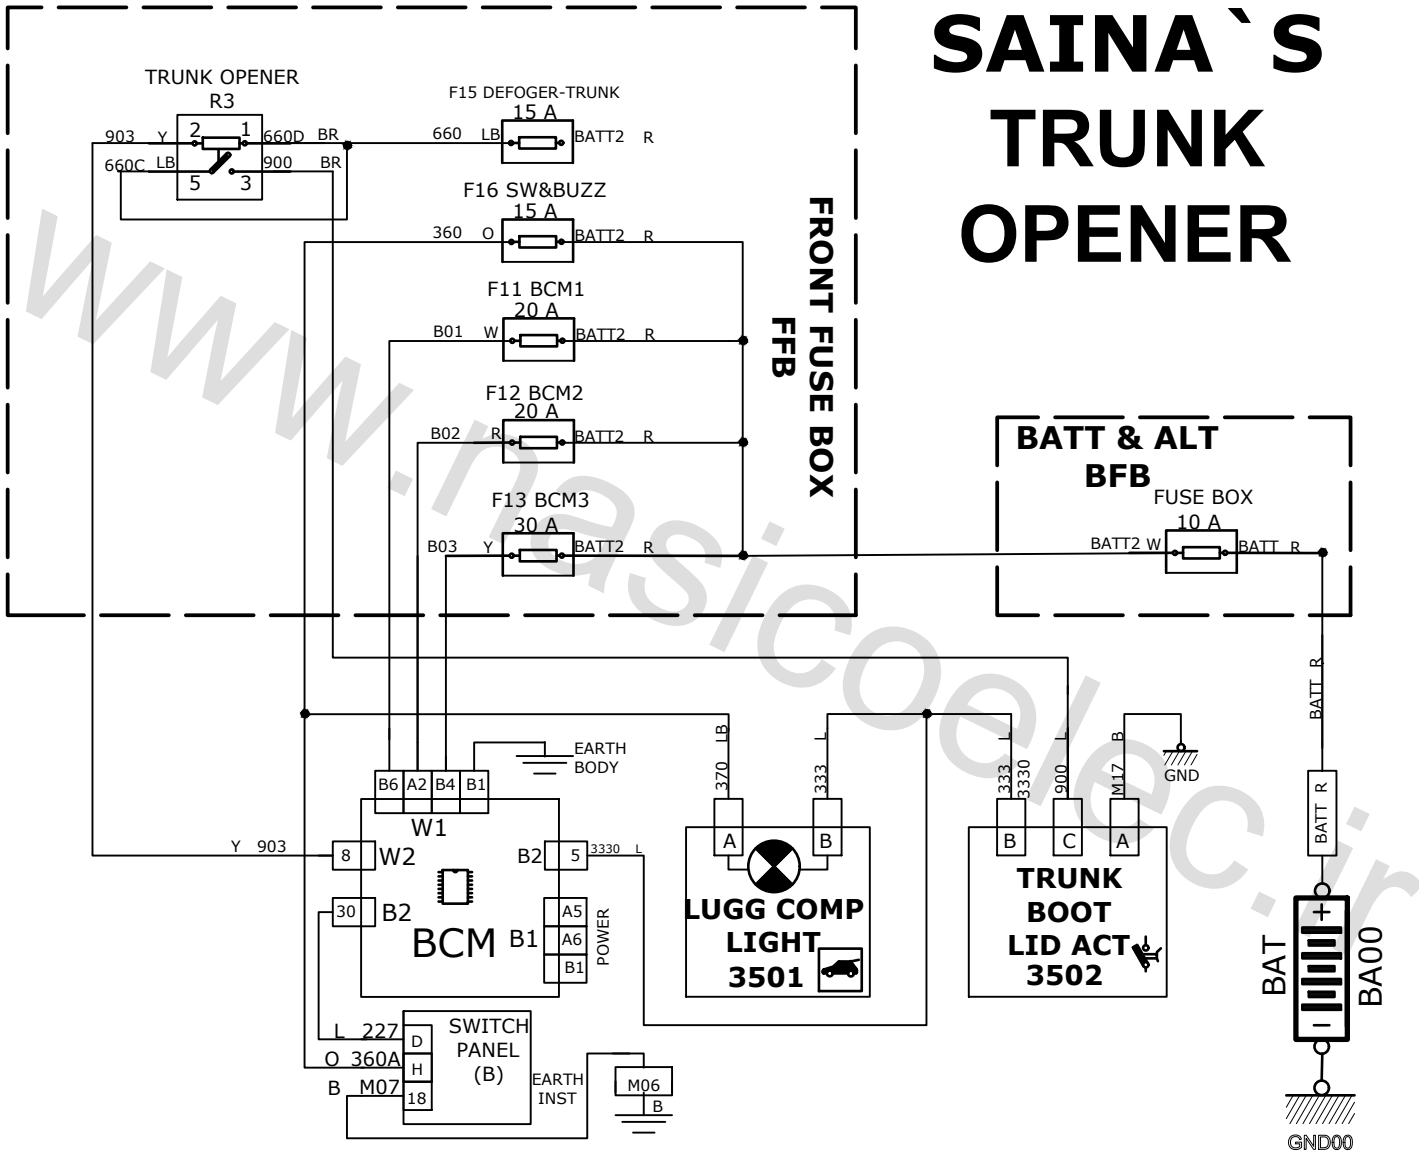





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

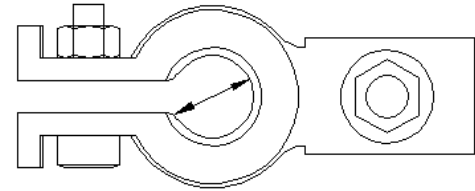


کانکتور قطب منفی باطری
GND

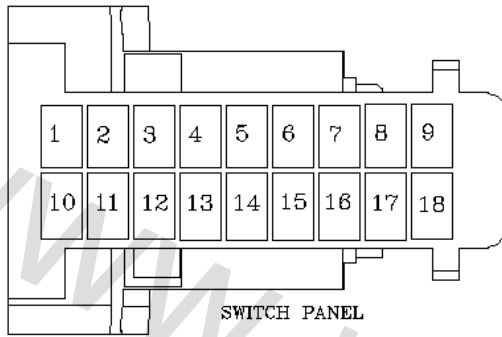


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

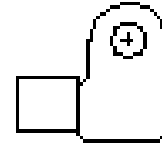


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

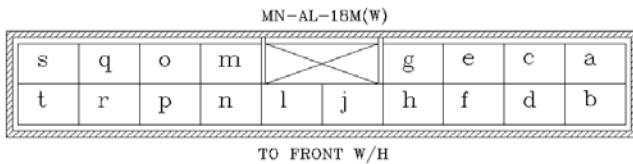


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 3
XITFW

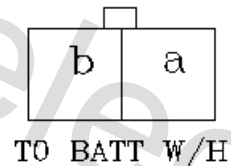


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

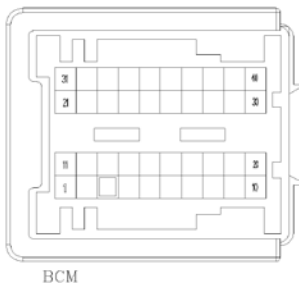

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

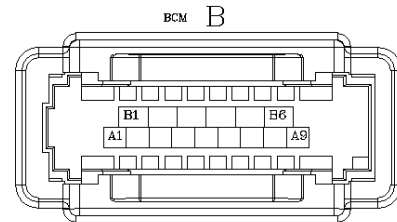


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

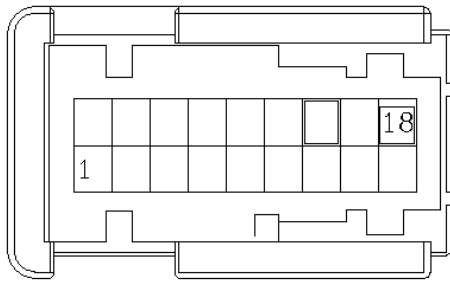


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

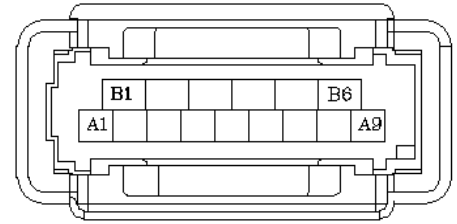


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

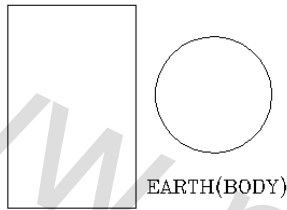


EARTH(BODY)


اتصال بدنه شاسی

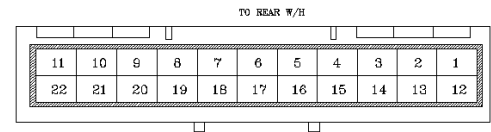

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

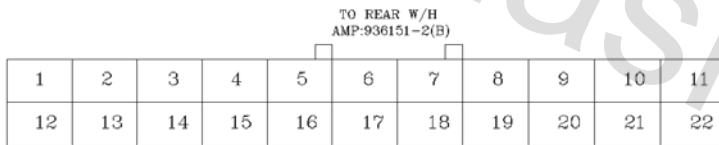


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب 2
XITR2

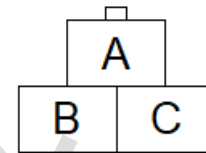


BOOT LID ACT



کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

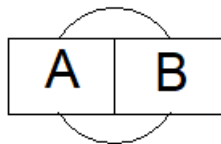

LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور چراغ صندوق عقب

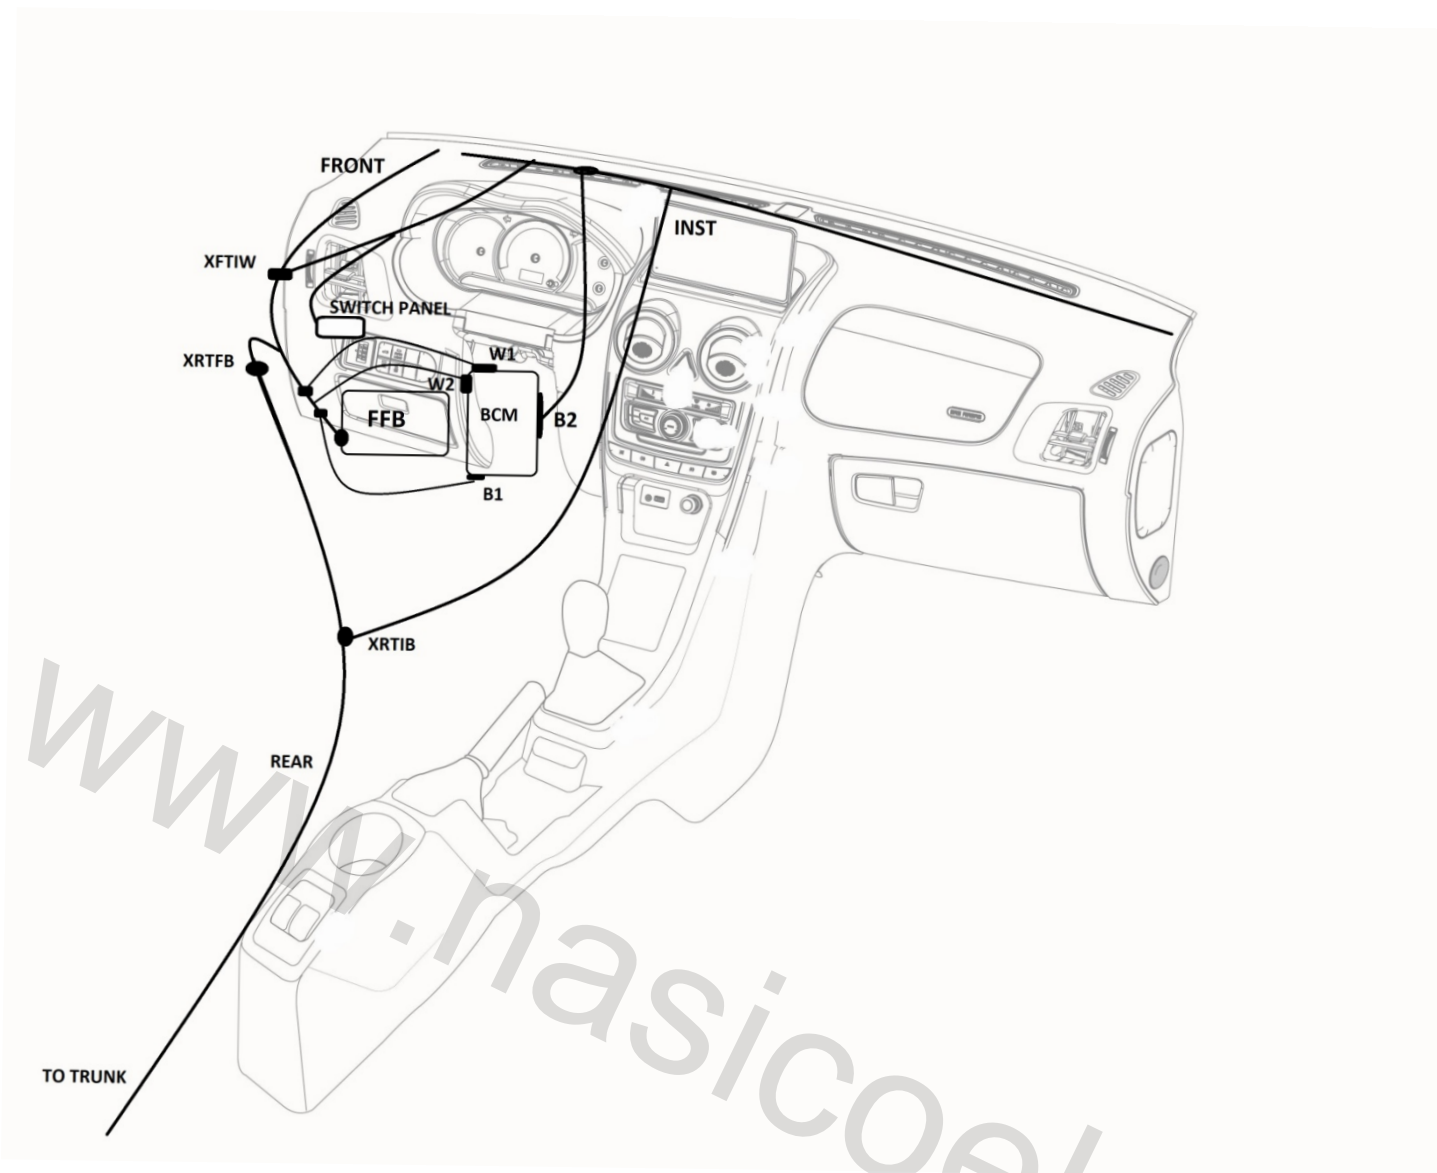

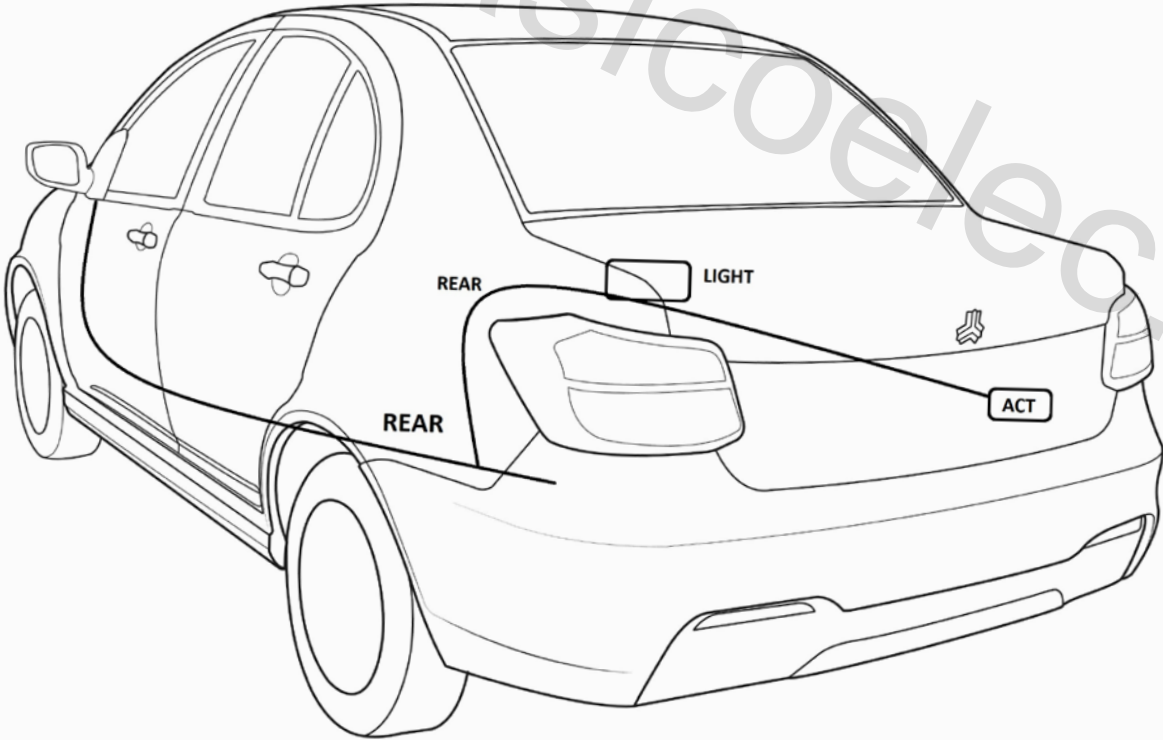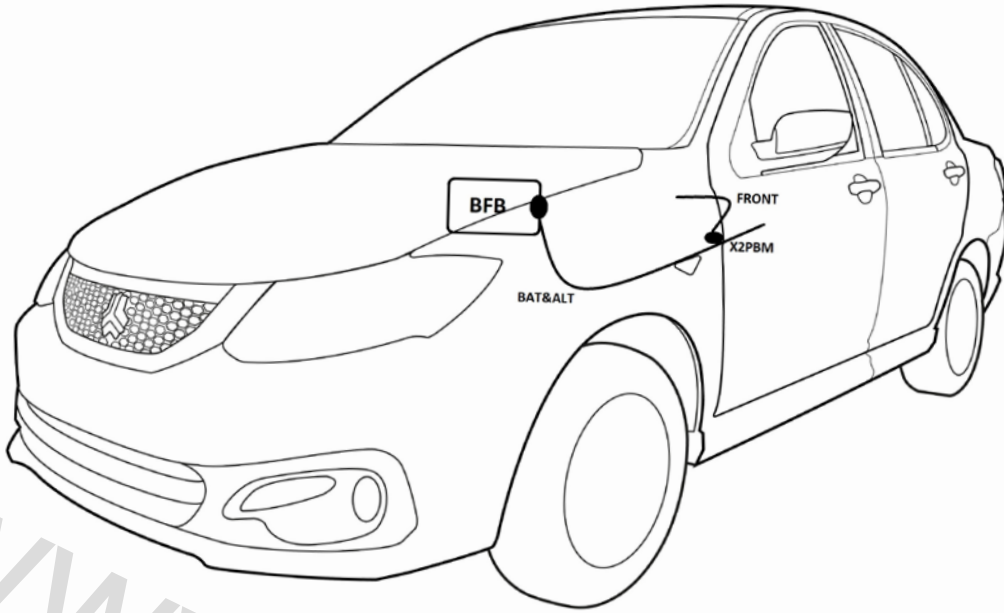

www.nasicoelec.ir

عناوین اسپلایس در دسته سیم ها

REAR

518	518A	518B						
2201	2201A	2201B	2201C					
2101	2101A	2101B	2101C					
302	302A	302B	302C	302F				
M02	M03	M04	M07					
224	224A	224B						
GND	M16	M17	M18	M19	M13			

FRONT

360	360A	360B	360C	360D				
IGN1	2	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G
ACC	3	3A	3B					
600	600A	600B	600C					
660	660A	660B	660C	660D				
GND	M03	M14	M15	M47	M33	M13	M48	M34
370	370C	370D						
GND	M10	M16	M49	M50	M67			
170	170A	170B	170C					
160	160A	160B	160C	160D				
2406	2406A	2406B						
GND	M39	M29	M36	M31	M27	M26		
GND	M38	M28	M25					
201	201A	201B	201C	201D				
202	202A	202B	202C	202D				

352	352A		352B		352C		
364	364A		364B		364C		
302	302A	302C	302D	302E	302F	302H	
363	363A		363B		363C		
GND	M20	M24	M37	M43	M21	M22	M23

2403 2403A 2403B

2404 2404A 2404B

308 308A 308B 308C

1021 1021A 1021B

BAT & ALT

BATT1 & BATT3		1031	1031A	1031B	1031D	1031E
1031F		1031G				

1021	1021A	1021B	1021C	1031D	1031E	1031F
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

INSTRUMENT

160 160A 160B

GND M06 M07 M08 M03 M25

370 370A 370B 370C

302 302A 302B 302D 302E 302F 302G

209 209A 209B

360 360A 360B

650 650A 650B 650C

GND M10 M11 M12 M18 M21 M22 M23

GND M02 M13 M14

ENGINE

G1	:	1036	D1004	D80		
G2	:	1037	D1037			
G3	:	1030	D1030			
G4	:	1025	1025A	1025B	1025C	1025D
G5	:	1021	1021A	1021B		
G6	:	1020	1020A	1020B		
G7	:	1023	1023A	1023B	1023C	1023D
G8	:	1040	50	51	52	

www.nasicoelec.ir

عناوین اختصاری کاربردی در نقشه دسته سیم ها

Front left door	(DL)	DD
Front right door	(DR)	PD
Rear door	(RD)	RD
Inst		I
Rear		R
Engine		E
Bat & Alt		B
Roof		RF
Front		F
Rear Bumper		RB
Room		RM

عناوین اختصاری کانکشن های ارتباطی بین دسته سیم ها

X2PB2

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی دوپل

X2PBM

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی دوپل برق اصلی

XBTF 2

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی شماره 2

XBTF1

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی شماره 1

XDLTI

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

XDLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد شماره 2

XDRTI

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

XDRTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد شماره 2

XETF

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XFTI

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 1

XFTIG

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 2

XFTIL

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 3

XFTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب شماره 1

XFTRB2

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب شماره 2

XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

XITDD (XITFD)

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم راننده

XITR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب شماره 2

XRBTTR

کانکتور ارتباط دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب

XRDTTR

کانکتور ارتباط دسته سیم درب عقب به دسته سیم عقب


XRMTF

کانکتور ارتباط دسته سیم اتاق به دسته سیم اصلی

XRTF


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی

مشخصات تمام کانکتور های موجود در دسته سیم های سایناس

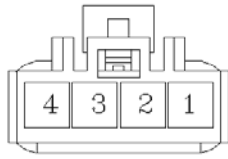


STOP LIGHT SW

کانکتور چراغ ترمز سوم

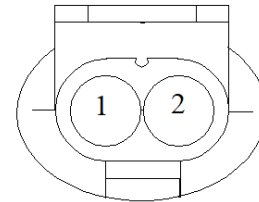


Fr.R SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

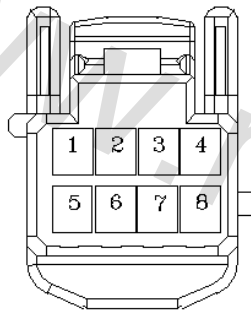


HVAC ACTUATORS
AMP 0-1379659-5

کانکتور عملگر تهویه مطبوع دیجیتال

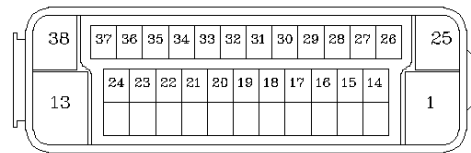


ABS UNIT

کانکتور یونیت ای بی اس

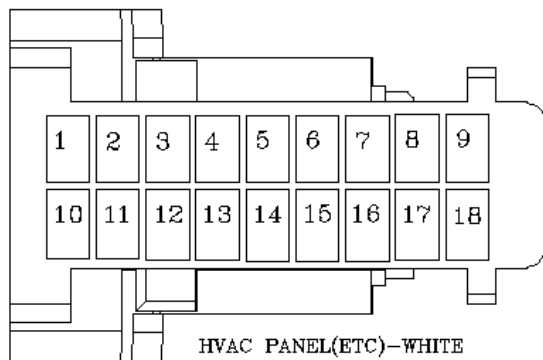


HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

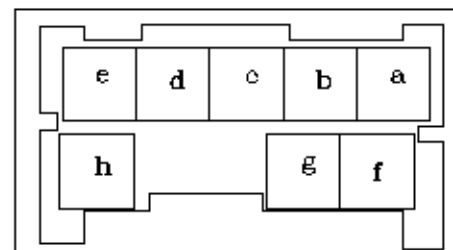

HVAC PANEL(ETC)



کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

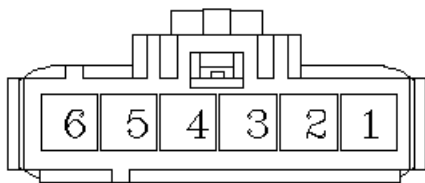


HVAC LPM MODULE

کانکتور تهویه مطبوع دیجیتال

ALTERNATOR
LAC-08

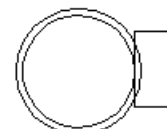


کانکتور برق دینام

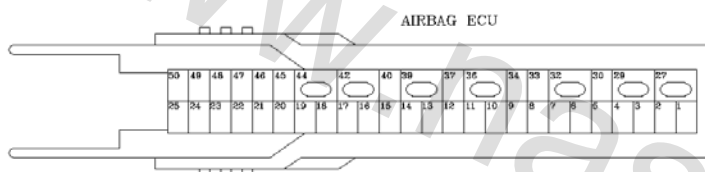


AIRBAG ECU

کانکتور یونیت ایربگ

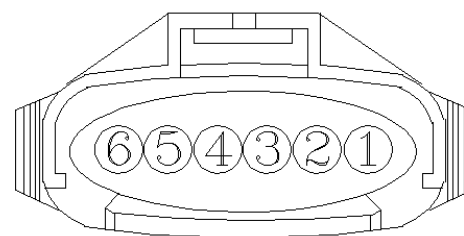


کانکتور پدال گاز برقی

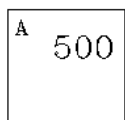

STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتومات استارت

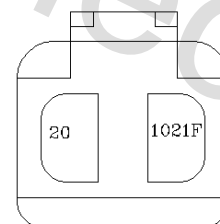

ALTERNATOR

کانکتور دینام




STARTING MOTOR


کانکتور استارت




کانکتور اتصال بدنه




کانکتور فیوز باکس




کانکتور فیوز باکس

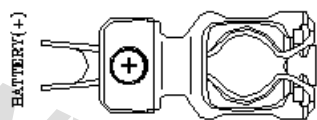

کانکتور باطری قطب مثبت

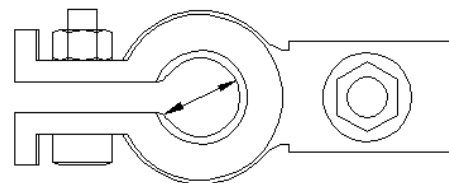


کانکتور باطری

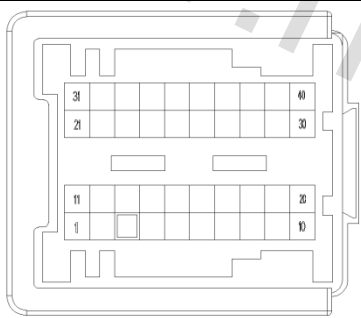


BCM

کانکتور بی سی ام
B2

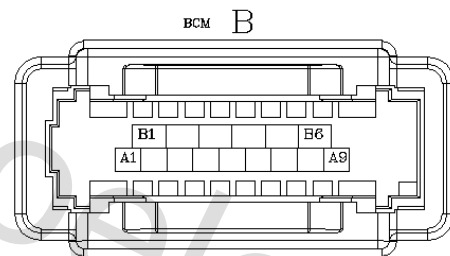


BCM B

کانکتور بی سی ام
B1

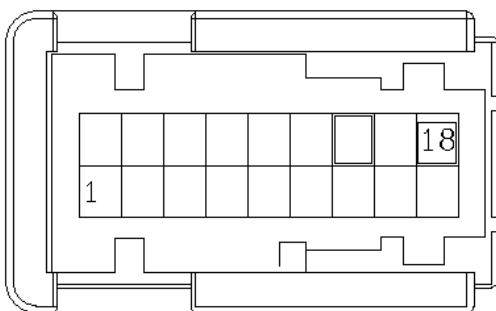


BCM CMQS

کانکتور بی سی ام
W2

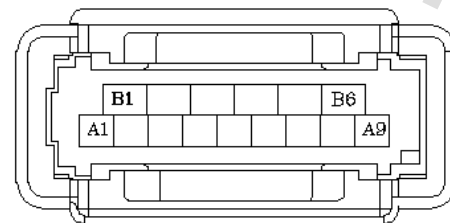


BCM W

کانکتور بی سی ام
W1

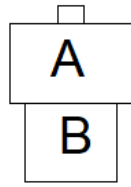


SEAT BELT SW.

کانکتور حسگر فقل کمربند

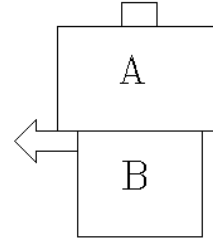


BRAKE FLUID SW.

کانکتور حسگر سطح روغن ترمز

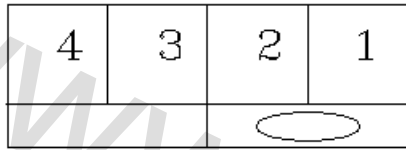

D. AIRBAG MODULE


کانکتور ماژول ایربگ راننده

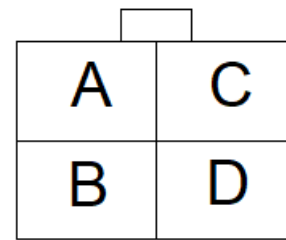


CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

CAMSHAFT SENSOR

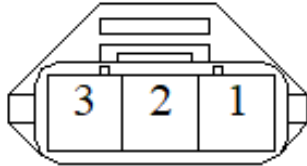


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

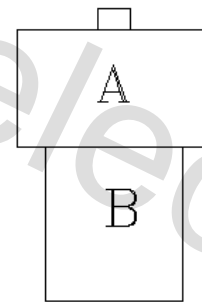


CLAUTCH SW1

کانکتور حد پدال کلاچ 1

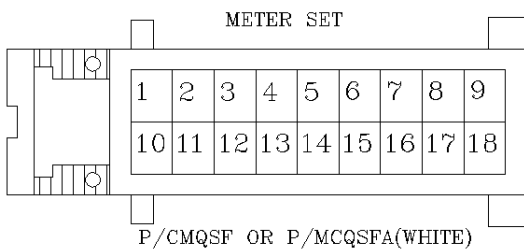


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

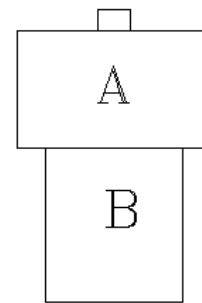


CLAUTCH SW1

کانکتور حد پدال کلاچ 2

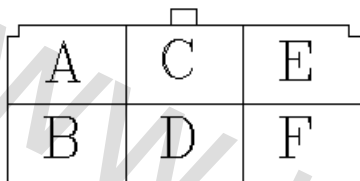


COMB. SW.
MC-AL-6F

F6 کانکتور مجموعه دسته راهنما

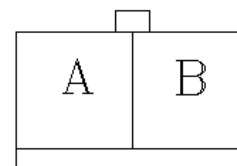


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

2F کانکتور مجموعه دسته راهنما

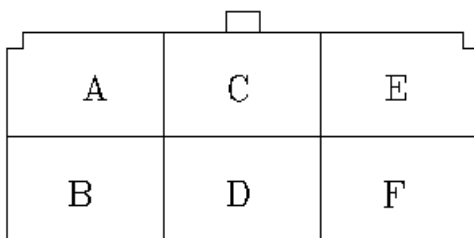


COMB. SW.

کانکتور دسته برف پاکن

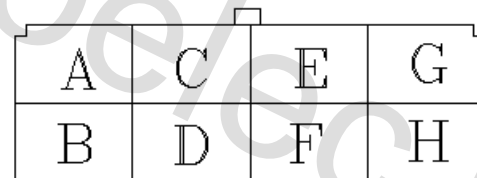

COMB. SW.
MC-AL-8F


8F کانکتور مجموعه دسته راهنما

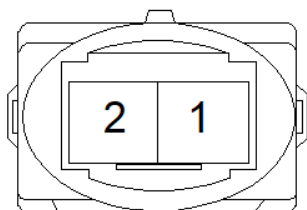

CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)


کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

MAGNETIC CLUTCH




کانکتور کمپرسور کولر

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
(BLACK)

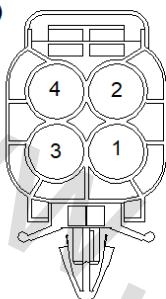


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

DEACTIVATION SW.

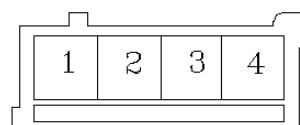


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
(BLACK)

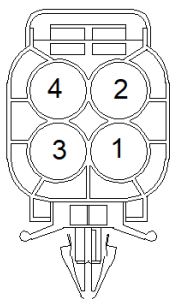


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

DAYLIGHT LH

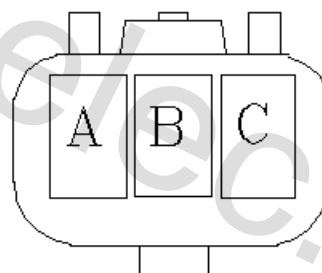


کانکتور چراغ روز

ECU

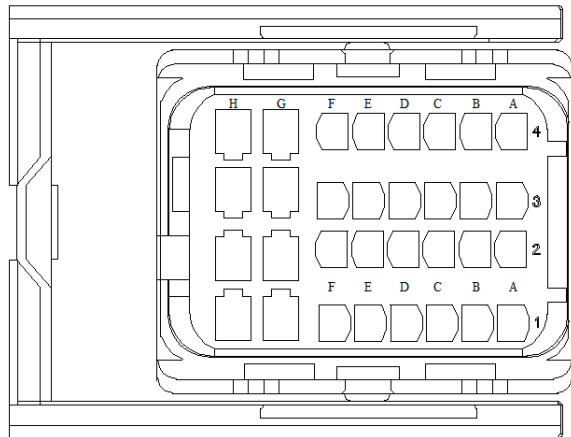


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر A

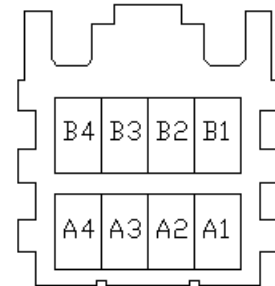

MOTOR LH.
MIRROR SW.


کانکتور موتور آینه برقی

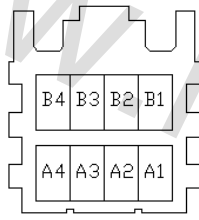

MOTOR LH.
MIRROR SW.

کانکتور کلید آینه برقی


ECU

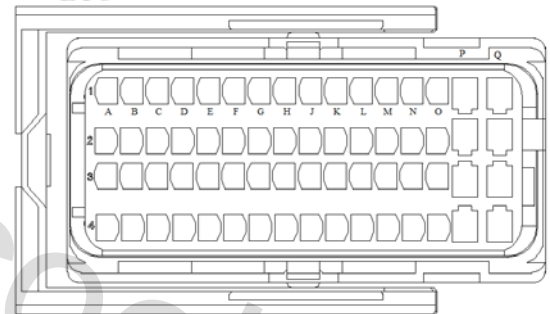

CONNECTOR B


کانکتور کامپیوتر B

EARTH (REAR)

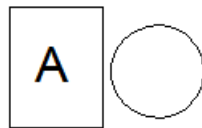


کانکتور اتصال بدنه

ETC

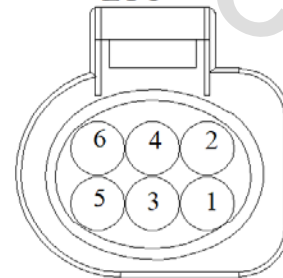

FEP: HOUSING 42121700


کانکتور ای تی سی

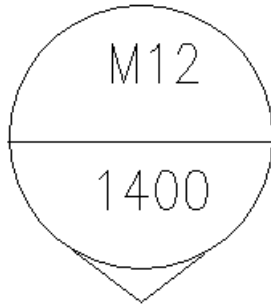


CONDENSER FAN

کانکتور مقاومت فن رادیاتور

DUAL SPEED
FAN MOTOR

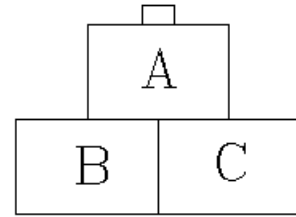


کانکتور برق فن رادیاتور

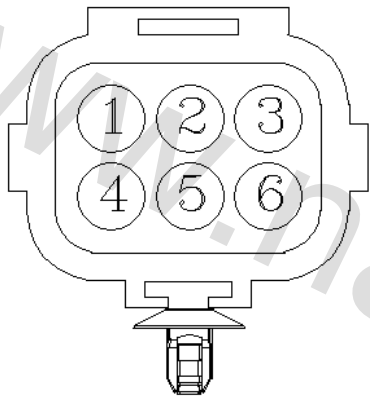


کانکتور پمپ قفل درب راننده

FOG LAMP LH

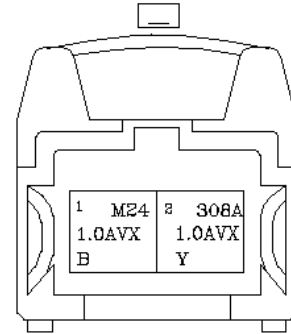


کانکتور مه شکن




DOOR SWF.R

کانکتور کلید لای درب

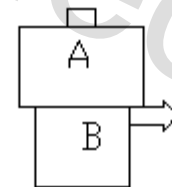


کانکتور قفل درب جلو

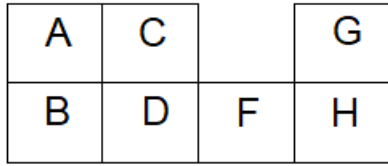


P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالا بر

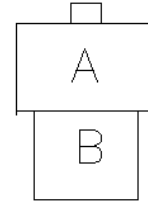


POWER WINDOW MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالا بر

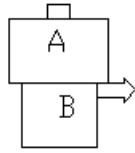


FR-SPEAKER LH

کانکتور بلند گو جلو

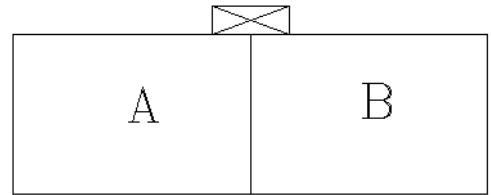


ROOM LIGHT

کانکتور کلید چراغ سقف

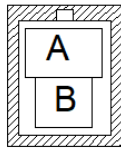

Rr. SPEAKER L.H

کانکتور بلند گو عقب

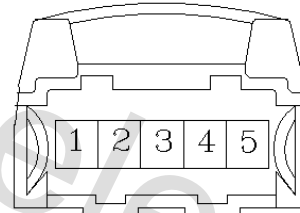


HEAD LIGHT RH

کانکتور چراغ جلو



بدنه

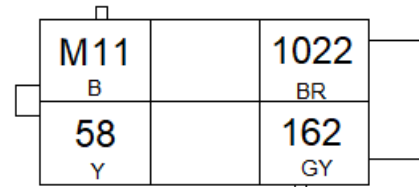


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین




PARKING BRAKE SW.

کانکتور ترمز دستی

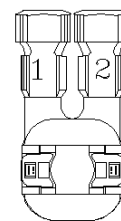

کانکتور بدنه




HORN LH

کانکتور بوق




REAR DEFOGGER

کانکتور گرمکن شیشه عقب

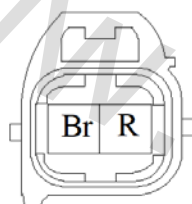

IGNITION COIL

کانکتور برق کویل

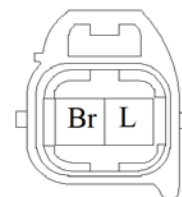

IGNITION COIL


کانکتور برق کویل




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

POWER STEERING S/W

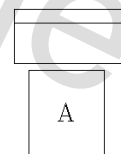


کانکتور سنسور فشار روغن فرمان

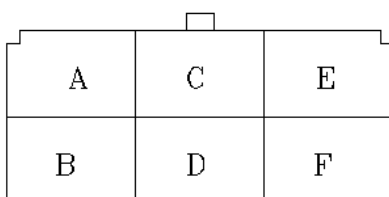

KEY SW.


کانکتور سویچ اصلی

KEY

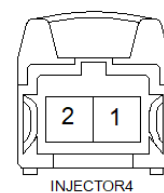

INJECTOR4


کانکتور انژکتور

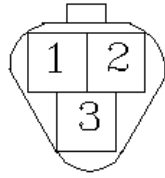


LEVELING MOTOR RH

کانکتور موتور تنظیم چراغ جلو
LEVELING MOTOR

KNOCK SENSOR

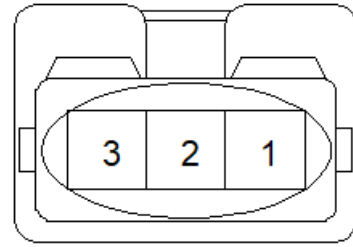


کانکتور سنسور ناک

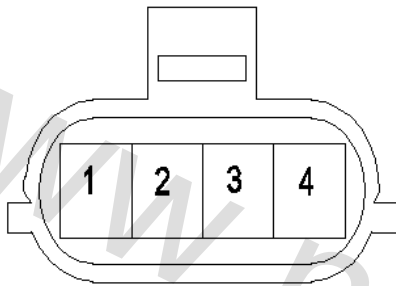


MAP SENSOR

کانکتور مپ سنسور

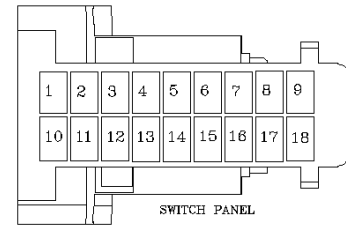


کانکتور سویچ پنل

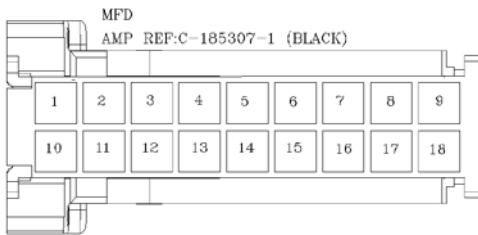

کانکتور نمایشگر




کانکتور ایربگ سرنشین



CD PLAYER

کانکتور پلیئر

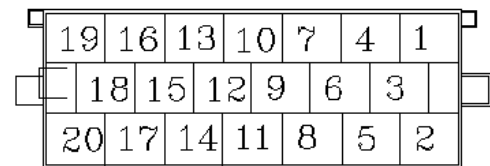


CD PLAYER

کانکتور پلیئر




CD PLAYER

کانکتور پلیئر

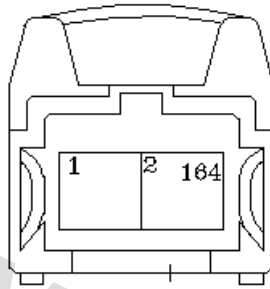


OIL P. SW.

کانکتور سنسور فشار روغن

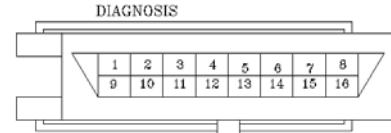


کانکتور سوکت دیاگ

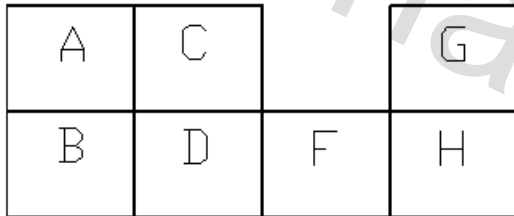

P/W SW. D.


کانکتور کلید شیشه بالابرها

PURGE-VALVE

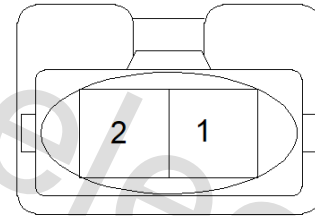


کانکتور کنیستر

SWITCH BANK
MN-AL-18F(W)




کانکتور سویچ بانک

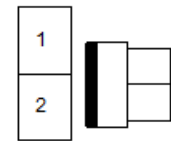


TO PRESSURE SWITCH


کانکتور سنسور فشار

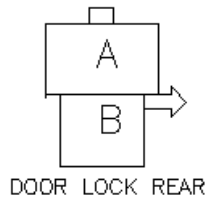


کانکتور قفل درب عقب

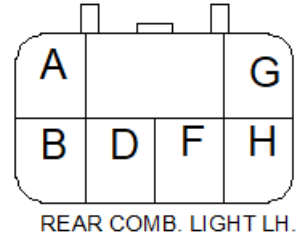


کانکتور مجموعه چراغ عقب

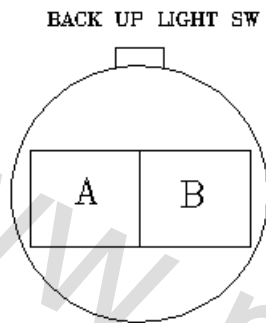


کانکتور کلید دنده عقب

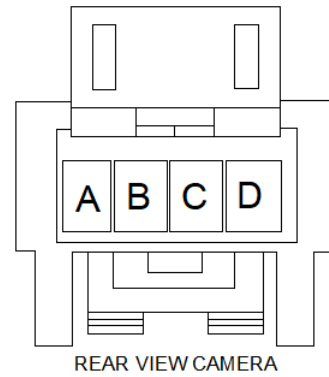


کانکتور دوربین عقب

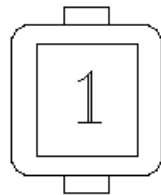

کانکتور سقف

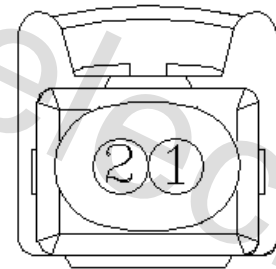


کانکتور چراغ عقب موقعیت

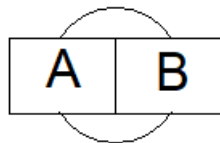


LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور لامپ صندوق عقب

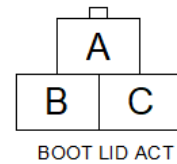


کانکتور قفل باز کن صندوق

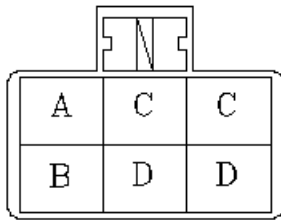

WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن

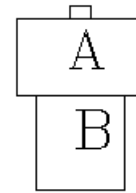


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما




WASHER MOTOR

کانکتور پمپ آب شیشه شور

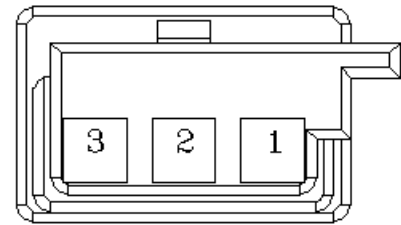

Auto Light Sensor

کانکتور سنسور نور محیط

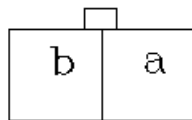


TO BATT W/H

کانکتور دو پل برق اصلی

TO FRONT W/H




کانکتور دو پل برق اصلی

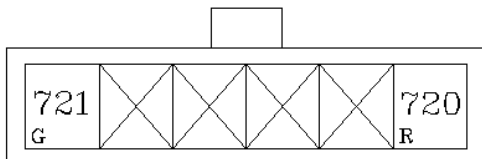


R/F MOTOR INTAKE

کانکتور عمگلر دریچه های بخاری

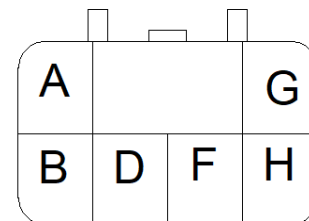

REAR COMB LIGHT Rr.R


کانکتور مجموعه چراغ عقب

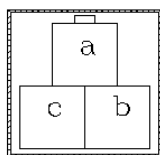

TO P.DOOR W/H
MC-AL-3M(W)

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین

XITPD2



TO INST W/H


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین

XITPD



کانکتور


PTA1

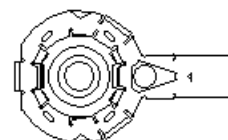

PTA


کانکتور

PTA

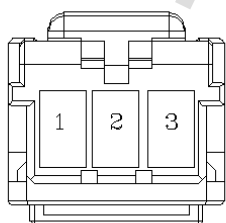


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل

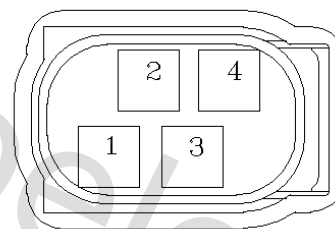

PARK SENSOR, RH

کانکتور سپر عقب

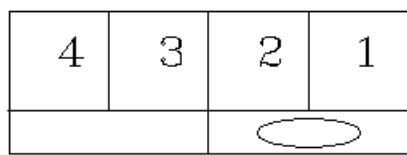


D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده


DAB

P.AIRBAG MODULE

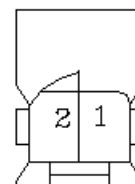


کانکتور ایربگ سرنشین

PAB

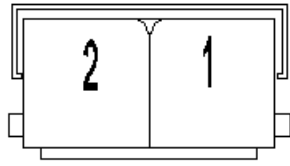

LICENSE LAMP


کانکتور چراغ پلاک



LEVELING SWITCH


کانکتور کلید تنظیم کننده زاویه نور چراغ ها

CTS
(BROWN)

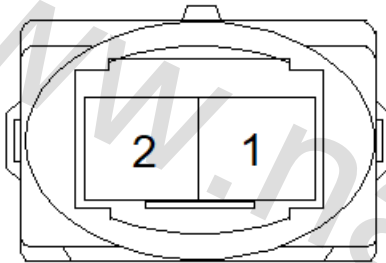


کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده رادیاتور موتور

BLOWER MOTOR

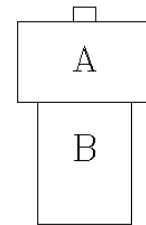


کانکتور موتور دمنده داخل

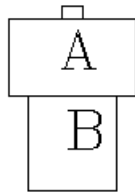

FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو

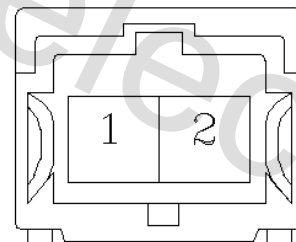


FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنمای جانبی کوچک

IMMOBILIZER


2	4	6	8
1	3	5	7

کانکتور ایمو بلایزر



HIGH MOUNT STOP LAMP

کانکتور چراغ ترمز سوم

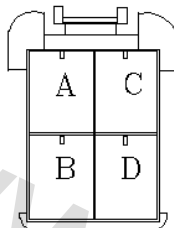

TO WIRING ASSY REAR CABIN

کانکتور دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب


XRBTB

TO REAR W/H
AMP 906151-2(B)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب


XITR2

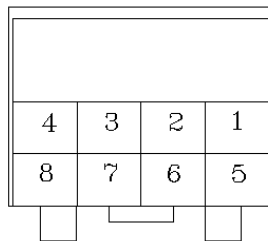

TO FRONT WIRING

کانکتور دسته سیم داخل اتاق به دسته سیم اصلی


XRMTF

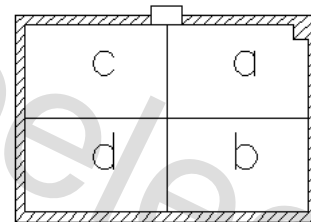

TO REAR W/H

کانکتور دسته سیم درب های عقب به دسته سیم عقب


XRDTR

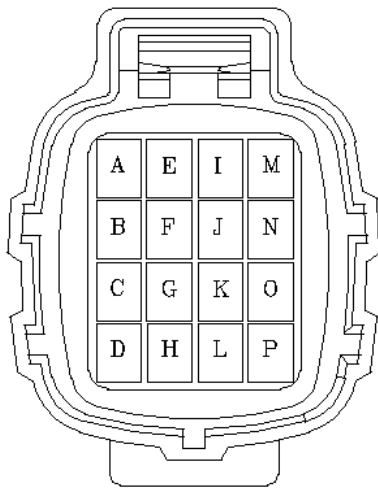

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب باطری به دسته سیم اصلی

XBTf1

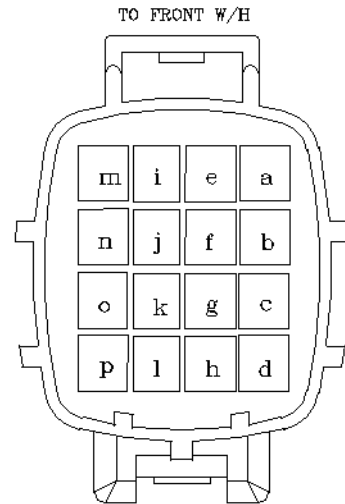


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب باطری به دسته سیم اصلی

اصلی


XBTf2

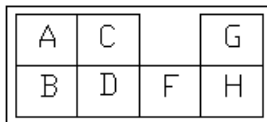

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

XDLT12

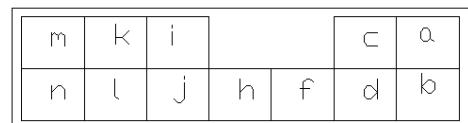


TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

داشبورد


XDLT1

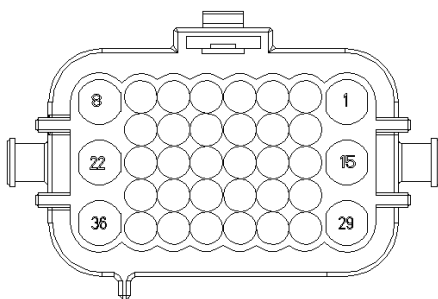

TO MAIN HARNESS

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETf

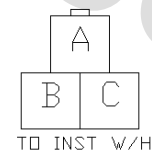

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

داشبورد

XDRT12

TO INST W/H

7A	6A	5A	X	3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIG

TO INST W/H

A	C	E	G	X	M	O	Q	S	
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIW

TO REAR W/H


5A	4A	X	2A	1A
5B	4B	3B	2B	1B

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 1
XFTR1

TO INST W/H

A	C	E	G	X	M	O	Q	S	
	D	F	H	J	L	N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIL

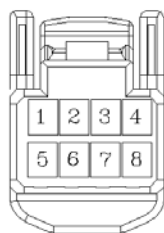

TO ROOF W/H

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF

TO REAR W/H

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

g		c	a
h	f	d	b

TO D.DOOR W/H

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD

www.nasicoelec.ir



سایا یدک

کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نیش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک
www.saipayadak.org