بدینوسیله مشخصات و چیدمان رله های داخل محفظه موتور و داخل اتاق به شرح ذیل اعلام می‌گردد. لازم به توضیح است در تعدادی از نمونه های اولیه ، رنگ قهوه ای به جای آبی و رنگ مشکی با علامت زرد به جای زرد برای رله ها استفاده شده است. ضمناً کتاب راهنمای نقشه‌های الکتریکی رانا ECO MUX با کلید مدرک ۱۴۵۹۳ انتشار یافته و از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد.

http://www.isaco.ir/tabid/57/Default.aspx

چیدمان و مشخصات رله‌های داخل اتاق (BCM)

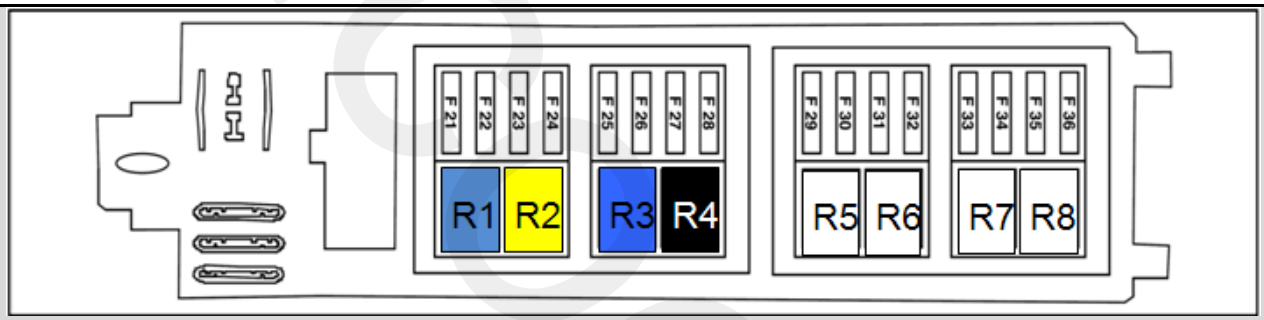

جدول راهنمای رله‌هایداخل اتاق (BCM)

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع	رنگ
R1	پمپ شیشه شوی	30A- 1 Contact	آبی
R2	بازکن در صندوق عقب	30A- 2 Contact	زرد
R3	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	30A- 1 Contact	آبی
R4	فن بخاری	40A- 1 Contact	مشکی

لازم به ذکر است رله‌های R5,R6,R7,R8 در خودروی رانا ECO MUX خالی می‌باشد.

چیدمان و مشخصات رله‌های داخل محفظه موتور (FCM)

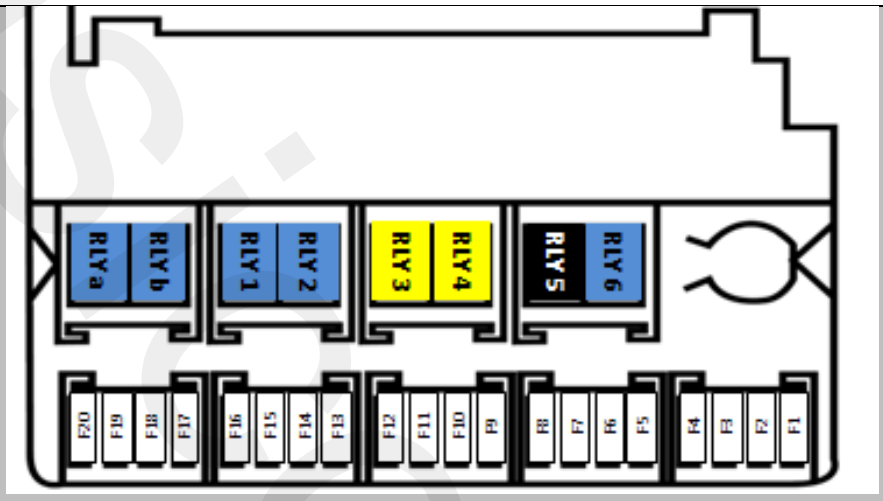

جدول راهنمای رله‌های داخل محفظه موتور (FCM)

شماره رله	شدت جریان – نوع	عملکرد	رنگ
RLYa	30A-1 Contact	رله کنترل موتور	آبی
RLYb	30A-1 Contact	رله پمپ بنزین	آبی
RLY1	30A-1 Contact	رله مه شکن	آبی
RLY2	30A-1 Contact	رله بوق	آبی
RLY3	30A-2 Contact	رله برف پاک کن (ON/OFF)	زرد
RLY4	30A-2 Contact	رله برف پاک کن (LS/HS)	زرد
RLY5	40A-1 Contact	رله فن دور تند	سیاه
RLY6	30A-1 Contact	رله فن دور کند	آبی